

取扱説明書

HAC3665

アクアライト


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

セット内容/操作方法


■本体×1個

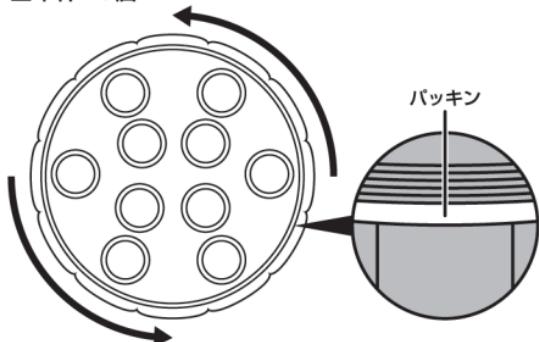

本体を矢印の方向に回すと
フタが開きます。

パッキンの状態を確認してからご使用ください。パッキンが切れて
いたり、割れていると浸水の原因になります。

本体(裏面)

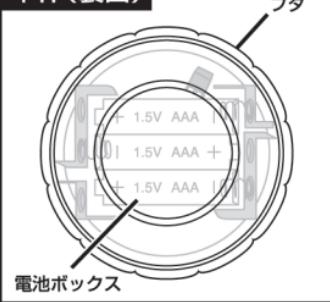

△ 注意 必ず本体のフタを固く閉めてからご使用ください。フタが緩いと浸水や故障の原因になります。

■リモコン×1個

リモコン感知距離: 約3~5m ※使用環境により異なります。

リモコン操作方法

① 調光ボタン

明るさを7段階で調整できます。

③ 1色点灯ボタン

16色の点灯カラーを選べます。

※明るさが弱いとカラーの見え方が異なる
場合があります。

② 電源ボタン

本体の電源を操作できます。

④ 発光モードボタン

4つの発光モードを選べます。

発光
モード
パターン

- FLASH 7色に繰り返し点灯
- STROBE 白色の点滅
- FADE グラデーション
- SMOOTH RGBに繰り返し点灯


※ボタンのカラーと点灯カラーは異なります。※STROBEとFADEは調光できません。

△ 注意 ご使用前にリモコン裏面の絶縁シートを外してください。※リモコンはライトの正面から操作してください。

電池交換方法


本体

電池ボックスのフタを開けて、単4電池×3本(別売)を+−正しくセットしてください。

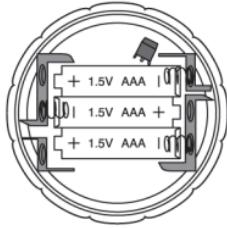**単4電池×3本使用(別売)**

リモコン(裏面)

つまみを矢印①の方向に押してから電池ボックスを矢印②の方向に引き抜きボタン型電池CR2025×1個を+−正しくセットします。

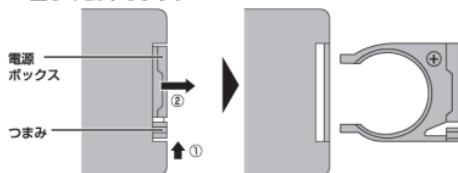

ご購入時にはテスト用電池が付属しています。

※テスト用の為、寿命は使用頻度などにより異なります。

《電池に関する注意事項》

●古い電池と新しい電池、色々な種類の電池を混ぜて使用しないでください。●一部の電池を入れる際、取り外す際にきついと感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。●+−を正しくセットしてください。●電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。●万が一電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は電池を外してください。●電池の容量が少なくなると、明かりが弱い・点灯しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は新しい電池と交換してください。

商品に関する注意事項

●パッキンの状態を確認してからご使用ください。パッキンが切れていたり、割れていますと浸水の原因になります。●必ず本体のフタを固く閉めてからご使用ください。フタが緩いと浸水や故障の原因になります。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ、バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●製品の特性上、光の色や明るさにバラつきができる場合がありますので、ご了承ください。●ジェットバスやパブルバス、入浴剤と一緒に使用しないでください。故障の原因になります。●LED電球の交換はできません。●リモコンは防水仕様ではありません。濡れた手で使用しないでください。●長時間光源を見つめたり、人や動物に向かってしないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。●ライトを製品仕様を超える状態で水中に沈ませたり、多量の水をかけないでください。浸水や故障の原因になります。●落とす・投げる・ぶつけるなど、乱暴な扱いをしないでください。落下や衝撃は故障の原因になります。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、持てない程の異常発熱を帯びた場合は、ただちに使用を中止してください。●本製品に変形や破損があった場合は、使用しないでください。●本製品を分解・改造しないでください。●お風呂で使用的した場合、結露するため、使用後は本体のフタを開けて乾燥させてください。●お手入れされる際に、揮発性の液体(シンナー・ベンジンなど)を使用しないでください。●お子様が使用される際は、保護者の監視のもとで使用してください。●電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●極端に高温、低温、多湿な場所や、直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

《製品仕様》

サイズ	約φ7×H3cm(本体) 約W5×D0.5×H8.5cm(リモコン)	主材質	AS・シリコン(本体)、ABS・PVC(リモコン)
重量	約70g(本体)、約15g(リモコン)	連続点灯時間 ※自社調べ	1色点灯時/約4時間(強点灯時) 約24時間(弱点灯時) 発光モード時/約4時間
電源	本体/単4電池×3本使用(別売) リモコン/ボタン型電池CR2025×1個(テスト用電池付属)	水中に沈める場合	深さ/1m以内 時間/1時間以内

※連続点灯時間は、電池の種類や使用状況により異なります。※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。※画像はイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合があります。

お問い合わせ先

発売元：株式会社ハック

〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10

0120-976-089
【お問い合わせ】月～金(祝日除く) 10:00～16:00