


取扱説明書

HAC3346A

ちよごぐりル 焼肉焼き器

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

各部名称

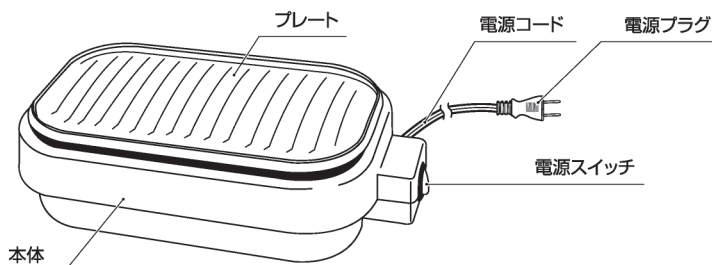

【セット内容】

- 本体……………1個
 - 取扱説明書…1枚
- ※材料は別途ご用意ください。

※プレートは取り外し出来ません

ご使用方法

■ご使用前に

- ① プレートを柔らかい布で綺麗に拭いてください。
- ② 本体を平らで安定した場所に置いてください。
- ③ 本体の近くに可燃物や燃えやすいもの、熱に弱い材質が無いことを確認してからご使用ください。
- ④ 電源プラグをコンセントに差し込む前に本体の電源スイッチが「OFF」であることを確認してください。
- ⑤ 初めてののご使用や長期間使用していなかった場合は、プレート面をよく拭き2～3分程空焼きしてからご使用ください。その際、少量の煙や臭いが出る場合がありますがご了承ください。

電源スイッチ



OFF ON

【予熱について】

※電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをONにします。
プレートが加熱されて約3分程で予熱が完成します。



注意

- ・必ず薄く油をひいてから調理してください。
- ・調理した食べ物は大変熱くなっています。食べるときにはヤケドにご注意ください。
- ・使用中や使用直後は、非常に熱くなっておりますので、本体やプレートを絶対に触らないでください。
- ・過度な空焼きは控えてください。

- ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ② 電源スイッチを「ON」にしてプレートを加熱します。十分加熱してから、お好みの食材を焼いてください。
※必ず薄く油をひいてから調理してください。
- ③ 焼き上がった食材をお皿に取り出して、お召し上がりください。
※焼き上がった食材は大変熱くなっています。食べるときにはヤケドにご注意ください。
- ④ ご使用後は、電源スイッチを「OFF」にして電源を切ります。

【温度調節について】

※本製品は温度調節が出来ません。



注意

- ・本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- ・金属製のヘラやナイフ、フォーク、串などは本体をキズつけますので使用しないでください。
- ・使用中や使用直後は、本体やプレートを絶対に触らないでください。大変熱くなっており、ヤケドの原因となります。

ご使用後のメンテナンス

- ①ご使用後は電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ②本体やプレートが完全に冷えてから、柔らかい布で綺麗に拭いてください。
その際、たわしや堅いブラシ、アルコール、ガソリン、ベンジンなどは使用しないでください。
- ③取りにくいこびりつきなどがある場合は、クッキングオイルなどを少したらし、しばらく置き、こびりつきが柔らかくなったところで拭きとってください。
- ④本体や電源コードを水で濡らさないでください。
- ⑤お手入れ後は、高温多湿の場所を避けて保管してください。



- ・本体やプレートは非常に熱くなっておりますので、必ず本体が完全に冷めてから片付けをしてください。
- ・**本体の丸洗いは絶対にしないでください。**
- ・本体を液体に浸漬させないでください。
- ・プレート表面にはコーティング加工がしてあり、こびりつきにくくなっていますが長持ちさせるためご使用のたびに必ずお手入れをしてください。

安全上のご注意 ※下記注意事項を必ずお読みください。

- 本製品は日本国内(AC100V 50/60Hz)でのみご使用ください。
- 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。
ご使用前にご確認ください。
- 本製品を段差のある不安定な場所や、熱に弱い材質の物(畳、テーブルクロス等)の近くで使用しないでください。
- 電源コードは、まとめたまま使用しないでください。
- 金属製のヘラやナイフ・フォーク・串などは本体をキズつけますので使用しないでください。
- 使用中や使用直後はプレートを絶対に触らないでください。
- 使用中に異常が見られた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 使用後は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 防水機能はありませんので、丸洗いは絶対にしないでください。
- 本製品を本来の使用以外での使い方はしないでください。
- 直接火にかけたり、電子レンジやオーブンレンジなどに入れないでください。
- ショートさせたり、分解・加熱・火や水の中に入れてたりしないでください。
- 異常過熱または発火する恐れがありますので延長コードの使用はお避けください。
- 直接日光の当たる場所では使用しないでください。
- 過負荷を避けるために、他の強力な製品を同じコンセントまたは、同じサーキット上のコンセントに接続していないことを確認してください。
- 必ず保護者の監督のもとでご使用ください。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

製品仕様

本体サイズ	約W24×D14×H7.5cm	電 源	AC100V 50/60Hz
プレートサイズ	約W20×H12cm	消費電力	500W
商品重量	約600g	プレート最高温度	約200度(温度調節不可)
主 材 質	アルミ・PP		

発売元:株式会社ハック

〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)9:30～17:00