



# POPCORN MAKER

ポップコーン  
メーカー

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。


また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

## 各部名称

### 本体



### 計量スプーン

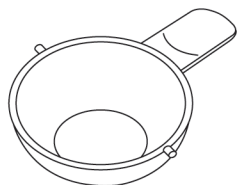

**【セット内容】** ●本体…1台 ●計量スプーン…1個 ●取扱説明書…1枚 ※材料は別途ご用意ください。

## ご使用方法

- ①初めて本製品を使用する際は、本体内部を水に濡らして絞った柔らかい布でキレイに拭き、水気をしっかり取って乾かしてからお使いください。  
※丸洗いやシンナー・ベンジン・灯油・研磨洗剤などの使用はおやめください。  
※故障の原因になりますので、水をかけたり、水の中に入れてしないでください。
- ②電源プラグをコンセントに差し込む前に、本体の電源スイッチが「OFF」であることを確認してください。



注意

- ・本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- ・使用中や使用直後は、本体を絶対に触らないでください。  
大変熱くなっており、ヤケドの原因となります。

**【ポップコーンの作り方】** ※材料は別途ご用意ください。……………

### 1 本体を安定した場所に置いてください。

※水の近くや、不安定な場所には置かないでください。

### 2 ポップコーン吹出し口付近にお皿やボウルを置いてください。

※出来上がったポップコーンが勢いよく飛び出しますので、少し広口の器をご用意ください。

### 3 カバーを外し、ポップコーンの素を投入してください。

※投入する量は、計量スプーンの7分目(約25g)を目安にしてください。それ以上の分量を入れると出来上がりに時間がかかる場合があります。

※本製品は、高温でポップコーンを作りますので、ポップコーンの素以外(バター・塩・油・アルコールなど)を絶対に投入しないでください。故障やケガ、ヤケドの原因になります。

※ポップコーン吹出し口は高温の熱風が吹き出す恐れがありますので手をかざしたりしないでください。



### 4 電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れてください。

●電源スイッチをONにすると加熱が始まります。

●約3分程でポップコーンが弾けて、吹出し口から飛び出てきます。

※ポップコーンが出来る時間はあくまで目安です。気温・室温によって異なります。

※本製品に保温機能はありません。

※使用中、使用後しばらくは本体やカバーが非常に高温となります。手や顔などを近づけないようにご注意ください。

※使用中は絶対に本体上部を開けないでください。ポップコーンが飛び出し、ヤケドする恐れがあります。

※空炊きにご注意ください。

### 5 ポップコーンが出来上がります。

●ポップコーンが出来上がったら、電源スイッチをOFFにしてください。

●出来上がったポップコーンにキャラメルや塩など、お好みのフレーバーを混ぜてください。

※空炊き状態のまま放置しないでください。

※本体が冷めるまで触れないでください。ヤケドする恐れがあります。

※出来上がったポップコーンは早めにお召上がりください。

## ◎連続使用時間は約30分です。必ずお守りください。

※約30分を超えて使用される場合は、一度電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き取って本体を冷ましてください。本体が冷めたことを確認してから再度使用してください。

## ご使用後のメンテナンス

- ①ご使用後は電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ②本体が完全に冷えてから、柔らかい布で綺麗に拭いてください。その際、たわしや堅いブラシ、アルコール、ガンソリン、ベンジンなどは使用しないでください。
- ③取りにくいこびりつきなどがある場合は、クッキングオイルなどを少したらししばらく置き、こびりつきが柔らかくなったところで拭きとってください。
- ④本体や電源コードを水で濡らさないでください。
- ⑤お手入れ後は、高温多湿の場所を避けて保管してください。



注意

- ・お手入れは必ず電源プラグを抜き、本体が冷めた状態で行ってください。
- ・本体は非常に熱くなっており、必ず完全に冷めてから片付けをしてください。
- ・**本体の丸洗いは絶対にしないでください。**
- ・本体を液体に浸漬させないでください。

## 安全上のご注意

※下記注意事項を必ずお読みください。

- 本製品は日本国内(AC100V 50/60Hz)でのみご使用ください。
- 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 本製品はポップコーン専用です。ポップコーンの素以外は使用しないでください。
- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品を段差のある不安定な場所や、熱に弱い材質の物(畳、テーブルクロス等)の近くで使用しないでください。
- 使用時には高温になります。指や手・髪を近づけないでください。またヤケドには十分注意してください。
- 連続使用時間は約30分です。この使用時間は必ずお守りください。
- 電源コードは、まとめたまま使用しないでください。
- 電源が入っている状態で、電源プラグを抜かないでください。破損や故障の原因となります。
- 電源プラグを抜く際は、コードではなく必ず電源プラグを持って抜いてください。
- 使用中に異常が見られた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 使用後は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 落とす・投げるとぶつけるなど乱暴な扱いをしないでください。
- 防水機能はありませんので、丸洗いは絶対にしないでください。
- 本製品を本来の使用以外での使い方はしないでください。
- 直接火にかけたり、電子レンジやオープンレンジなどに入れないでください。
- ポップコーンの出来る時間は、分量や使用環境(部屋の温度・湿度)により異なります。
- 出来上がったポップコーンは、早めにお召し上がりください。
- ショートさせたり、分解・加熱・火や水の中に入れたりしないでください。
- 異常過熱または発火する恐れがありますので延長コードの使用はお避けください。

- お手入れ後は、水気をしっかり取りよく乾かしてください。
- 直接日光の当たる場所では使用しないでください。
- 過負荷を避けるために、他の強力な製品を同じコンセントまたは、同じサーキット上のコンセントに接続していないことを確認してください。
- 高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手が届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。



危険

- ・使用中、使用後しばらくは本体やカバーには手を近づけないでください。本体が熱くなっておりヤケドをする恐れがあります。
- ・必要以上のポップコーンを入れしないでください。
- ・使用中は本体上部を開けないでください。
- ・ポップコーンの入っていない状態でスイッチを入れしないでください。
- ・ポップコーン以外のものを本体内部に入れて使用しないでください。
- ・ポップコーン吹出し口は高温の熱風が吹き出す恐れがありますので、手をかざしたりしないでください。
- ・空炊き防止機能は付いていますが、危険ですので空炊きは絶対にしないでください。
- ・長時間使用しない時に、電源プラグをコンセントに差したまま放置しないでください。

※本製品に保温機能はありません。

※本製品は一般家庭用です。

※本製品は日本国内のみで使用してください。

## 製品仕様

本体サイズ	約W10×D14×H26cm
主 材 質	PP・PBT・アルミ・PC
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	900W

## 発売元:株式会社ハック

〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)9:30～17:00