


取扱説明書

HAC3298A

PORTABLE SPEAKER CHARME

ポータブルスピーカー シャルム

スピーカー

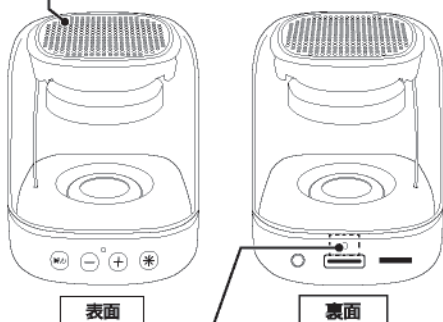

表面

裏面

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

右記ページに記載

充電方法 Bluetoothモード


裏面ページに記載

オーディオ接続モード(イヤホンジャック接続)

MP3モード(microSD)

付属品

USB充電用ケーブル
(Type-C)×1



本体


Bluetooth接続確認&充電確認ランプ

※確認するにはグラデーションライトをオフにしてください。
※Bluetoothをペアリングしていない場合、青のライトが点滅しています。ペアリングが完了するとライトが点滅から点灯へと変わります。

連続使用時間
約1.5時間

※使用状況により異なる

本体正面

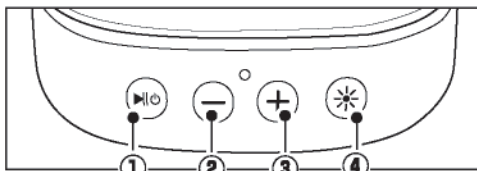


※本製品は誤操作を起こしにくくするため、ボタンを固く設定してあります。

① 電源ボタン 再生/停止 ボタン	電源ボタン長押し(約3秒)した後、Bluetooth接続確認ランプが点灯し、電源ONになります。 電源ボタン長押し(約3秒)で電源OFF。 曲が再生中に押すと、一時停止。一時停止中にもう1度押すと停止中の曲を再生。
② マイナス ボタン	-ボタン長押しで音量マイナス。 -ボタンを押すと現在再生中の曲の頭出し。 -ボタンを曲の再生が始まって3秒以内に押すと前の曲へ戻ります。(※頭出し機能はBluetoothモードのみ)
③ プラス ボタン	+ボタン長押しで音量プラス。 +ボタンを押すと次の曲へ進みます。
④ ライト切替 ボタン	ボタンを押すことでグラデーションライトのON/OFFの切替ができます。※上部の起動中を表す青色ライトの点滅(再生中)/点灯(停止中)を消すことはできません。

本体裏面

Bluetooth接続確認&充電確認ランプ

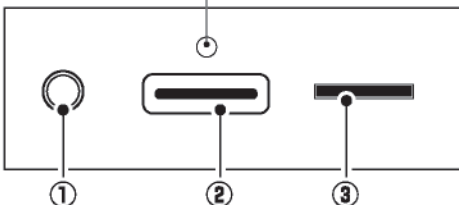

① オーディオ 接続ポート	オーディオ接続ケーブル(別売)のイヤホンジャックを接続すると、オーディオ接続モードになり、Bluetooth非対応機種でも再生できます。本体、接続機器ともにしっかりケーブルを差し込んでください。 ※しっかり差し込んでいないと音が聞こえない場合があります。
② Type-C ポート	付属の充電用ケーブルを接続し充電できます。 充電が開始されると充電確認ランプが赤く点灯します。
③ microSD スロット	microSD(別売)を挿入し接続できます。 ※差し込むと自動で音楽を再生します。

※数分間、Bluetooth接続を行わない場合 オーディオ接続モードまたはmicroSDを差し込み再生を行わない場合、無操作が続きと自動で数分後に電源がオフになります。

注意事項

- 自転車やバイク、車などの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転中以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないなどの危険な場所では使用しないでください。
- 病院内や航空機の中など、高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。
特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。
- 本製品を使用したことにより生じた事故やケガ、動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 日本国以外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。

充電方法

※本体裏面の端子差込み口にあるType-Cポートに付属の充電用ケーブルを差し込みパソコン等のUSBポートへ接続すると充電が始まり、Type-Cポート付近の充電確認ランプが赤く点灯します。充電確認ランプが消灯したら充電完了です。

充電時間：約1時間 (※使用環境により異なります。)

※充電完了後は充電ケーブルを取り外してください。充電ケーブルを接続したままにすると過充電による本体の故障の原因となります。

※充電を行うには変換アダプター(別売)、またはUSBポート付きのパソコンが必要です。※変換アダプターは、必ずDC5V1Aの変圧器をご使用ください。異なる変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。※本製品をパソコンから充電した際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その場合は充電を中止してください。※充電しながら使用しないでください。

※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

Bluetoothモード

※本製品をお手持ちのスマートフォン・携帯電話で使用するためには、ご使用になる機器とペアリング(機器を初期登録する作業)をおこなう必要があります。数分間、Bluetooth接続を行わない場合、自動で電源がオフになりますのでご注意ください。

携帯電話(ペアリング対象機器)などから検索時の本製品の名称

BT 3298

①本製品の電源スイッチをONにすると、Bluetoothモードのペアリングモードになります。(microSDが挿入されている場合は、自動でモードが切り替わり、再生を開始しますのでご注意ください。)

②ペアリング対象機器のBluetoothを有効にして【BT3298】を選択してください。

※Bluetooth要求と表示される場合は「はい」と選択します。また、パスコード要求と表示される場合は「0000」と入力してください。パスワードは、パスコード、パスキー、PINコードなどと呼ばれる場合があります。

③ペアリングが完了すると効果音が流れます。本製品裏面にあるBluetooth接続確認ランプが青い点滅から点灯に変化します。

④使用する機器の音楽再生ボタンまたはアイコンを押すとスピーカーから音楽が流れ始めます。

Bluetoothモード使用時の電話着信/通話方法 切替方法の参考例は ※1 をご覧ください

- ①スマートフォンとのBluetooth接続時に電話着信(LINEからの着信含む)すると、スピーカーから着信音が流れます。
- ②再生ボタンを押すと通話状態になります。(機種によっては、この状態ではまだ本製品で通話できません。)
- ③接続機器をBluetoothモードにする本製品で通話が可能になります。(最初から通話可能設定になっている機種もあります。)
- ④通話を終了の際は、再生ボタンを押す または 接続機器から通話を終了してください。
※操作機器によって切り替えが不明な場合、着信時には本製品の電源をOFFにしてからスマートフォンで通話してください。

※電話を受けると、再生中の音楽は停止します。
※本体の音量ボタン(+/-)で音量を変更することが可能です。

※通話を行う際は製品から20~30cm離れた場所でお使いください。


●Bluetooth対応携帯電話について

※多くのBluetooth対応電話で本製品の基本動作は利用可能ですが、キャリアや携帯電話メーカーによって細かい仕様が異なるため、動作がマニュアルと異なる場合や動作しない場合があります。

ペアリングに関する注意事項

※ペアリングの際は、本体と対象機器が1m以内にあり、壁やその他の電子機器など接続の障害となるものがないことを確認して行ってください。※新しい機器とのペアリングがうまくいかない場合は、ペアリング相手以外の周りにはBluetooth機器の電源を切って、再度お試しください。※接続しても音が聞こえないなどの不具合がある場合は、登録したデバイスを削除したうえで、本体とBluetooth機器の電源をOFFにして、もう一度最初からペアリング設定をお試しください。

※1 Bluetooth接続時本製品で通話切替 参考例

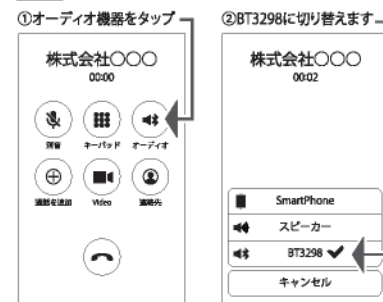

オーディオ接続モード


Bluetooth非対応の機器でも、オーディオ接続ケーブル(別売)を使用して音楽などをワイヤード(有線)で聞くことができます。
※オーディオ接続モードで音楽を再生する場合、曲によってはボーカルの音量や一部の音量が小さく聞こえる場合がございます。調整はできません。

①電源を入れる

本体操作部分の電源ボタンをONにします。
※電源を入れる前からケーブルを差し込んでいる場合は自動でオーディオ接続モードに切り替えます。
※電源を入れる前からmicroSDも同様に差し込んでいる場合は、MP3モードが優先されます。

②接続ケーブル(別売)を接続

オーディオ接続ポートに別売のオーディオ接続ケーブルを差し込みます。

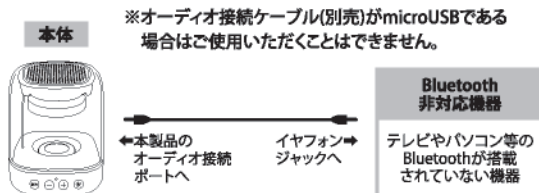

③音楽を再生

お手持ちの機器の音声をスピーカーから流すことができます。


MP3モード ※microSD挿入時は音楽の再生は順序が異なる場合があります。

①電源を入れる

本体操作部分の電源スイッチをONにします。

②microSDを挿入

本体裏面のmicroSDスロットにmicroSD(別売)を挿入してください。※電源を入れる前にmicroSDをセットすると自動で音楽を再生します。

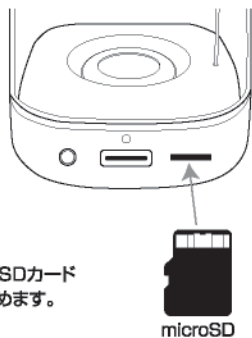

microSD対応容量 32GBまでを推奨

本製品をMP3プレイヤーとしてご使用になる場合は、パソコンなどで音楽ファイルを保存したメディアが必要になります。

再生対応ファイル: MP3

※本製品にはmicroSDカード及び音楽作成ソフトは付属しておりません。お手持ちのCD等からmp3ファイルを作成する場合は、市販の音楽ソフトをご購入いただくか、フリーソフト「Windows Media Player」や「iTunes」などを使用してください。

③音楽を再生

メディアを接続すると、音声アナウンスが流れてmicroSDカードに保存された音楽ファイルを自動検出し、音楽が流れ始めます。

※microSDカードは端子面が表になるようにカチッと音がするまで差込みます。※microSDカードを押すと、取り出すことができます。
※microSDカードを取り出す際、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。※microSDカードはゆっくりと差込口から抜き取ってください。※メディアの逆挿入はメディア本体及びデータの破損原因となります。絶対に行わないでください。
※本製品は32GBまでのメディアを推奨しています。※microSDカードは電源をオフにしてから取り出してください。

イルミネーションライトのモード切り替え

本製品の電源をONにすると、自動的に1.Rainbowの点灯モードで点灯します。一番右のライトボタンを押すことでモードを①~⑨に順に切り替えられます。



モード番号	モード名	説明
①	Rainbow	レインボーが右回りに回転しながら発光
②	Rainbow 2	レインボーが右回りと左回りと交互に回転しながら発光
③	Colorful	ライトが様々な色に変化します。
④	Red	赤色に発光
⑤	Green	緑色に発光
⑥	Blue	青色に発光
⑦	Purple	紫色に発光
⑧	Yellow	黄色に発光
⑨	Light Off	消灯

⚠注意

※本製品の使用による、パソコン、メディアなどの破損・故障、データの損失、その他被害について、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。※弊社では音楽ファイルの作成方法についてのお問い合わせは受け付けておりません。また、Windows Media Player および iTunesの詳しい操作方法のお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。詳しい操作方は各ソフトのWEBサイトをご参照ください。

⚠安全にご使用いただくために

●使用中、異臭や煙が出た時はただちに使用を中止し電源を切って、充電中の場合は充電用ケーブルを抜いてください。●再生する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がする恐れがあります。●大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、また、周囲に迷惑をかけないように音量の上げすぎに注意してください。●内部に可燃性のあるものや水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。●分解・改造はしないでください。故障や感電事故の原因になります。●濡れた手で本製品に触れないでください。感電の原因になります。●本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。●ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください。●小さいお子様の手の届かないところに保管してください。●本製品は精密な電子機器です。高温・多湿の場所・長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。

⚠ご使用上の注意

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。●本製品は一般的なご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合には弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。●航空機の通信システムを妨害する恐れがありますので、航空機内で本製品を使用しないでください。●本製品は、携帯電話などとBluetoothによる使用が可能です。接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。●必要以上に長時間の充電はしないでください。●使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に 대응するため、常に電力を消費しています。●プラグ部分を汚れたままにしておくと音質が悪くなったり、音が途切れたりすることがあります。汚れた際は、柔らかい布でから拭き取ってください。●落としたり、ぶつけたり、本体に強い衝撃を与えないでください。●プラグを抜くときはケーブルを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。●本製品は充電電池の取り外し、電池交換はできません。●極端に長時間の連続使用はおやめください。●本製品は電源が切れかかると、連続した発音音が繰り返し聞こえます。数秒後に自動的に電源が切れますので、充電を行ってください。

トラブルシューティング(困った時は)

- ペアリング機器のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。
- ペアリングの際は、スピーカーとペアリング機器が1m以内にあり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないか確認してください。
- ペアリング完了後にmicroSDカードを接続するとペアリングが解除される場合があります。その場合はmicroSDカードを取り外してから、再度ペアリングを行ってください。
- ペアリング時にmicroSDカードが接続されていると、スマートフォンに検索番号が表示されないことがあります。その場合は製品に接続されているmicroSDカードを取り外してから、ペアリングを行ってください。
- スピーカーとペアリング機器が正しく接続され、スタンバイモードになっているか確認してください。(接続が成功すると、本製品のBluetooth接続確認ランプが青い点滅から点灯に変化します。)
- 機器とのペアリングが成功したが音楽が流れない場合、音量が最小に設定されていないか確認してください。
- スピーカーから異音が聞こえる場合。
 - ・機器が適当な操作範囲に設置されているか確認してください。
 - ・信号を妨害するものがあると音が歪んだり、断片的に聞こえる可能性があります。
 - ・連続した発音音は充電容量が少ない状態の警告音です。充電を行ってください。

Bluetooth仕様	V5.1	入力電圧	DC5V1A
周波数拡散方式	GFSK, DQPSK	対応プロファイル	A2DP, ACRCP, HFP, HSP
周波数範囲	2.402GHz-2.480GHz	電池容量/内蔵電池	350mAh/リチウムイオン電池
送信出力/通信距離	Class2/約10m(※A)	充電使用可能回数	約300回(※A)(※B)
対応メディア規格	microSD	消費電力	約3W
対応メディア容量	32GBまでを推奨	連続使用時間/充電時間	約1.5時間(※A)/約1時間(※A)
インピーダンス/S/N比	4Ω/85dB	本体サイズ/重量	約W6.5×D6.5×H8.5cm/約155g
再生周波数帯域	100Hz-20kHz	主材料	ABS, PVC, 銅

※A…音量の大きさ、接続機器との相性、使用環境により異なる

※B…充電電池の交換不可

●本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合、内蔵充電電池の電圧活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作が著しく低下する場合があります。その際は、十分に充電してからお試しください。充電と使用を繰り返すと電圧の活性が戻り本来の性能に近づきます。

●充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電電池の寿命です。

発売元: 株式会社ハック

本社: 7578-0984

東大阪市菱江5-9-10 ☎0120-976-089

【お問い合わせ】

月~金(祝日除く) 9:30~17:00