

取扱説明書

HAC3301 (N2)

スタールームプロジェクター


Star Room projector

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

必ずご確認ください

品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

各部名称

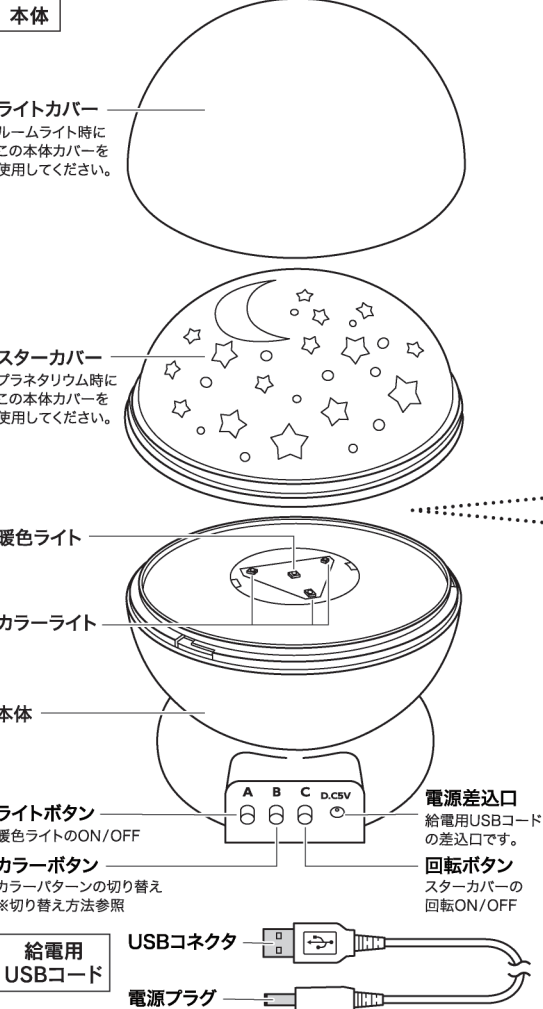

【セット内容】

●本体 … 1台 ●給電用USBコード… 1本


【製品仕様】

サイズ	約W12.5xD12.5xH14cm		
重量	約200g(本体)		
主材質	PP・PVC・PE・PS	連続点灯時間 ※自社調べ	全点灯+回転 約8時間 ※電池の場合
消費電力	最大約2W		
入力電圧	DC5V/0.15A(USB)		
電源	単3電池×3本使用(別売) USB給電 ※電池との併用不可		

※連続点灯時間は、電池の種類や使用状況により異なります。

スターカバー取り付け方法

本体の突起とスターカバーのストッパーを合わせて回してください。

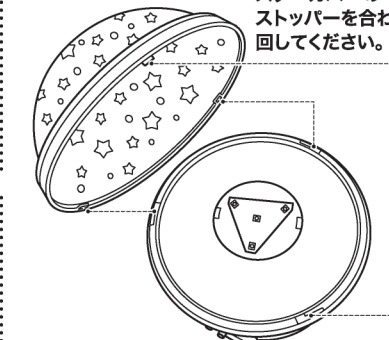


※ストッパーは本体3カ所に付いています。全て固定してください。
※取外す際は、突起をストッパーから全て外してから行ってください。

ルームライト使用方法

ライトカバーを本体に取付け、ライトボタンでライトを点灯してご使用ください。
※使用後は必ず点灯をOFFにしてください。


カラーライトを点灯させてイルミネーションライトとしても使用できます。
※カラーパターンの切り替え方法参照

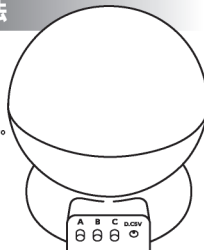

電池の入れ方&電源方式について

〈電池で使用の場合〉


- ①本体底面の電池ボックスのネジをプラスドライバーで開けてください。
- ②単3電池3本(別売)の+、-を確認して正しくセットしてください。セットした後、電池カバーを閉じてプラスドライバーでネジをしっかりとめてください。

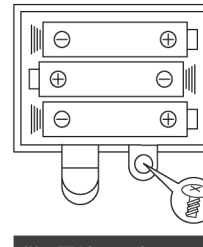

単3電池×3本(別売)

〈USB給電で使用の場合〉

本体の電源差込口とパソコンなどのUSBポートを付属の給電用USBコードで繋ぎ電力供給を行ってください。

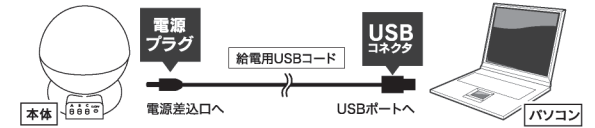

- 警告**
- USB給電で使用する際は必ず電池ボックスから電池を外してください。
 - パソコンのUSBか、5V1A出力の変換アダプターを使用してください。
 - 本製品をパソコンから給電する際に、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その場合は給電を中止してください。

〈電池に関する注意事項〉

●一部の電池は入れる際、取り外す際にきつと感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。●古い電池と新しい電池や色々な種類の電池を混ぜて使用しないでください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。●+、-を正しくセットしてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い医師に相談してください。●長期間使用しない場合は電池を取り外して保管してください。●暗い・点灯しない・反応しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は新しい電池と交換してください。

プラネタリウム使用方法


スターカバーを本体に取付け、下図を参考にカラーパターンを切り替えてご使用ください。

※使用後は必ず点灯をOFFにしてください。

〈カラーパターンの切り替え方法〉

カラーボタンを押すごとにカラーが切り替わり、切り替わるごとに一度消灯します。

暖色ライトを増やしたり回転させて楽しむこともできます!

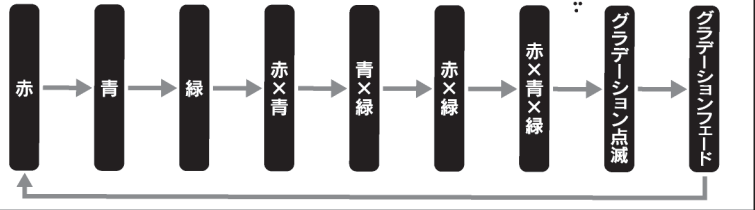

商品取り扱いに関する注意事項

●品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●USB給電時には必ず製品から電池を外してください。●本製品は一般家庭用です。業務用では使用しないでください。また、用途以外で使用しないでください。●本製品は防水仕様ではありません。水につけたり、沈めたりしないでください。●本製品に変形や破損があった場合は、使用しないでください。●落とす・投げ捨てる・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。落下や衝撃は故障の原因になります。●本製品の加熱・分解・充電・改造・水中や火の中で使用しないでください。●連続点灯時間はあくまでも目安です。電池の種類や使用状況によって異なります。●モーター保護のため、6時間連続稼働につき30分～1時間ほど休ませてください。●製品の特性上光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。●本製品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接しているとき色移りする場合があります。●車中など高温となる場所に放置しないでください。●使用中に異常が見られた場合は、使用を中止してください。●本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きし拭き取ってください。●漂白剤やシンナー・ベンジン等の化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。●長期間使用しない場合は、電池(給電コード)を外し高温・多湿な場所を避けて小さなお子様手の届かないところに保管してください。●廃棄の際は各地方自治体(市区町村)の指示に従ってください。

※品質向上や生産時期により、商品の仕様変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

発売元:株式会社ハック ☎0120-976-089
〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10 【お問い合わせ】月～金(祝日除く) 10:00～16:00