

# FABRIC SHAVER

ファブリックシェーバー

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。




- 本製品の使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

## 製品の仕組みについて

本製品は複数の穴が開いた円形の外刃と、高速回転する内刃で構成されています。衣類の毛玉のある部分に外刃を優しくあて動かすことで、外刃の穴に入り込んだ毛玉を内刃が内部で回転しながらカットします。二重構造により生地を傷つけることなく、毛玉だけを取り除けるすぐれた毛玉クリーナーです。


## 各部名称&セット内容

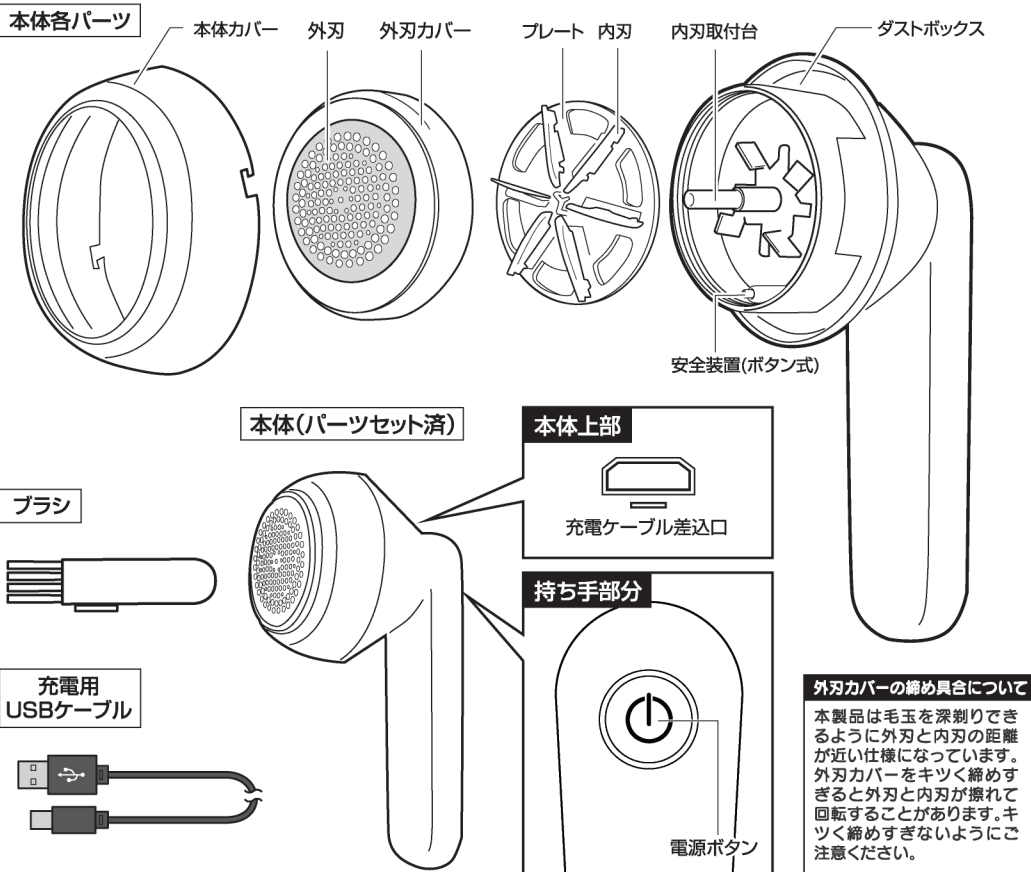


## 商品取り扱いに関する注意事項

- 商品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 部品が全てそろっていることを確認してください。
- 製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。
- 布類の毛玉取り以外の用途に使用しないでください。
- ダウン素材・革素材・破れやすい衣類へのご使用はできません。
- 本製品の内蔵充電電池は、専用の充電電池を使用しています。(※充電電池の交換はできません。市販の充電電池に交換しないでください。あらかじめご了承ください。)
- 内蔵の充電電池の寿命は使用頻度・環境により異なります。
- 感電する恐れがありますので、濡れた手で本製品の電源ボタンや充電ケーブル差込口、USB コネクタに触らないでください。
- 本製品の充電ケーブルを抜き差しするときは、必ず USB コネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- 本製品の充電ケーブルを無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 電池の容量が少ないと電源が入らない、反応しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は充電してください。
- 本製品は安全装置が付いており、作動中(電源 ON のとき) 外刃カバーが緩むと自動停止しますが、外刃カバーを取り外したり充電を開始しないでください。
- 毛玉の量や質など、使用状況によっては連続使用時間は異なる場合があります。
- 本製品の使用中に異常が発生した場合は直ちに電源をオフにして使用を中止してください。
- 衣服を着用したまま使用しないでください。
- 本体カバーを外したまま使用しないでください。
- 作動中はグリップを持ち、外刃には絶対に触れないでください。
- 外刃を衣類に強く押し付けしないでください。
- 内刃を取り外す際は必ず内刃のついたプレートを持ち、刃には直接触れないでください。
- 落とす、投げる、振り回すなど、乱暴な扱いはしないでください。
- 本製品を分解・改造しないでください。
- バッテリー内の液体が漏れた場合は手で触れないでください。液体が目や皮膚に付着した場合は水で洗い、すぐに医師に相談してください。
- 本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、持てない程の異常発熱を帯びた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 直射日光のあたる場所や車の中・暖房器具の近くなど、高温になる場所に長時間放置すると変形・破損の原因となります。
- 本製品は防水ではありません。水をかけたり浸水させないでください。
- お手入れをされる際に、揮発性の液体(シンナー・ベンジンなど)を使用しないでください。変形・変色の原因となります。汚れた場合は乾いた布で拭き取ってください。
- 内刃は水洗い可能ですが、再度使用する際は又は保管する際は水気が完全に乾いている事を確認してください。サビの原因となります。
- ダストボックス内にゴミがたまると正常に作動しなくなります。1 回ごとにゴミを取り除いてください。
- 高温・多湿な場所での使用、保管は避けてください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄する際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

## 充電方法

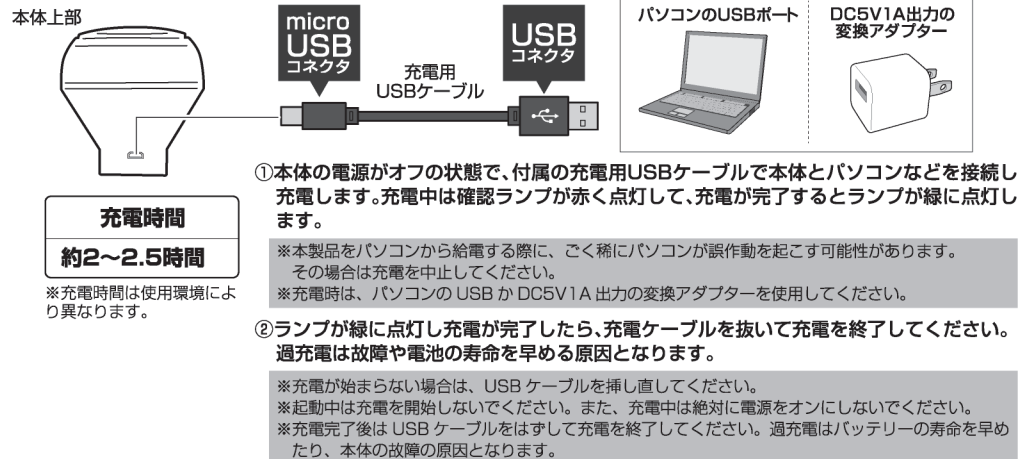

⚠ 以下の部分には使用しないでください。

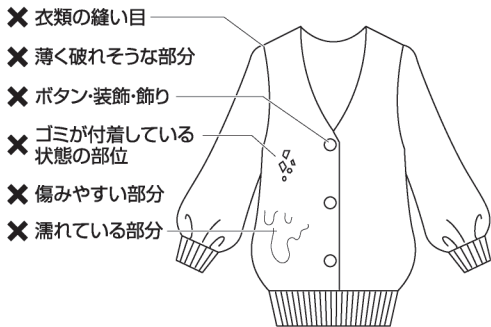

⚠ 衣服を着用したままや、手やひざの上に衣類をのせて使用しないでください。

⚠ 上記以外にも傷みやすい衣類や破れやすい衣類へのご利用はご遠慮ください。

⚠ 以下の布類には使用しないでください。




## 使用方法

### ⚠ 使用前の確認事項


※充電中に電源を ON にしないでください。また、起動中に充電を開始しないでください。  
 ※濡れた手で使用しないでください。  
 ※衣類が上記の「衣類の注意事項」に該当しないか確認してください。

1

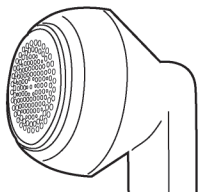


全てのパーツが確実に本体にセットされていて、本体カバーがしっかり閉まっていることを確認してください。

2

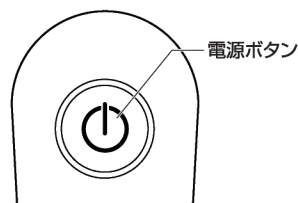

本体背面にある電源ボタンを押してください。起動したらグリップを持ち、絶対に本体カバーと外刃には触れないでください。


3

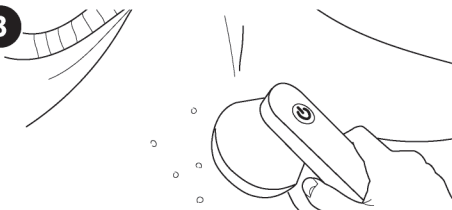

衣類のシワを伸ばし、毛玉が気になる部分に優しく触れるように外刃を当て、周辺の毛玉を取り除くようにくるくる動かしてください。

※電源ボタンを押しても作動しない場合は外刃カバーが本体ヘッドと正しくセットされていない可能性があります。カバーをしっかり閉めてください。  
 ※作動中は常に動かして衣類の状態を確認し、同じ箇所を当て続けしないでください。  
 ※衣類に強く押し付けられないよう触れる程度でくるくる回すように使用してください。  
 ※作動中に異常が発生した場合は速やかに停止し使用を中止してください。


4

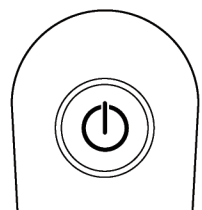


停止したい場合は電源ボタンを1回押してください。

## 本体カバーの外し方&閉め方



【外し方】①本体カバーを左の方向へ回し、ロックを外します。

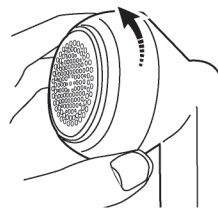


②本体カバーを手前に引きます。

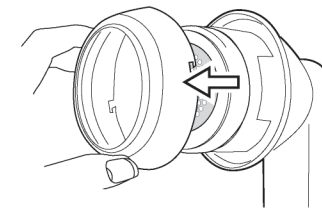

【閉め方】③本体内側にある出っ張り本体カバーのくぼみを合わせ、はめ込みます。

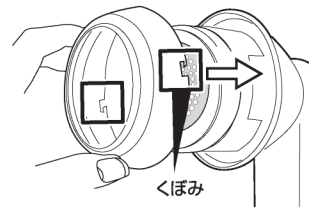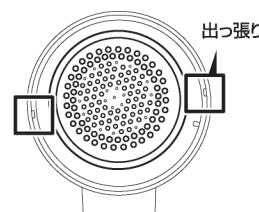

④右へ回し完了です。

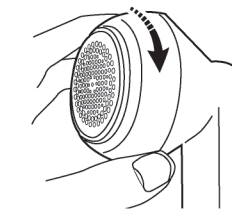


## ダストボックス清掃方法

⚠ 清掃は必ず電源をオフにして充電をしていない状態で行ってください。

### ⚠ 怪我に注意

※内刃に触れないようプレートの端を持ってください

付属のブラシで毛玉をしっかりと取り除いてください

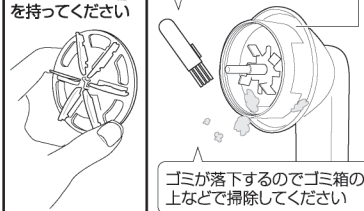

ゴミが落下するのでゴミ箱の上などで掃除してください

①本体カバー【本体カバーの外し方&閉め方】を参考に外してください。

※このとき、ダストボックスにあるゴミが飛び出してしまう可能性があります。ゴミ箱の上や不要なシートの上などで外してください。

②外刃カバーを反時計回りに回し開けてください。

③刃に触れないようプレートをつかんで内刃を取外し、付属のブラシでダストボックス内のゴミを取り除いてください。また、内刃・外刃カバー本体カバーの内側についたゴミも取り除いてください。

※このとき刃に触れて怪我をしないようにご注意ください。  
 ※取り除きにくい隙間に入ったゴミは綿棒などを使用して取り除いてください。  
 ※内刃は水洗い可能です。

④掃除が終わったら各パーツを元の位置に戻し、本体カバーを開けてください。

※パーツをバラバラにしたまま保管した場合、紛失する可能性があります。  
 ※お手入れ後は全てのパーツを装着した状態で保管してください。  
 ※内刃はしっかり乾かしてから本体に装着してください。サビの原因となります。

## トラブルシューティング

- 充電が始まらない ..... ケーブルをしっかりと挿し直してください。
- 内刃が回らない ..... 毛玉をカットしない ..... 本体・外刃カバーがしっかり閉まっている事を確認してください。外刃カバーが緩んでいると安全装置が働き動かない場合があります。また、ダストボックスにゴミや異物がたまっている可能性、または充電が無くなりかけている可能性があります。ダストボックス内を清掃してから本体の充電をしてください。

## ■製品仕様

充電時間	約2~2.5時間 ※使用状況により異なる	電圧	DC5V1A
連続使用時間	約1.5~2時間 ※空転で計測	サイズ	約W8×D8×H16cm
内蔵電池	リチウムイオン電池	重量	約160g(本体)
電池容量	600mAh	材質	ABS、ステンレス、PP、TPE

## お問い合わせ

発売元：株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】月~金(祝日除く)10:00~16:00