

取扱説明書

HAC3164A

ワイヤレススピーカー モラレス WIRELESS SPEAKER MORALES

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


本体

ワイヤレス
スピーカー
モラレス
×1



ストラップ

付属品 充電用ケーブル×1



右記ページに記載

充電方法 Bluetoothモード

裏面ページに記載

ハンズフリーモード(通話方法)

MP3モード(microSD&USBデバイス)

連続使用時間

約2~5時間

※使用状況により異なる

ご使用前に


ご使用前にロゴプレート、底面の滑り止め2箇所の保護フィルムを剥がしてから使用してください

連続使用時間目安…Bluetoothモード:約5時間/MP3モード(microSD&USB):約2時間

ストラップについての注意事項


●本製品の使用により発生した破損・汚れ等の損害賠償は一切致しかねます。また事故、人体に対しての損害賠償法違反の保証等も一切致しかねます。予めご了承ください。●幼児・子供には絶対に使用させないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●振り回す・ストラップを身体に巻きつけるなどの危険な行為は絶対にしないでください。●ストラップは落下による危険を防止あるいは軽減するためのものであって、構築物や電柱のような高所からの落下による危険までも防止できるものではありません。●落下する危険性がありますので使用前に必ずぐらつきがないか、確認してから使用してください。●使用が禁止されている場所や、観賞目的の樹木・建物には設置しないでください。使用が許可された適切な場所で安全に使用してください。●本製品は高い位置に設置すると不安定になり落下などの恐れがあります。

本体上面

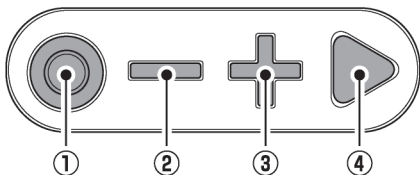

① モード切替 ボタン	ボタンを押すごとにBluetoothモード microSDモード USBデバイスモードの各モードに切替が可能。
② マイナス ボタン	-ボタン長押しで音量マイナス。 -ボタンを曲の再生が始まって3秒以内に押すと 前の曲へ戻ります。 -ボタンを曲の再生が始まって4秒以上経過後に押すと 現在再生中の曲の頭出しに戻ります。
③ プラス ボタン	+ボタン長押しで音量プラス。 +ボタンを押すと次の曲へ進みます。
④ 再生/停止 ボタン	音楽を再生中に押すと一時停止。 一時停止中に押すと再生を再開します。 一時停止に+ボタンを押すと次の曲へ選曲できます。 一時停止に-ボタンを押すと前の曲へ選曲できます。

本体裏面

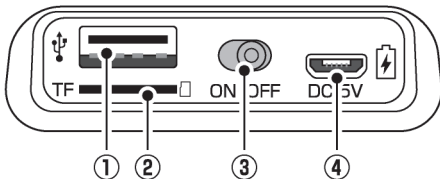

① USB ポート	USBデバイス(別売)を挿入できます。 ※差し込むと自動で音楽を再生します。(※A)(※B)
② microSD スロット	microSD(別売)を挿入できます。 ※差し込むと自動で音楽を再生します。(※A)(※B)
③ 電源 スイッチ	OFFからONにスライドさせると電源ONになります。 ONからOFFにスライドさせると電源OFFになります。
④ 充電用 USBポート	付属の充電用ケーブル(microUSBタイプ)を 接続すると充電が開始されます。

※A…デバイスを差し込み反応しない場合は数回モード切替ボタンを押してモードを切替し、再生できるかお試してください。

※B…接続デバイスによって、読み込みに時間がかかる場合があります。

※本製品は長時間、Bluetooth接続を行わない場合 または USBデバイスやmicroSDを差し込み再生を行わない場合でも自動で電源がオフになりません。必ず使用しない場合、使用後は電源を手動でオフにしてください。

注意事項

●自転車やバイク、車などの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転中以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。●病院内や航空機の中など、高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。●本製品を使用したことによって生じた事故やケガ、動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●日本国以外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。

充電方法

本体裏面の端子差込み口にある充電用USBポート(microUSBポート)に付属の充電ケーブルを差し込みパソコン等のUSBポートへ接続すると充電が始まります。

充電時間：約2時間（※使用環境により異なります。）

注意 本製品は充電確認ランプが搭載されておりません。
充電開始から約2時間後に接続を解除してください。

※充電完了後は充電ケーブルを取り外してください。充電ケーブルを接続したままにすると過充電による本体の故障の原因となります。

パソコンの
USBポート



5V1A出力の
変換アダプター

もしくは



ローバッテリー (充電残りわずか)

本体のバッテリーが無くなる寸前に本体から、「ローバッテリー」と音声アナウンスが繰り返し流れて自動的に電源が切れます。その際は充電方法の通りに充電をしてください。

※充電を行うには変換アダプター(別売)、またはUSBポート付きのパソコンが必要です。※変換アダプターは、必ずDC5V1A出力の変換アダプターをご使用ください。異なった変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。※本製品をパソコンから充電した際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その場合は充電を中止してください。※充電しながら使用しないでください。

※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

Bluetoothモード

※本製品をお手持ちのスマートフォン・携帯電話や携帯型オーディオプレーヤーで使用するためには、ご使用になる機器とペアリング(機器を初期登録する作業)をおこなう必要があります。※本製品はBluetooth接続を行わない場合でも自動で電源がオフになりません。Bluetooth接続を行わない場合、使用しない場合は必ず電源を手動でオフにしてください。

携帯電話(ペアリング対象機器)などから
検索時の本製品の名称

BT 3164

- ①本製品の電源スイッチをONにすると、Bluetoothモードのペアリングモードになります。(USBデバイス・microSDが挿入されている場合は、自動でモードが切り替わり、再生を開始しますのでご注意ください。)
- ②ペアリング対象機器のBluetoothを有効にして【BT3164】を選択してください。

※Bluetooth要求と表示される場合は「はい」と選択します。また、パスワード要求と表示される場合は「0000」と入力してください。パスワードは、パスコード、パスキー、PINコードなどと呼ばれる場合があります。

- ③ペアリングが完了すると接続成功音が流れます。
- ④使用する機器の音楽再生ボタンまたはアイコンを押すとスピーカーから音楽が流れ始めます。

Bluetoothモードで再生の場合、満充電で連続運転時間 約5時間 ※使用状況により異なる

ペアリングに関する注意事項

※ペアリングの際は、本体と対象機器が1m以内にあり、壁やその他の電子機器など接続の障害となるものがないことを確認して行ってください。※新しい機器とのペアリングがうまくいかない場合は、ペアリング相手以外の周りにあるBluetooth機器の電源を切って、再度お試しください。※接続しても音が聞こえないなどの不具合がある場合は、登録したデバイスを削除したうえで、本体とBluetooth機器の電源をOFFにして、もう一度最初からペアリング設定をお試しください。

ハンズフリーモード(通話方法) ※接続機器により対応が異なる、対応していない場合があります。

通話応答/通話終了

コール中/通話中に【再生/停止ボタン】を1回押してください。※LINE通話でも同様の操作を行うことができます。

通話を拒否する

コール中に【再生/停止ボタン】を長押ししてください。※LINE通話でも同様の操作を行うことができます。

※お持ちの Bluetooth 対応製品や使用アプリによっては、各操作に対して異なる動作が割り当てられていたり特定の操作が作動しない可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※音声アシスタント (Siri / Google アシスタント) を使用する場合は、お手持ちのスマートフォンに直接話しかけてください。音声アシスタントの音声は本製品から再生されます。音声アシスタントはスマートフォンから起動してください。

MP3モード ※USBデバイス・microSD挿入時は音楽の再生は順序が異なる場合があります。

microSD使用時

①電源を入れる

本体操作部分の電源スイッチをONにします。

②microSDを挿入

本体裏面のmicroSDスロットにmicroSD(別売)を挿入してください。※電源を入れる前にmicroSDをセットすると自動で音楽を再生します。

③音楽を再生

メディアを接続すると、音声アナウンスが流れてmicroSDカードに保存された音楽ファイルを自動検出し、音楽が流れ始めます。

USBデバイス使用時

①電源を入れる

本体操作部分の電源スイッチをONにします。

②USBデバイスを挿入

本体裏面のUSBポートにUSBデバイス(別売)を挿入してください。※電源を入れる前にUSBデバイスをセットすると自動で音楽を再生します。

③音楽を再生

メディアを接続すると、音声アナウンスが流れてUSBデバイスに保存された音楽ファイルを自動検出し、音楽が流れ始めます。

microSD / USBデバイス対応容量 32GBまでを推奨

本製品をMP3プレイヤーとしてご使用になる場合は、パソコンなどで音楽ファイルを保存したメディアが必要になります。

再生対応ファイル: MP3

※本製品にはmicroSDカード及び音楽作成ソフトは付属しておりません。お持ちのCD等からMP3ファイルを作成する場合は、市販の音楽ソフトをご購入いただくか、フリーソフト「Windows Media Player」や「iTunes」などを使用してください。

※すべてのmicroSD、USBデバイスとの規格に対応しているわけではありません。

※microSD、USBデバイスを使用している音楽再生は内蔵の曲が一巡すると再び自動で最初の曲から再生します。


※microSD再生中にUSBデバイスを差し込むと自動でUSBデバイスの曲を再生します。

※USBデバイス再生中にmicroSDを差し込むと自動でmicroSDの曲を再生します。

※Bluetooth接続し音楽再生中に各デバイスを差し込むと自動で各デバイスの曲を再生します。Bluetooth接続し直す場合は再度、モードに切替ボタンを押してモードを切り替えてください。

microSD / USBデバイスで再生の場合、満充電で連続運転時間 約2時間

※使用状況により異なる

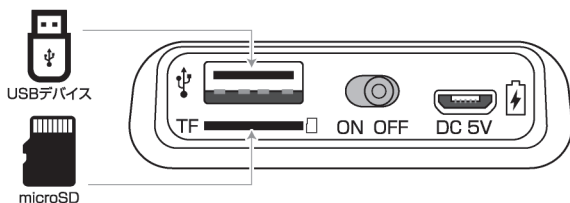

※microSDカードは端子面が表になるようにカチッと音がするまで差込みます。※microSDカードは押すと、取り出すことができます。※microSDカードを取り出す際、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。※USBデバイス・microSDカードはゆっくりと差し口から抜き取ってください。※メディアの逆挿入はメディア本体及びデータの破損原因となります。絶対に行わないでください。※本製品は32GBまでのメディアを推奨しています。※USBデバイス・microSDカードは電源をオフにしてから取り出してください。

▲注意

※本製品の使用による、パソコン、メディアなどの破損・故障、データの損失、その他被害について、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。※弊社では音楽ファイルの作成方法についてのお問い合わせは受け付けておりません。また、Windows Media Player および iTunesの詳しい操作方法のお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。詳しい操作方は各ソフトのWEBサイトを参照ください。

▲ 安全にご使用いただくために

- 使用中、異臭や煙が出た時はただちに使用を中止し電源を切って、充電中の場合は充電用ケーブルを抜いてください。
- 使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がする恐れがあります。●大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、また、周囲に迷惑をかけないように音量の上げすぎに注意してください。
- 内部に可燃性のあるものや水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。
- 分解・改造はしないでください。故障や感電事故の原因になります。
- 濡れた手で本製品を抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください。
- 小さいお子様の手の届かないところに保管してください。
- 本製品は精密な電子機器です。高温・多湿の場所・長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。

▲ ご使用上の注意

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。●本製品は一般的なご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合には弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。
- 航空機の通信システムを妨害する恐れがありますので、航空機内で本製品を使用しないでください。
- 本製品は、携帯電話などとBluetoothによる使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。
- 必要以上に長時間の充電はしないでください。
- 使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。
- microSDスロット&USBポート部分を汚れたままにしておくや音質が悪くなったり、音が途切れたりすることがあります。汚れた際は、柔らかい布でから拭きしてください。
- 落としたり、ぶつけたり、本体に強い衝撃を与えないでください。
- プラグを抜くときはケーブルを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 本製品は充電電池の取り外し、電池交換はできません。
- 極端に長時間の連続使用はおやめください。
- 本製品は電源が切れかかると、連続した発信音が繰り返し聞こえます。発信音後に自動的に電源が切れますので、充電を行ってください。

トラブルシューティング(困った時は)

- ペアリング機器のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。
- ペアリングの際は、スピーカーとペアリング機器が1m以内にあり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないか確認してください。
- スピーカーとペアリング機器が正しく接続され、スタンバイモードになっているか確認してください。(接続が成功すると、接続成功音が流れます。)
- 機器とのペアリングが成功したが音楽が流れない場合、音量が最小に設定されていないか確認してください。
- スピーカーから異音が聞こえる場合。
 - ・機器が適当な操作範囲に設置されているか確認してください。
 - ・信号を妨害するものがあると音が歪んだり、断片的に聞こえる可能性があります。

製品仕様

Bluetooth仕様	V5.0	再生周波数帯域	120Hz-16kHz
周波数拡散方式	GFSK, DQPSK	対応プロファイル	A2DP, HFP
周波数範囲	2.402GHz-2.480GHz	電池容量/内蔵電池	350mAh/リチウムポリマー電池
送信出力/通信距離	Class2/約10m(※A)	充電使用可能回数	約300回(※A)(※B)
対応メディア規格	microSD/USBデバイス	連続使用時間/充電時間	約2~5時間(※A)/約2時間(※A)
対応メディア容量	32GBまでを推奨	本体サイズ/重量	約W13.5×D6×H7cm/約205g
インピーダンス/Ω	4Ω/95dB	主 材 質	ポリエステル、PVC、ABS、ナイロン

※A…音量の大きさ、接続機器との相性
使用環境により異なる

※B…充電電池の交換不可

●本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合、内蔵充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作が著しく低下する場合があります。その際は、十分に充電してからお試しください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

●充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電電池の寿命です。

発売元: 株式会社ハック

本社: 〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10



0120-976-089

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)9:30～17:00