


## 取扱説明書

HAC3281A

# ちよこどぐわい 焼き鳥焼き器

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

## 各部名称

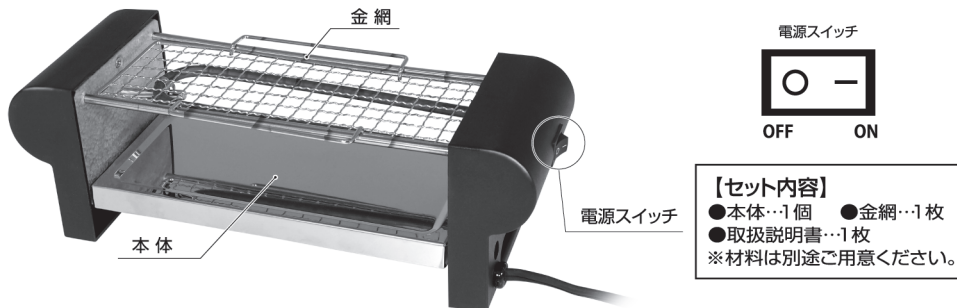

## ご使用前に

- ご使用中、本体が大変熱くなります。必ず、耐熱ボードなどの上でご使用ください。  
また、本体の近くに可燃物や燃えやすいもの、熱に弱い材質が無いことを確認してからご使用ください。
  - 本体を平らな安定した場所に置いてください。
  - ご使用前に金網を柔らかい布でよく拭いてください。
  - 電源プラグをコンセントに差し込む前に本体スイッチが「OFF」の位置にあることを確認してください。
- ※ご購入後、初めてご使用になる前や長期間使用しなかった場合は、金網をよく拭き2～3分程空焚きしてからご使用ください。この時、少しの煙や臭いが出る場合がありますが何度かご使用していただくとうくなります。

### 【予熱について】

※電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをONにします。  
約3分程で予熱が完成します。



・本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください  
・過度な空焚きは控えてください。

## ご使用方法

- ①電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ②電源スイッチを「ON」にして金網を加熱します。十分加熱してから、食材を焼いてください。
- ③焼き上がった食材をお皿に取り出して、お召上がりください。  
※焼き上がった食材は大変熱くなっています。食べるときにはヤケドにご注意ください。
- ④ご使用後は、電源スイッチを「OFF」にして電源を切ります。

【温度調節について】 ※本製品は温度調節が出来ません。



・本製品で生肉から調理する際は、1cmくらいの厚みにカットし、約20分ほど焼いてしっかりと中まで火を通してください。また、調理された食材の再加熱にもご使用いただけます。  
・食材の種類や大きさによっては熱が通りにくい場合があります。  
・食材の油脂などが本体加熱部に落ちると、煙が出たり油が跳ねる場合がありますのでご注意ください。

## 使用後のメンテナンス

### 【ご使用後は】

※電源スイッチを「OFF」にして、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。

※使用直後は、本体や金網は非常に熱くなっております。必ず完全に冷めてから片付けを行ってください。

- 電源プラグがコンセントから取り外されていることを確認してください。
- 本体や金網が完全に冷えてから、柔らかい布を用いてきれいにしてください。  
この時、たわしや堅いブラシ、アルコール、ガソリン、ベンジンなどを使用しないでください。
- 金網は着脱可能なので丸洗いができますが、本体や電源コード・プラグなどは液体に浸けたりしないでください。
- 取れにくい材料のこびりつきなどがある場合は、クッキングオイルなどを少し垂らしてしばらく放置し、こびりつきが柔らかくなったところで拭きとってください。
- 本体や電源コードを水で濡らさないでください。
- 直射日光のあたる場所や、高温多湿な場所を避けて保管してください。



注意

- ・本体や金網は非常に熱くなっておりますので、必ず本体が完全に冷めてから片付けをしてください。
- ・**本体の丸洗いは絶対にしないでください。**
- ・本体を液体に浸漬させないでください。

### 安全上のご注意 ※下記注意事項を必ずお読みください。

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は日本国内(AC100V 50/60Hz)でのみご使用ください。
- 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 本製品を段差のある不安定な場所や、熱に弱い材質の物(畳、テーブルクロス等)の近くで使用しないでください。また、耐熱ボードなどの上で使用してください。
- 使用中や使用直後は、本製品に絶対に触らないでください。
- 使用中に異常が見られた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 本体に防水機能はありませんので、丸洗いは絶対にしないでください。
- 本製品を本来の使用法以外の使い方はしないでください。
- 直接火にかけたり、電子レンジやオープンレンジなどに入れないでください。
- ショートさせたり、分解・加熱・火や水の中に入れたりしないでください。
- 異常過熱または発火する恐れがありますので延長コードの使用はお避けください。
- 直接日光の当たる場所では使用しないでください。
- 過負荷を妨ぐために、他の強力な製品を同じコンセントまたは、同じサーキット上のコンセントに接続していないことを確認してください。
- 電源コードは、まとめたまま使用しないでください。
- 使用後は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。プラグを抜く際は、コードではなく必ず電源プラグを持って抜いてください。
- 必ず保護者の監督のもとでご使用ください。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

### 製品仕様

本体サイズ	約W30×D10.5×H10cm	電 源	AC100V 50/60Hz
プレートサイズ	約W20×H7cm	消費電力	400W
主 材 質	鉄・ステンレス・PS	重 量	約525g

発売元: 株式会社ハック

〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)9:30～17:00