

⚠ 製品に関する注意事項

⚠ 下記の方は絶対に使用しないでください。

●ペースメーカーなどの体内埋込型医療用電子機器を使用されている方。●人工心肺などの生命維持用医療用電子機器を使用されている方。●心電計などの装着型の医療用電子機器を使用されている方。●心臓に障害または弱い方。●病中・病後・療養中の方。●貧血ぎみの方。●乳幼児や子ども。●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方。●顔面の神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、及びアトピー性皮膚炎の方、敏感肌の方。●貴金属にアレルギー反応が出たことがある方。●肌に傷や湿疹、はれものなど皮膚に異常がある方。●血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方。●悪性腫瘍のある方。●脳神経に異常を感じている方(てんかんなど)。●糖尿病など、高度な末梢循環障害による知覚障害のある方。●発熱(38℃以上)している方または体に異常を感じている方。●安静を必要とする方、四肢の不自由な方。●骨折や骨粗しょう症など、骨に異常のある方。●体調不良、身体に異常を感じている方。●骨折、整形などで顔面や首、頸椎に埋め込み手術を受けた方。●乳児、子供、お年寄りなど熱さを自覚できない方。●首や頸椎の病気のある方、またはあった方。●むち打ち症、頸椎損傷、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、痛風、急性(疼痛性)疾患のある。●医師からマッサージを禁じられている方。●医療機関で治療中の方(医師にご相談の上で使用ください)。●薬を服用中の方(医師にご相談の上で使用ください)。●首や頸椎の手術を行った方(医師にご相談の上で使用ください)。●生理中、妊娠中、出産直後の方(医師にご相談の上で使用ください)。●万一使用中に気分が悪くなった時は、すぐに使用を中止してください。●頭部及び目の周りや心臓の近く、皮膚疾患の場所には使用しないでください。

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●高温になる場所・湿気の多い場所・直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。●落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。●本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。●浴室などの水場では使用しないでください。●濡れた手で扱わないでください。●お手入れの際は、シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。●分解・改造しないでください。故障や感電事故の原因となります。●子供など取り扱いに慣れない方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●睡眠時や運転中は使用しないでください。●本製品を本来の使用目的以外には使用しないでください。●本製品は一般家庭用です。業務用またはその他の用途で使用しないでください。●子供の手の届く場所に保管しないでください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

発売元:株式会社ハック
本社:〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089
【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)9:30～17:00

※イラストはイメージです。実際の商品とイラストは多少異なる場合がありますがご了承ください。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

取扱説明書

HAC2814A




このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


セット内容 & 各部名称

セット内容 ●本体 ×1 個 ●ローラー ×2 個 ●取扱説明書(本書) ×1 枚 ●保証書 ×1 枚


本体

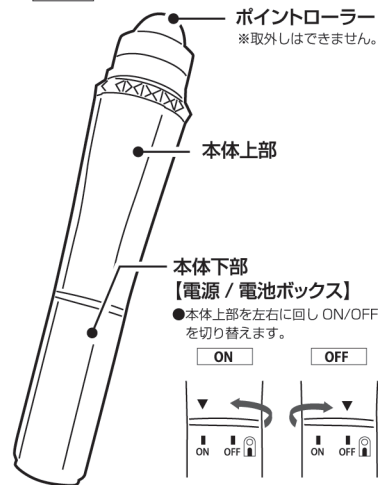

ローラー

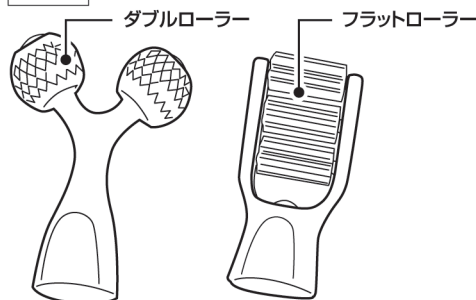

《ローラーの取付方》

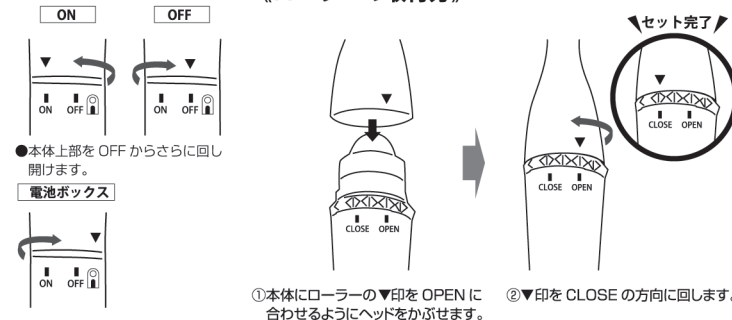

①本体にローラーの▼印を OPEN に合わせるようにヘッドをかぶせます。

②▼印を CLOSE の方向に回します。


製品仕様

製品仕様			
サイズ	約φ2.8×H12.5cm(本体)	重量 / 主材質	約75g/ABS
	約W6×D2.8×H17.5cm(ダブルローラー)	振動回数	最大約6400回/分
	約W3.5×D2.8×H17cm(フラットローラー)	電源	単3電池×1本使用(別売)

※サイズはローラー装着時です。 ※重量は商品合計です。 ※振動回数は目安です。

電池の入れ方

※電池の交換は保護者の方が行ってください。

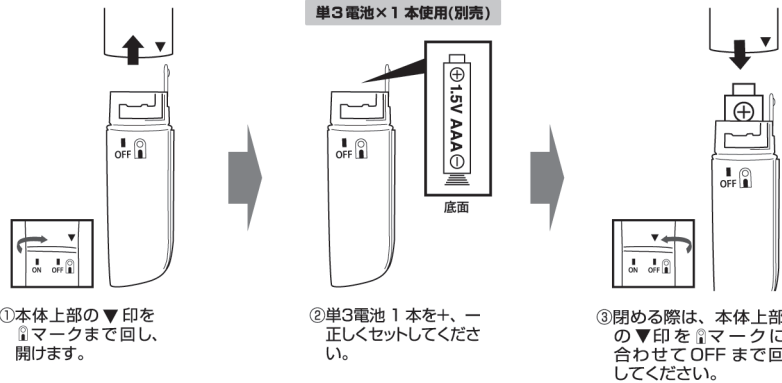

①本体上部の▼印を
マークまで回し、
開けます。

②単3電池 1本を+、-
正しくセットしてくだ
さい。

③閉める際は、本体上部
の▼印をマークに
合わせてOFFまで回
してください。

《電池に関する注意事項》

●一部の電池を入れる際、取り外す際にきついと感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。●+、-を正しくセットしてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は電池を外してください。●電池の容量が少ないと、振動しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は、新しい電池と交換してください。

ご使用方法

※接地面や角度によってローラーが回転しない場合がありますので、ご了承ください。

1. 使用したいローラーを装着し、電源をONにします。

※ローラーの取付方参照。
※ONで振動が始まります。
ローラーのみの場合はOFFの状態でご使用ください。

2. 気になるポイントにローラーをあて動かします。ローラーをお肌になんかあてながら動かしてください。

⚠ 下記の部位には
使用不可

本製品は頭部、ひじ、
ひざ、背骨などの骨部には
絶対に使用しないでください。

3. 使用後は電源をOFFにしてください。



製品を使用する前に

●化粧を落としてご使用ください。

本製品が化粧品等の成分で変色する恐れがあります。

●アクセサリ類を外してください。

アクセサリ類を巻き込む恐れがあります。また、皮膚や筋肉を傷める原因になります。

●髪の毛を束ねたり、ヘアバンドなどで固定してください。

髪の毛を巻き込む恐れがあります。

●衣服の上から使用しないでください。

生地を傷める原因になります。

●はじめは短い時間で使用してください。

強い刺激に慣れていないと、けがや体調不良の原因になります。振動の影響には個人差があるので、ご使用の際は注意してください。

●1回の使用目安は10分以内を目安にし、同一箇所への連続使用は3分以内を目安にしてください。

筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、けがをまねくことがあります。なお、複数の方が使用する場合は、連続使用の合計時間は1時間以内にしてください。最低30分間以上は機器を停止させてから、再度ご使用ください。本体が熱くなって、故障の原因になります。

●頭部やひじ、ひざ、背骨などの骨部には絶対に使用しないでください。

上記の部位には対応しておりません。事故やけが、体調不良の原因になります。

●強く押しつけて使用しないでください。

皮膚や筋肉を傷める原因になります。また肌の弱い方は素肌で使用しないでください。

●次のようなときは使用しないでください。事故や体調不良の原因になります。

1. 疲労が激しい時。2. 飲酒前、飲酒後。3. 食前、食後の1時間。4. 睡眠中。5. 皮膚に異常のある時。

●使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

医師に相談のうえ指示に従ってください。

●子供やペットに本製品で遊ばせたり、使用させないでください。

事故やけが、体調不良の原因になります。

●使用時に異臭・異常発熱したときは使用を中止してください。

破損・発火の原因になります。

お手入れ方法

●本体および付属品は絶対に水洗いしないでください。

●ご使用後は毎回、水に浸した布を硬くしぼり、本体の汚れを拭き取ってください。汚れが気になる場合は、ぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、硬くしぼってから本体表面の汚れを丁寧に拭き取ってください。

●アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

保管方法

●使用しないときは、本製品の電源をオフにし電池を抜いて保管してください。

●色移りしやすい濃色系の収納袋等に入れて保管しないでください。

●色が本製品に色移りする恐れがあります。

●長期間使用しないときは、本製品を火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。

●子供の手の届かない場所に保管してください。