


## 取扱説明書

HAC2751A


# 3WAYポータブルファン

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

### 本体

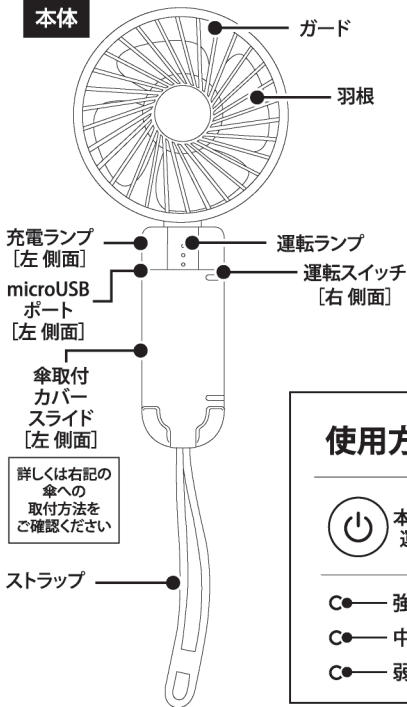

デスクファン[卓上扇風機]として使用する場合は、傘に取り付けた場合の角度変更する場合

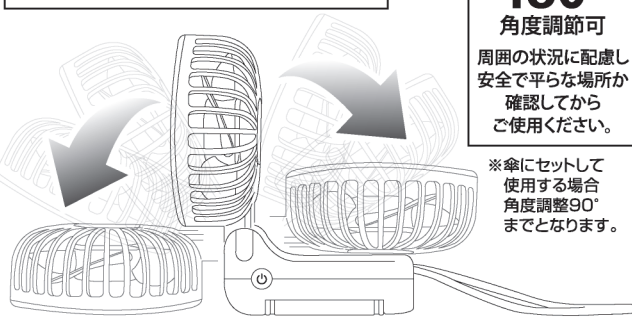

## 180°

角度調節可  
周囲の状況に配慮し安全で平らな場所から確認してからご使用ください。

※傘にセットして使用する場合は角度調整90°までとなります。

## 使用方法

- 運転スイッチを押すと、運転ランプが点灯し運転を開始します。
- 運転中に運転スイッチを押すと、風量が以下のように変わります。



運転スイッチ 1回押す…弱運転 [連続運転時間目安:約3時間]

運転スイッチ 2回押す…中運転 [連続運転時間目安:約2時間]

運転スイッチ 3回押す…強運転 [連続運転時間目安:約1時間]


運転スイッチ 4回押す…運転停止 ※運転ランプが消灯します

- 強運転ランプ
- 中運転ランプ
- 弱運転ランプ

※連続運転時間の表記は満充電時のものを表しています。

### 電池の残量が無くなったときは

※電池の残量が無くなると、運転ランプが点滅になり、運転を停止します。  
※続けて運転するときは、充電してください。



### 充電についての注意事項

※はじめにご使用になるときは、満充電してください。  
※ご使用後は、電池の残量が少ない状態で放置せず、満充電してください。電池は使用していても放電するため、過放電状態となり電池の寿命が短くなる原因になります。

## 充電方法

※本体にあるmicroUSBポートに付属の充電用USBケーブルを差し込みPC等のUSBポートへ接続すると充電が始まり、microUSBポート付近のランプが赤に点灯します。充電が完了するとランプが緑に点灯しますので、本体をケーブルから取り外してください。

## 充電時間：約2時間（※使用環境により異なります。）

※本製品の充電を行うにはUSB端子付きのパソコン、またはUSB変換アダプターが必要です。故障や異常発熱の原因となりますので、USB変換アダプター(市販品)は必ずDC5V1Aのものを使用してください。


※十分に充電しても使用時間が著しく短くなってきたり、使用できない場合は電池の寿命です。(電池交換はできません)

※本製品をPCから充電する際に、ごく稀にPCが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。

※パソコンなど接続するUSBポートの規格によっては、充電時間が長くなる場合があります。

※複数機器の同時接続、USBハブ経由の接続などは、電力不足になり充電時間が長くなったり、充電できないことがあります。

※本製品は医療などの人命に関わる設備や機器、航空機などの高度な信頼性を必要とする設備や機器での使用は意図されておりません。これらの設備や機器に本製品を使用され、人身事故、火災事故、社会的な障害などが生じて、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

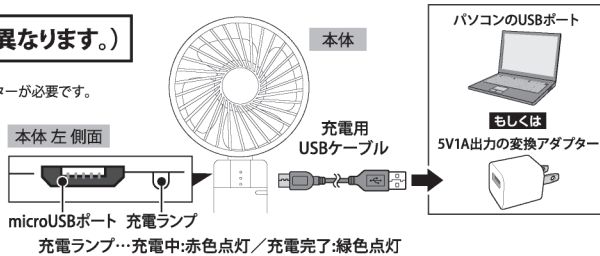



**注意** 接続機器のデータ および プログラムは定期的にバックアップをおこなってから接続してください。

本製品を接続した USB機器の故障やデータおよびプログラムの消失など、いかなる損失も保証対象外となりますので、ご注意ください。

## 傘への取付方法

本体 左 側面にあるロックを下から上へスライドさせるとロックが解除されて、カバーを開きます。傘入れ部分に傘の柄を入れます。柄を入れたら、カバーを閉じてロックします。

### 傘 柄入れ

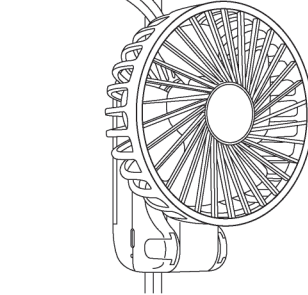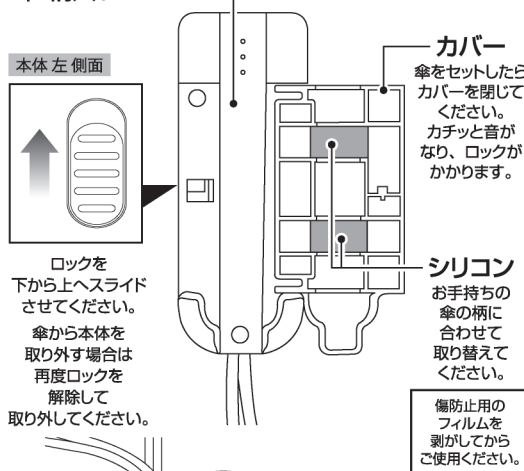

上から送風する場合  
図を参考にセットしてください

※傘にセットして使用する場合は角度調整90°までとなります。

下から送風する場合  
図を参考にセットしてください


※傘にセットして使用する場合は角度調整90°までとなります。

## 柄の太さ 約8mm～10mm対応

付属のシリコンを変更することで約8mm～10mmの柄の太さに対応・調節できます。  
※傘の材質や種類によっては対応サイズでも取り付けができない場合があります。

購入時約2.5mmのシリコンが装着されています。お手持ちの傘の柄の太さが合わない場合は、付属のシリコンで調整してください。付属のシリコンは粘着フィルムを剥がし接着してください。  
※柄の太さが噛み合わない場合はシリコンを2枚重ねて調整し、しっかりと接着してからご使用ください。

## 3種類の厚み調整シリコン付属

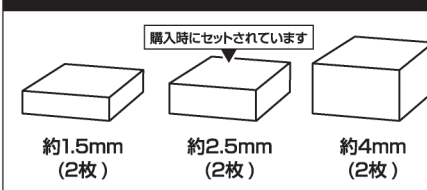

### 安全にご使用いただくために

●品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。●使用中、異臭や煙が出た時はただちに使用を中止し電源を切り、充電中の場合は充電用USBケーブルを抜いてください。●内部に可燃性のあるものや水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。また濡れた手で本製品を使用したり、充電ケーブルを抜き差ししないでください。こちらも感電事故の原因になります。●分解・改造はしないでください。●ガードにほこりが多量に付着すると、異常音、振動、過熱の原因になりますので、こまめにお手入れをしてください。

### ご使用上の注意

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。●本製品は一般家庭用です。業務用では使用しないでください。また、用途以外で使用しないでください。●本製品は防水仕様ではありません。水につけたり、沈めたりしないでください。●本製品に変形や破損があった場合は、使用しないでください。●羽根部分に接触すると負傷、故障の原因になります。●落とす・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いはしないでください。落下や衝撃は故障の原因になります。●本製品の加熱・分解・充電・改造・水中や火の中で使用しないでください。●車中など高温となる場所に放置しないでください。●ストラップを腕にかけて使用する際は、うっ血状態にならないように十分注意してください。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きし拭き取ってください。●漂白剤やシンナー・ベンジン等の化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。●長期間使用しない場合は、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

### 【製品仕様】

サイズ (ストラップ含まず)	約W9×D4.5×H18.5cm(展開時)	消費電力/入力電流	最大約2.5W/5V1A
	約W9×D6.5×H11cm(折りたたみ時)	充電可能回数	約200回
電源/内蔵電池	USB充電式/リチウムポリマー電池(交換不可)	材質/重量	PP,ABS,PVC/約120g

※画像はイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がありますがご了承ください。

### 発売元：株式会社ハック

本社：〒578-0984  
東大阪市豊江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】

月～金(土日祝日)9:30～17:00