


取扱説明書

HAC2686A

Wood tone wireless speaker

ウッド調ワイヤレススピーカー

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

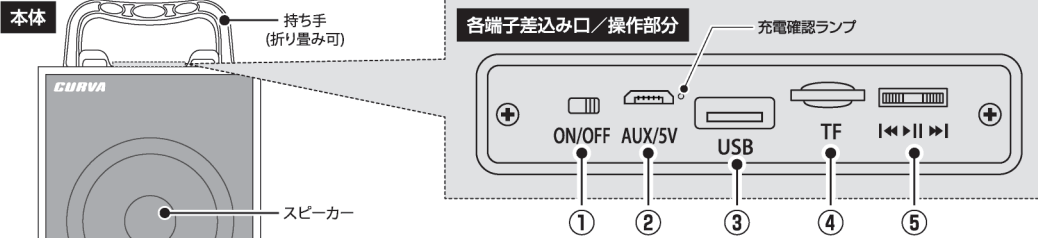

①電源スイッチ	電源をONすると自動でBluetoothモードになります。ダイヤルを押すことで各モードへ切り替えが可能です。*各デバイスを入れているとそのまま再生されます。
②microUSBポート	付属の充電用ケーブルを接続し充電できます。またオーディオ変換コネクタケーブル(別売)を接続できます。
③USBポート	USBデバイス(別売)を挿入し接続できます。*差し込むと自動で音楽を再生します。(*A)
④microSDスロット	microSD(別売)を挿入し接続できます。*差し込むと自動で音楽を再生します。(*A)

*A…デバイスを差し込み反応しない場合は下記のモード切替を参照してください。

⑤ダイヤル
モード切替&一時停止
ここを押す

【モード切替】
ダイヤルを長押しするとAUXモードに切り替わります。AUXモードはオーディオ変換コネクタケーブル(別売)と音楽再生機器が接続しているで使用できます。USBデバイス、microSDが反応しない場合は挿入された状態でダイヤルを何回か長押しするとUSBモード またはmicroSDモードに切り替わり音楽を再生します。*デバイスの機種によっては再生できない場合や読み込みが遅い場合があります。Bluetoothモードに戻す場合や他モードに切り替えるには、長押しを繰り返してモードを選んでください。

【音量変更】* 本体の操作で対応しない場合がありますので、その場合は接続機器から操作してください。
ダイヤルを左に回したまま固定で音量を小さくできます。ダイヤルを右に回したまま固定で音量を大きくできます。Bluetooth接続機器で音楽や動画を楽しむ場合は、Bluetooth接続機器から音量の調整が可能です。

【選曲】* 本体の操作で対応しない場合がありますので、その場合は接続機器から操作してください。
ダイヤルを左に回すと前の曲を流します。ダイヤルを右に回すと次の曲を流します。(USB/microSD使用時は巻き戻し/早送りはできません)
*USBデバイス・microSD挿入時は音楽の再生は順序が異なる場合があります。

充電方法
*端子差込み口にあるmicroUSBポートに付属の充電用ケーブルを差し込みPC等のUSBポートへ接続すると充電が始まり、microUSBポート付近のランプが赤く点灯します。充電が完了するとランプが消灯します。

充電時間：約4-5時間 (※使用環境により異なります。)

*本製品の充電を行うにはUSB端子付きのパソコン、またはUSB変換アダプターが必要です。
故障や異常発熱の原因となりますので、USB変換アダプター(市販品)は必ずDC5V1Aのものを使用してください。

*十分に充電しても使用時間が著しく短くなったり、使用できない場合は電池の寿命です。(電池交換はできません)

*本製品をPCから充電する際に、ごく稀にPCが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。

*絶対に充電用USBケーブルを本体のUSBコネクタとmicroUSBコネクタにループ状に接続しないでください。

Bluetoothモード

*本製品をお手持ちのスマートフォン・携帯電話や携帯型オーディオプレーヤーで使用するためには、ご使用になる機器とペアリング(機器を初期登録する作業)をおこなう必要があります。

①電源スイッチをONにするるとBluetoothモードと音声の流れ、ペアリングモードになります。(microSD、USBデバイスが挿入されている場合は、自動でモードが切り替わり、再生を開始しますのでご注意ください)

②ペアリング対象機器のBluetoothを有効にして「BT2686」を選択してください。

※Bluetooth要求と表示される場合は「はい」と選択します。また、パスワード要求と表示される場合は「0000」と入力してください。パスワードは、パスワード、パスコード、パスキー、PINコードなどと呼ばれる場合があります。

携帯電話(ペアリング対象機器)などから検索時の本製品の名前

BT 2686

③ペアリングが完了すると音声の流れます。
④使用する機器の音楽再生ボタンまたはアイコンを押すとスピーカーから音楽が流れ始めます。

ペアリングに関する注意事項

*ペアリングの際は、本体と対象危機が1m以内におり、壁やその他の電子機器など接続の障害となるものがないことを確認して行ってください。*新しい機器とのペアリングがうまくいかない場合は、ペアリング相手以外の周りにはBluetooth機器の電源を切って、再度お試しください。*接続しても音が出ないなどの不具合がある場合は、登録したデバイスを削除したうえで、本体とBluetooth機器の電源をOFFにして、もう一度最初からペアリング設定をお試しください。


注意

Bluetoothモード使用時の電話着信について
スマートフォンとのBluetooth接続時に電話着信するとスピーカーから着信音は流れません。また本製品にはマイク機能がありませんので通話できません。
着信時には**本製品の電源をOFF**してからスマートフォンで通話してください。

AUXモード

●Bluetooth非対応の機器でも、microUSBオーディオ変換コネクタケーブル(別売)を使用して音楽などをワイヤード(有線)で聞くことができます。

- ①電源を入れる**
本体操作部分の電源スイッチをONにしてください。お手持ちの機器から音声流れます。
- ②変換ケーブルを接続**
microUSBポートに変換コネクタケーブル(別売)を接続します。
- ③音楽を再生**
モード切り替えボタンを押し、AUXモードにしてください。お手持ちの機器から音がスピーカーから流すことができます。

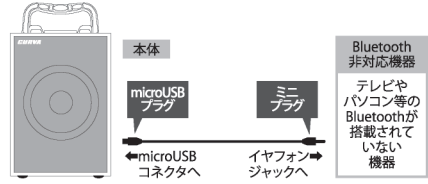

MP3モード *USBデバイス・microSD挿入時は音楽の再生は順序が異なる場合があります。

- ①電源を入れる**
本体操作部分の電源スイッチをONにします。
- ②メディアを接続(microSD)**
操作部分のmicroSDスロットにmicroSD(別売)を挿入してください。電源を入れる前にmicroSDをセットすると自動で音楽を再生します。電源を入れる前にUSBデバイスをセットしても自動で再生されない場合は手動でダイヤルを押しUSBモードに切り替えてください。
- ③音楽を再生(microSD)**
メディアを接続すると、音声アナウンスが流れてmicroSDカードに保存された音楽ファイルが自動検出され、音楽が流れ始めます。
- ④メディアを接続(USBデバイス)**
操作部分のUSBポートにUSBデバイス(別売)を挿入してください。電源を入れる前にUSBデバイスをセットすると自動で音楽を再生します。電源を入れる前にUSBデバイスをセットしても自動で再生されない場合は手動でダイヤルを押しUSBモードに切り替えてください。
- ⑤音楽を再生(USBデバイス)**
メディアを接続すると、音声アナウンスが流れてUSBデバイスに保存された音楽ファイルを自動検出し、音楽が流れ始めます。

*microSDカードは端子面が裏になるようにカチッと音がするまで差込みます。
*microSDカードを押すと、取り出すことができます。
*USBデバイスはゆっくりと差込み口から抜き取ってください。
*メディアの挿入はメディア本体及びデータの破損原因となります。絶対に行わないでください。
*本製品は32GBまでのメディアを推奨しています。

対応メディア(対応容量32GBまでを推奨) microSDカード/USBデバイス

本製品をMP3プレイヤーとしてご使用になる場合は、パソコンなどで音楽ファイルを保存したメディアが必要になります。

*本製品にはmicroSDカード・USBデバイス及び音楽作成ソフトは付属しておりません。お持ちのCD等からmp3ファイルを作成する場合は、市販の音楽ソフトをご購入いただくか、フリーソフト「Windows Media Player」や「iTunes」などを使用してください。

注意

*本製品の使用による、パソコン、メディアなどの破損・故障、データの損失、その他被害について、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。*弊社では音楽ファイルの作成方法についてのお問い合わせは受け付けておりません。また、Windows Media Player および iTunes の詳しい操作方法のお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。詳しい操作方は各ソフトのWEBサイトをご参照ください。

安全にご使用いただくために

●使用中、異臭や煙が出た時はただちに使用を中止し電源を切り、充電中の場合は充電用USBケーブルを抜いてください。●使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音が出る恐れがあります。●大きな音で長時間続けると、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、また、周囲に迷惑をかけないように音量の上げすぎに注意してください。●内部に可燃性のあるものや水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。●分解・改造はしないでください。故障や感電事故の原因になります。●濡れた手で本製品を抜き差ししないでください。感電の原因になります。●本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。●ペーパーメーカーなど医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください。●小さいお子様の手の届かないところに保管してください。●本製品は精密な電子機器です。高温・多湿の場所・長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周囲の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。

ご使用上の注意

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。●本製品は一般的なご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外での使用にて損害が発生した場合は弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。●航空機の通信システムを妨害する恐れがありますので、航空機内で本製品を使用しないでください。●本製品は、携帯電話などとBluetoothによる使用が可能です。接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。●必要以上に長時間の充電はしないでください。●使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求にตอบสนองするため、常に電力を消費しています。●プラグ部分を汚れたままにしておくや音質が悪くなったり、音が途切れたりすることがあります。汚れた際は、柔らかい布で拭き取ってください。●落としたり、ぶつけたり、本体に強い衝撃を与えないでください。●プラグを抜くときはケーブルを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。●本製品は充電池の取り外し、電池交換はできません。●本製品は電源が切れかかると、「ローバッテリー」と繰り返し聞こえます。約5分前後で「パワーオフ」と聞こえ、自動的に電源が切れます。充電を行ってください。●通話はご利用できません。

トラブルシューティング(困った時は)

- ペアリング機器のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。
- ペアリングの際は、スピーカーとペアリング機器が1m以内におり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないか確認してください。
- スピーカーとペアリング機器が正しく接続され、スタンバイモードになっているか確認してください。(表示灯が青く点滅から点灯へ変わります。)
- 機器とのペアリングが成功したが音楽が流れない場合、音量が最小に設定されていないか確認してください。
- スピーカーから異音が出ることがある場合。
 - *機器が適当な操作範囲に設置されているか確認してください。
 - *信号を妨害するものがあると音が歪んだり、断片的に聞こえる可能性があります。
 - *連続した発信音は充電容量が少ない状態の警告音です。

Bluetooth仕様	V.5.0	連続再生時間	Bluetooth接続約7時間、その他約8時間※1
周波数拡散方式	GFSK	充電時間	約4-5時間※1
送信出力	Class2	内蔵電池	リチウム充電池
通信距離	約10m(※使用環境により異なります。)	電池容量	1200mAh
対応プロファイル	A2DP、ACRCP	microSDカード	32GBまでを推奨
コーデック	SBC	USBデバイス	3.7V
充電電圧	約80±3mV	充電可能回数	約300回(※充電池の交換はできません。)
スピーカー実用最大出力	3W(モノラルスピーカー)	消費電力	3.7V
周波数範囲	120Hz-18KHz	本体サイズ/重量	約W13×D9×H21cm/約585g
インピーダンス	2.3Ω±15%	主材質	PP、合板、ポリエステル、アルミ、金属、EVA

※1…音量の大きさ、接続機器との相性、使用環境により異なります。

発売元：株式会社ハック
 本社：〒578-0984
 東京都大阪府江5-9-10
03-0120-976-089
 【お問い合わせ】
 月～金(土日除く) 9:30～17:00