


ACTIVE SPORTS CAM

このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

商品取り扱いに関する注意事項

- 本製品には32GBまでのClass4以上のmicroSDが必要です。別途、市販されているものをご用意ください。
- 使用中に異臭や煙が出た時はただちに使用を中止し電源を切り、充電中の場合はUSBケーブルを抜いてください。
- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 充電は、必ず付属のUSBケーブルで行ってください。また濡れた手でコードの抜き差しをしないでください。感電の原因になります。
- 防水ハウジングケース未使用時に本体を水で濡らしたり浸けたりしないでください。また濡れた手で触れないでください。
- 落したり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
- 直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。
- 小さなお子様手の届かない所に保管してください。
- 分解、改造はしないでください。
- 本製品は充電電池の取り外し、電池交換はできません。
- 本製品を掃除される場合は、必ず乾いた布で拭いてください。
- レンズが汚れた場合は、柔らかい布などで優しく拭き取ってください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

各部名称(本体)

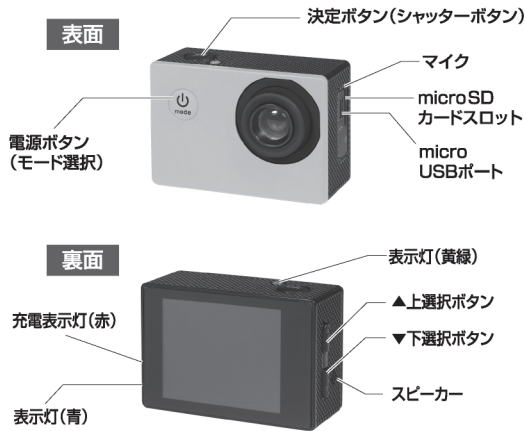

※保護シートを外してから使用してください

① 初期状態では英語表記に設定されていますので、いずれかのモードの言語設定から日本語を選択するとメニュー画面が日本語に変換されます。

付属アクセサリ



製品仕様

液晶サイズ	2.0インチLCD	レンズ仕様	60°まで撮影可能
本体サイズ	約W60×D30×H40mm	本体重量	約40g
周波数	50Hz/60Hz		
対応メモリー	32GBまでのClass4以上のmicroSDカード(別売)		
動画形式	AVI/MJPEG		
動画解像度	VGA		
画像形式	JPEG		
静止画サイズ	VGA		
録音形式	WAV		

インターフェース	USB2.0
電池容量	200mAh リチウム充電電池(※充電電池の交換はできません)
充電時間	約2時間(※使用状況により異なります)
連続使用時間	約30分(※使用状況により異なります)
対応OS	Windows/MacOS ※全てのOSとの互換性を保証するものではありません
言語オプション	英語/中国語(簡体字・繁体字)/日本語/フランス語/ドイツ語/ギリシア語/イタリア語/ポルトガル語/ロシア語/スペイン語


防水ハウジングケースの取扱方法

各部名称(防水ハウジングケース)



30mまでの潜水状態での撮影が可能


JIS耐水試験B等級(IPX8)検査済

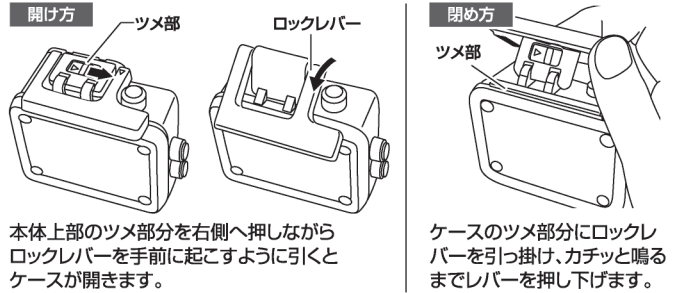


注意 ※防水ハウジングケース本体やパッキンに不具合があった場合は、防水を100%保証することはできません。毎回、使用前に防水ハウジングケースのみを水中に沈め、水漏れなどが無いかな必ず確認してください。

取付方法 ※下記はアクセサリの組み合わせ事例です。撮影シーンに合わせてカスタムしてください。

〈ヘルメットに取り付ける場合〉

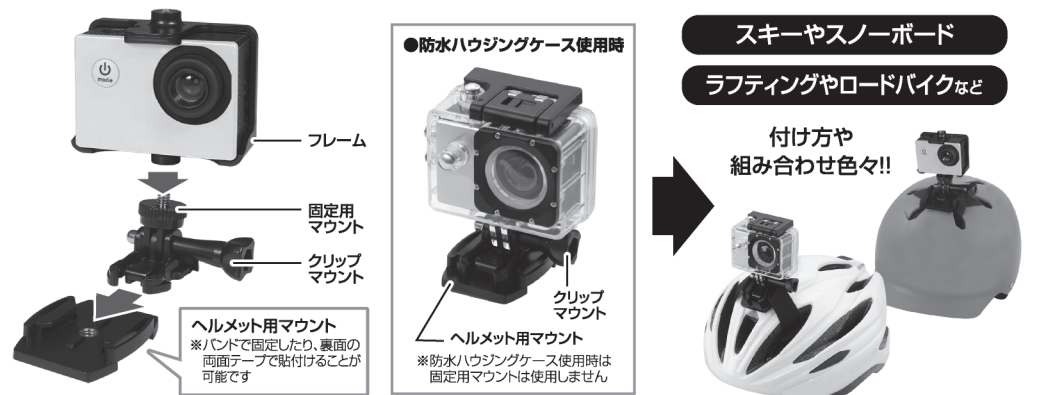


〈自転車に取り付ける場合〉

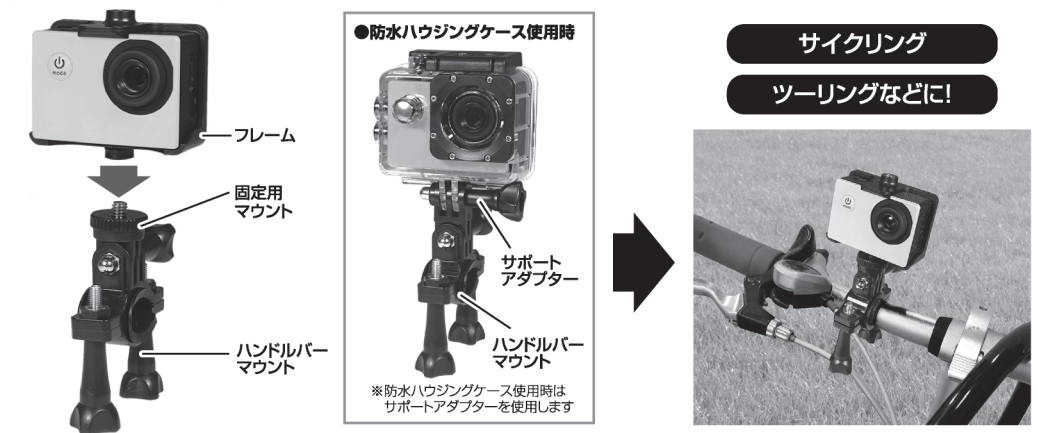


充電方法/PC接続方法

- ①付属のケーブルのmicroUSBコネクタを本体側面に差し込み、USBコネクタをパソコンのUSBポートに差し込みます。
- ②本体裏面左下の充電表示灯(赤)と表示灯(青)が点灯して充電が開始されます。
充電が完了すると充電表示灯(赤)が消灯します。
(※充電時間は約2時間です)

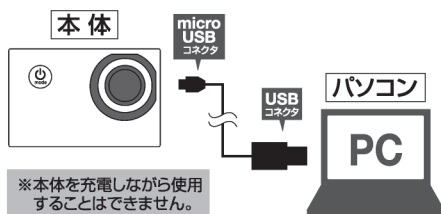

microSDカードの挿入方法

本体側面のmicroSDカードスロットにmicroSDカード(別売)を下の図のように差し込みます。

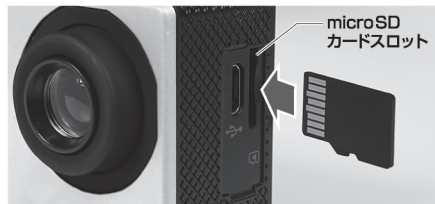


※本製品はmicroSDカードを挿入しないと「NO CARD」と表示され使用できません。
※端子面を逆挿入するとメディア本体及びデータの破損原因となりますので、絶対に行わないでください。

使用方法 ※使用前にmicroSDカード(別売)を挿入してください

《動画モードの場合》

本体の電源ボタンを画面が表示されるまで長押しして、電源をONすると動画撮影モードになります

- ①決定ボタンを押す事で撮影が始まります。(撮影時の画面参照)
- ②もう一度、決定ボタンを押すと撮影が停止します。

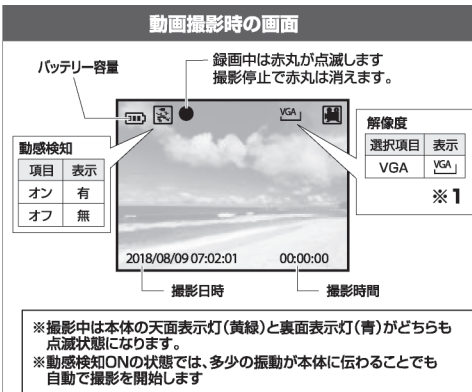


注意 ※1 表示を1080P/720Piにも切替可能ですが実解像度は全てVGAになります。

《静止画モードの場合》

電源ボタンを押すと動画モードから静止画モードに変わります

決定ボタンを押すと撮影できます。(撮影時の画面参照)

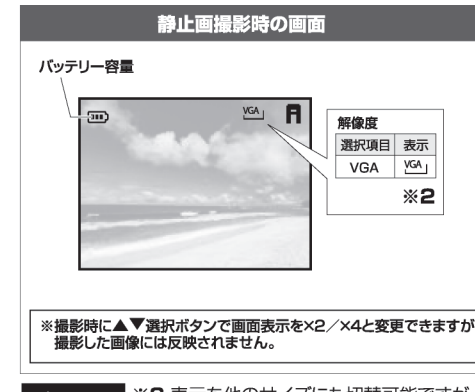

注意 ※2 表示を他のサイズにも切替可能ですが実解像度は全てVGAになります。

各モードの詳細・設定変更方法

※動画モード/静止画モード/録音モード/プレビューモードそれぞれの詳細・設定は決定ボタンを長押しで行うことが可能です。
(※録音モードは本体設定のみ変更可能)

- ①決定ボタンを長押し → 各種設定に移行
- ②決定ボタンを再度長押し → 本体設定に移行
- ③決定ボタンを再度長押し → 各モードに戻ります

※設定途中で電源ボタンを押すと、設定は解除されますが、次のモードへ移行します

《各モードの詳細一覧》

■ビデオ設定

項目	機能
解像度	VGA ※表示を1080P/720Piにも切替可能ですが実解像度は全てVGAになります。
日付表示	オン/オフ
動感検知	オン/オフ ※振動などの動きを検知して自動で録画します。
撮影時間	オフ/1Min/3Min/5Min/10Min ※撮影をスタートすると設定した時間の間隔で停止することなく撮影することができます。
音声録音	オン/オフ ※動画撮影時のオーディオ録音設定。

■写真設定

項目	機能
解像度	VGA ※表示を他のサイズにも切替可能ですが実解像度は全てVGAになります。

■再生設定

項目	機能
削除	表示中のデータ削除/全てのデータ削除
保護/解除	表示中のデータをロック/全てのデータをロック 表示中のデータをロック解除/全てのデータをロック解除 ※ロック中のデータの削除は行えません。
サムネイル	使用中のmicroSDカードに保存されているデータを一覧で表示します
ボリューム	0~6の7段階で音量を選択 ※動画・録音データ再生時の音量を調節できます。 また、操作音の調節も兼ねています。

《各モードの設定一覧》

■本体設定

項目	機能
フォーマット	使用中のmicroSDカードを初期化します ※全てのデータを削除します
表示言語	英語/中国語(簡体字・繁体字)/日本語/フランス語/ドイツ語/ギリシア語/イタリア語/ポルトガル語/ロシア語/スペイン語
オートOFF	オフ/1分/3分/5分 ※設定時間を過ぎると自動的に電源OFFになります。
初期設定に戻す	出荷時設定へのリセット ※言語設定も英語に戻ります
電源周波数	50Hz/60Hz ※画面がチラつく場合は周波数を変更してください。
日付設定	日付と時刻設定
USB	PCカメラ/パソコン接続 ※WEBカメラとして使用する際は「PCカメラ」 データ移行を行う場合は「パソコン接続」を選択 ※撮影・録音を行う場合はどちらを選択しても使用可能です
バージョン	本製品のバージョンを表示


■詳細・設定操作方法

▲▼選択ボタン	次項目へ/項目内の選択
決定ボタン	項目の選択/決定 ※長押しで項目選択画面に戻る

《録音モードの場合》

電源ボタンを押すと静止画モードから録音モードに変わります

- ①決定ボタンを押す事で録音が始まります。(録音時の画面参照)
- ②もう一度、決定ボタンを押すと録音が停止します。

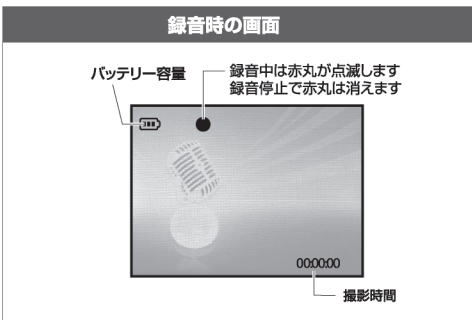

《WEBカメラモードの場合》

- ①本製品とパソコンを付属のケーブルで繋ぎます。
- ②パソコンのアプリケーション(Skypeなど)の設定で本製品を選択すると、WEBカメラとして使用することができます。
※OSのバージョンやお使いのパソコンの環境、セキュリティ設定によって表示画面の有無、詳細内容が異なる場合があります。
操作方法の詳細については、お使いのパソコンやOSの取扱説明書をご覧ください。
※全てのOSの種類・バージョン・アプリケーションへの対応を保証したものではありません。あらかじめご了承ください。

《プレビューモードの場合》

電源ボタンを押すと録音モードからプレビューモードに変わり、再度、電源ボタンを押すと動画モードに戻ります

▲▼選択ボタンで保存されているデータを選択します。
動画・録音データは決定ボタンで再生・一時停止の操作が可能です。



お問い合わせ先

株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)9:30～17:00