


# Bluetooth Speaker SPREAD WAVE

## 取扱説明書

Bluetoothスピーカー スプレッドウェーブ

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

### 各部名称

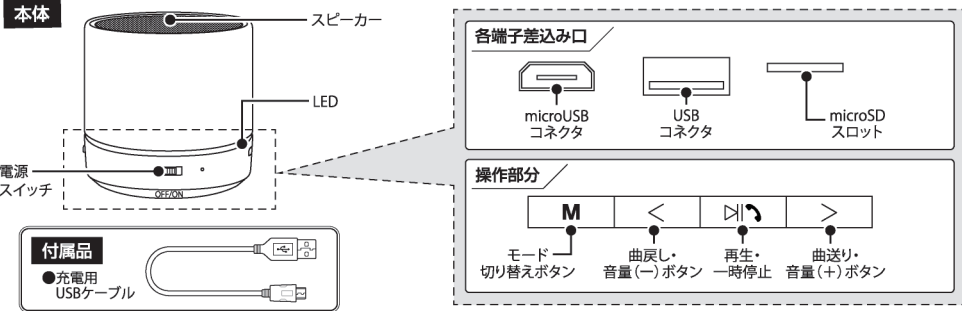

### 操作ボタン詳細

	モード切り替えボタン でモード切り替え			
	Bluetoothモード	Line Inモード	ラジオモード	MP3モード
<b>曲戻し・音量(-)ボタン</b>	短押し: 曲戻し 長押し: ボリュームマイナス	長押し: ボリュームマイナス	短押し: 放送局を自動選択 長押し: ボリュームマイナス	短押し: 曲戻し 長押し: ボリュームマイナス
<b>再生・一時停止</b>	音楽再生・停止	ミュート	放送局をしばらく自動選択し続けます。(途中でもう一度押すと停止)	音楽再生・停止
<b>曲送り・音量(+)</b>	短押し: 曲送り 長押し: ボリュームプラス	長押し: ボリュームプラス	短押し: 放送局を自動選択 長押し: ボリュームプラス	短押し: 曲送り 長押し: ボリュームプラス

### 充電方法

本体操作部分にあるmicroUSBコネクタに付属の充電用ケーブルを差し込みPC等のUSBポートへ接続すると充電が始まりランプが赤く点灯します。充電が完了するとランプが消灯します。


### 充電時間: 約2時間 (※使用環境により異なります。)

※本製品の充電を行うにはUSB端子付きのパソコン、またはUSB変換アダプターが必要です。故障や異常発熱の原因となりますので、USB変換アダプター(市販品)は必ずDC5V1Aのものを使用してください。

※十分に充電しても使用時間が著しく短くなってきたり、使用できない場合は電池の寿命です。(電池交換はできません)

※本製品をPCから充電する際に、ごく稀にPCが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。

※絶対に充電用USBケーブルを本体のUSBコネクタとmicroUSBコネクタにループ状に接続しないでください。

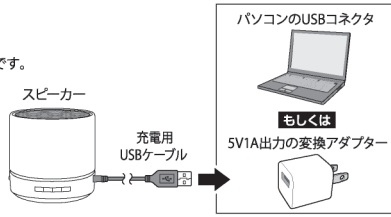

### Bluetoothモード

※本製品をお手持ちのスマートフォン・携帯電話や携帯型オーディオプレーヤーで使用するためには、ご使用になる機器とペアリング(機器を初期登録する作業)をおこなう必要があります。

①本体操作部分の電源スイッチをONにするとLEDがグラデーションカラーに点灯し、音声が流れ、ペアリングモードになります。

②ペアリング対象機器のBluetoothを有効にして[B T SPEAKER]を選択してください。

※Bluetooth要求と表示される場合は「はい」と選択します。また、パスワード要求と表示される場合は「0000」と入力してください。パスワードは、パスワード、パスキー、PINコードなどと呼ばれる場合があります。

③ペアリングが完了すると音声が流れます。

④使用する機器、または本体の再生ボタンを押すとスピーカーから音楽が流れ始めます。

### ペアリングに関する注意事項

※ペアリングの際は、本体と対象機器が1m以内にあり、壁やその他の電子機器など接続の障害となるものがないことを確認して行ってください。

※新しい機器とのペアリングがうまくいかない場合は、ペアリング相手以外の周りにあるBluetooth機器の電源を切った後、再度お試しください。

※接続しても音が聞こえないなどの不具合がある場合は、登録したデバイスを削除したうえで、本体とBluetooth機器の電源をOFFにして、もう一度最初からペアリング設定をお試しください。

携帯電話(ペアリング対象機器)などから検索時の本製品の名称

**BT SPEAKER**

### 注意

Bluetoothモード使用時の電話着信について  
スマートフォンとのBluetooth接続時に電話着信するとスピーカーから着信音が流れますが、本製品にはマイク機能がありませんので通話できません。着信時には本製品の電源をOFFにしてからスマートフォンで通話してください。

### Line Inモード

●Bluetooth非対応の機器でも、microUSB⇄3.5mmオーディオ変換コネクタケーブル(別売)を使用して音楽などをワイヤード(有線)で聞くことができます。

#### ①電源を入れる


本体操作部分の電源スイッチをONにするとLEDがグラデーション点灯し、音声が流れます。

#### ③音楽を再生

モード切り替えボタンを押し、Line Inモードにしてください。お手持ちの機器の音声が本製品のスピーカーから流れます。

#### ②変換ケーブルを接続

右図のように変換コネクタケーブル(別売)を接続します。

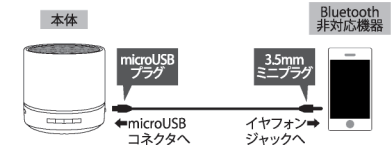

### ラジオモード

#### ①電源を入れる

本体操作部分の電源スイッチをONにするとLEDがグラデーション点灯し、音声が流れます。

#### ②ラジオモードを選択

モード切り替えボタンを押し、ラジオモードにしてください。

#### ③ラジオ局を選択

「操作ボタン詳細」を元にラジオ局を選択してください。

※付属の充電用USBケーブルを本体のmicroUSBコネクタに差し込むことで、アンテナの代わりに受信感度が上がります。※本製品のラジオモードは補助的な機能となります。使用環境によってはラジオが受信しない場合があります。

### MP3モード

#### ①電源を入れる

本体操作部分の電源スイッチをONにするLEDがグラデーション点灯し、音声が流れます。

#### ③音楽を再生

メディアを接続すると、音声アナウンスが流れてmicroSDカード内もしくはUSBメモリに保存された音楽ファイルが自動検出し、音楽が流れ始めます。

※microSDカードは端子面が上になるようにカチッと音がするまで差込みます。  
※microSDカードを押すと、取り出すことができます。  
※USBメモリはゆっくりと差込口から抜き取ってください。  
※メディアの逆挿入はメディア本体及びデータの破損原因となります。絶対に行わないでください。  
※本製品は32GBまでのメディアを推奨しています。

#### ②メディアを接続

操作部分のmicroSDスロットにmicroSDカード(別売)もしくはUSBコネクタにUSBメモリ(別売)を接続してください。

### 対応メディア(対応容量32GBまでを推奨) microSDカード/USBメモリ

本製品をMP3プレイヤーとしてご使用になる場合は、パソコンなどで音楽ファイルを保存したメディアが必要になります。

※本製品にはmicroSDカード・USBメモリ及び音楽作成ソフトは付属しておりません。お持ちのCD等からmp3ファイルを作成する場合は、市販の音楽ソフトをご購入いただくか、フリーソフト「Windows Media Player」や「iTunes」などを使用してください。



※本製品の使用による、パソコン、メディアなどの破損・故障、データの損失、その他被害について、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。※弊社は音楽ファイルの作成方法の問い合わせは受け付けておりません。また、Windows Media PlayerおよびiTunesの詳しい操作方法の問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。詳しい操作方は各ソフトのWEBサイトを参照ください。

### 安全にご使用いただくために

●使用中、臭気や煙が出た時はただちに使用を中止し電源を切り、充電中の場合は充電用USBケーブルを抜いてください。●使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音が出る恐れがあります。●大きな音で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、また、周囲に迷惑をかけないように音量の上げすぎに注意してください。●内部に可燃性のあるものや水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。●分解・改造はしないでください。故障や感電事故の原因になります。●濡れた手で本製品を抜き差ししないでください。●本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。●ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください。●小さいお子様の手の届かないところに保管してください。●本製品は精密な電子機器です。高温・多湿の場所・長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。

### ご使用上の注意

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。●本製品は一般的なご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外のご使用にて損害が発生した場合は弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。●航空機の通信システムを妨害する恐れがありますので、航空機内では本製品を使用しないでください。●本製品は、携帯電話などとBluetoothによる使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれら機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。●必要以上に長時間の充電はしないでください。●使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。●プラグ部分を汚れたままにしておくか音質が悪くなり、音が途切れたりすることがあります。汚れた際は、柔らかい布で拭き取ってください。●落としたり、ぶつけたり、本体に強い衝撃を与えないでください。●プラグを抜くときはコードを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。●本製品は充電電池の取り外し、電池交換はできません。●通話はご利用できません。

### トラブルシューティング(困った時は)

- ペアリング機器のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。
- ペアリングの際は、スピーカーとペアリング機器が1m以内にあり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないか確認してください。
- スピーカーとペアリング機器が正しく接続され、スタンバイモードになっているか確認してください。(表示灯が青く点滅している)
- 機器とペアリングが成功したが音楽が流れない場合、音量が最小に設定されていないか確認してください。
- スピーカーから異音が聞こえる場合、
- 機器が適当な操作範囲に設置されているか確認してください。
- 信号を妨害するものがあると音が途切れ、断片的に聞こえる可能性があります。
- 連続した発信音は充電容量が少ない状態の警告音です。

### 【製品仕様】

Bluetooth仕様	V5.0	連続再生時間	約1時間(※使用環境により異なります。)
周波数拡散方式	GPSK	連続待機時間	約2時間(※使用環境により異なります。)
送信出力	Class2	充電時間	約2時間(※使用環境により異なります。)
通信距離	約10m(※使用環境により異なります。)	内蔵電池	リチウム充電池/電池容量300mAh
対応プロファイル	A2DP	microSDカード	32GBまでを推奨
コーデック	SBC	USBメモリ	
S/N率	約95dB	充電可能回数	約200回(※充電電池の交換はできません。)
スピーカー最大出力	1W	消費電力	3.7W
周波数範囲	280Hz-16KHz	本体サイズ/重量	約φ6×H5cm/80g
インピーダンス	8Ω	主材質	PVC、ABS、PP、鉄

☎208-190125  
Model No.: HAC292

発売元: 株式会社ハック  
本社: 〒578-0984  
東大阪府墨江5-9-10  
☎0120-976-089  
【お問い合わせ】  
月～金(祝日除く)9:30～17:00