

# 取扱説明書 Digital Compact CAMERA

デジタルコンパクトカメラ


このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

## 商品取り扱いに関する注意事項

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品には32GBまでのClass4以上のmicroSDが必要です。別途、市販されているものをご用意ください。
- OSのバージョンアップにより、使用できなくなる場合があります。ご了承ください。
- 本製品に防水機能はありません。水をかけたり水の中に浸けないでください。
- 充電は必ず付属のUSBケーブルで行ってください。また、濡れた手でコードの抜き差しをしないでください。感電の原因になります。
- USBケーブルを束ねたまま使用したり、痛んだケーブルを使用しないでください。
- USBケーブルを抜き差しする際は必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- 充電中に本体が熱くなる場合がありますが異常ではありません。ただし、持てない程の異常発熱をおびた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 本製品は充電電池の取り外し、電池交換はできません。
- 使用中に異臭や煙が出た時はただちに使用を中止し電源を切り、充電中の場合はUSBケーブルを抜いてください。
- 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
- ショートさせたり分解・加熱・火の中に入れてください。
- 直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。
- 小さなお子様の手が届かない所に保管してください。
- 使用毎に本体やUSBケーブルに異常がないか点検を行い、埃などは定期的に取り除いてください。
- 本製品を掃除される場合は、必ず乾いた布で拭いてください。
- レンズが汚れた場合は、柔らかい布などで優しく拭き取ってください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

## セット内容／各部名称

### ◆本体×1個

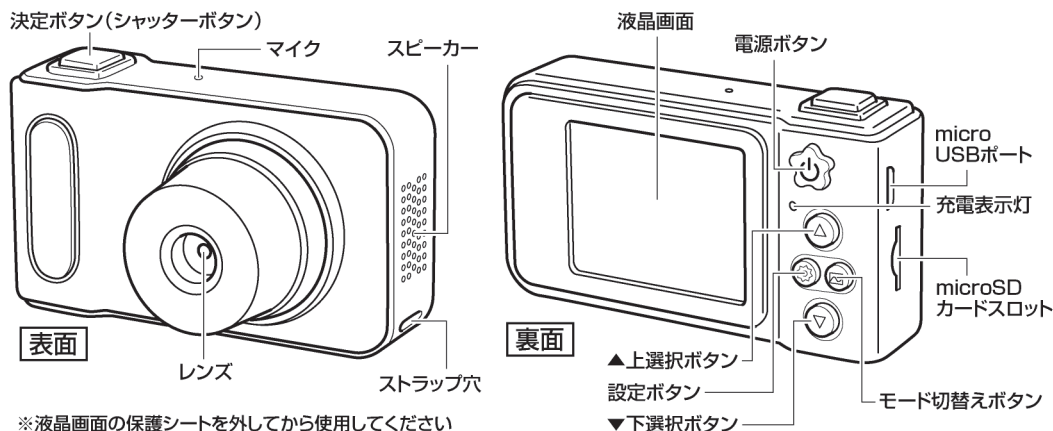


※液晶画面の保護シートを外してから使用してください

### ◆USBケーブル (充電・データ転送用)×1個

### ◆取扱説明書(本書)×1枚

### ◆2WAYストラップ×1個

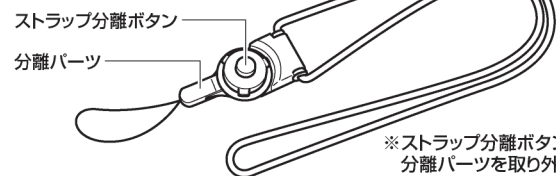


※ストラップ分離ボタンを押しながら分離パーツを取り外すことができます。

① 初期状態では日本語以外の言語設定になっています。ご使用前にモードの表示言語(Languageなど)から日本語を選択しメニュー画面を日本語に変更してください。(以降の説明は日本語が基準になっています。)

## 充電方法／PC接続方法


- ① 付属のUSBケーブルのmicroUSBコネクタを本体側面のmicroUSBポートに差し込み、USBコネクタをパソコンのUSBポートに差し込みます。
- ② 本体裏面の充電表示灯が(赤)(青)同時点灯して充電が開始されます。充電が完了すると充電表示灯(赤)が消灯します。(※充電時間は約1.5時間です)

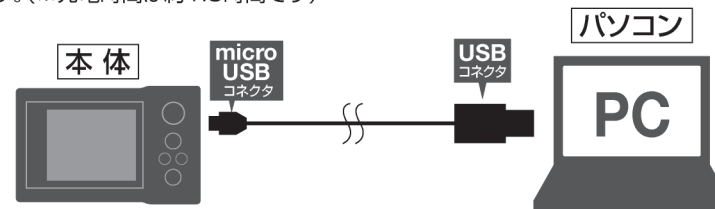

① 製品に充電する際は必ずパソコンのUSBか、5V1A出力の変換アダプタを使用してください。

## microSDカードの挿入方法

本体側面のmicroSDカードスロットにmicroSDカード(別売)を下図のように差し込みます。

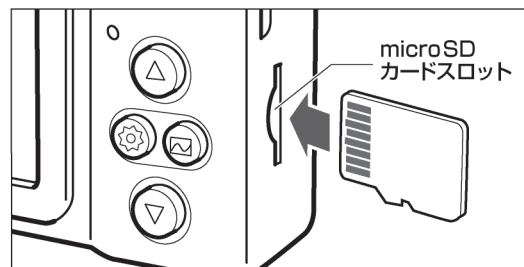

- ※本製品にmicroSDカードは付属していません。別途お買い求めください。
- ※本製品はmicroSDカードを挿入しないと“カードエラー”と表示され使用できません。
- ※端子面を逆挿入するとメディア本体及びデータの破損原因となりますので、絶対に行わないでください。

## 電源のON/OFF方法

**電源ONの方法:** 本体裏面の電源ボタンを約3秒長押しすると、液晶画面が表示され電源がONになります。  
**電源OFFの方法:** 本体裏面の電源ボタンを約2秒長押しすると、液晶画面が消えて電源がOFFになります。

## モード切り替えボタン

電源ON時に、モード切り替えボタンを押すごとに、**写真撮影モード**→**動画撮影モード**→**プレビューモード**を繰り返していきます。




## 各種モードの使用法

❗ 使用前にmicroSDカード(別売)を挿入してください。

### 《写真撮影モードの使用法》

決定ボタンを押すと撮影できます。  
(撮影時の画面参照)

項目ごとの画像サイズ
3M: 1920×1440 px
2M: 1600×1200 px
1.3M: 1280×960 px
VGA: 640×480 px

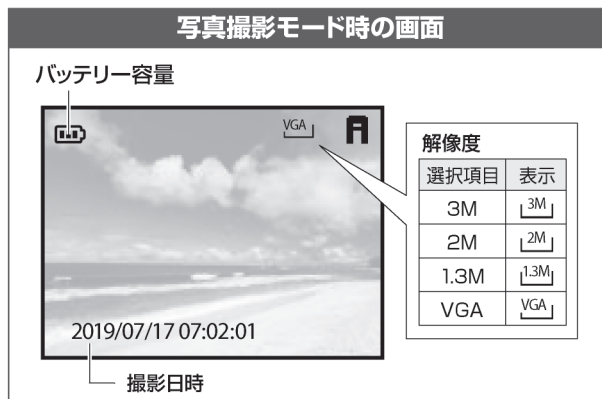

### 《動画撮影モードの使用法》


決定ボタンを押す事で撮影が始まります。  
(撮影時の画面参照)

もう一度、決定ボタンを押すと撮影が停止します。

❗ 1080P/720Pは、どちらを選んでも実解像度は720Pになります。


名前	日付時刻	種類	サイズ
MOV10000.avi	2019/02/18 22:33	ビデオクリップ	100,960 KB
MOV10001.avi	2019/02/18 22:33	ビデオクリップ	101,408 KB
MOV10002.avi	2019/02/18 22:36	ビデオクリップ	98,848 KB
MOV10003.avi	2019/02/18 22:39	ビデオクリップ	98,656 KB
MOV10004.avi	2019/02/18 22:42	ビデオクリップ	99,328 KB

※連続しての撮影中は3分ごとにファイルが自動保存され、充電が切れて電源がOFFになるかmicroSDカードの容量が限界に達するまで撮影を続けます。(上画像参照)

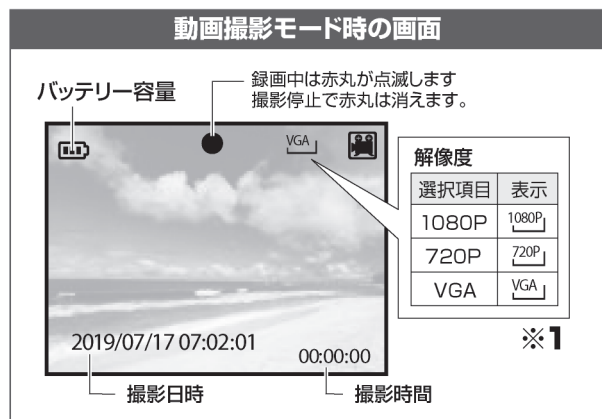

### 《プレビューモードの使用法》

▲▼選択ボタンで保存されているデータを選択します。動画データは決定ボタンで再生一時停止の操作が可能です。

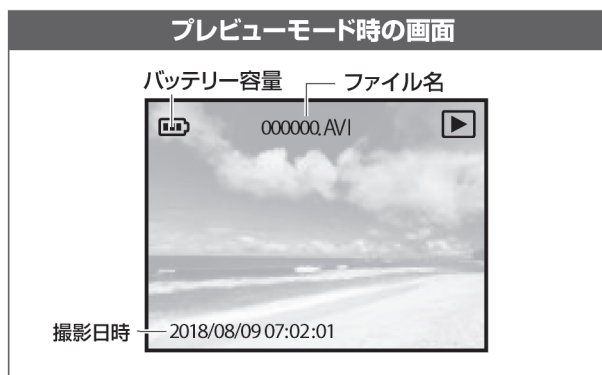

## 設定ボタン

設定ボタンを押すと、下記の各設定を変更することができます。

操作方法	▲▼選択ボタン 次項目へ/項目内の選択	決定ボタン 項目の選択/決定
------	------------------------	-------------------

解像度(動画)	720P/VGA ※動画サイズの設定です。❗2
日付表示	オン/オフ
音声録音	オン/オフ ※OFFに設定すると撮影する動画が無音になります。
解像度(画像)	3M/2M/1.3M/VGA ※画像サイズの設定です。
削除	1件削除/全件削除
フォーマット	キャンセル/実行
表示言語	英語/中国語(簡体字・繁体字)/日本語/フランス語/ドイツ語/韓国語/イタリア語/ポルトガル語/ロシア語/スペイン語
オートOFF	オフ/1分/3分/5分 ※設定時間を過ぎると自動的に電源OFFになります。
電源周波数	50Hz/60Hz ※画面がチラつく場合は周波数を変更してください。
日付設定	日付と時刻設定
初期設定に戻す	出荷時設定へのリセット ※言語設定も英語に戻ります
バージョン	本製品のバージョンを表示
GAME	5ゲームプレイ可能 ※製造ロットによりゲーム内容は変わる可能性があります。

❗2 解像度(動画)に1080Pの項目が表示されますが、1080Pを選んでも実解像度は720Pになります。

## 撮影モード

写真撮影モード中に▲上選択ボタンと▼下選択ボタンを押していくと、フォトフレームやセピア調、モノクロ調など撮影モードが変化します。

❗ ① 電池残量が極端に少なくなると操作不能になります。その際は製品を再充電してください。また、電池残量が残っているにも関わらず操作不能な場合も一度電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。

## 【製品仕様】

本体サイズ	約W82×D45×H48mm	本体重量	約50g	インターフェース	USB2.0
液晶サイズ	1.9インチLCD	電池容量	200mAh リチウム充電池(※充電池の交換はできません)	充電時間	約1.5時間(※使用状況により異なります)
電源周波数	50Hz/60Hz	連続使用時間	約30分(※使用状況により異なります)	対応OS	Windows、MacOS
対応メモリー	32GBまでのClass4以上のmicroSDカード(別売)	動画形式	AVI	言語オプション	英語/中国語(簡体字・繁体字)/日本語/フランス語/ドイツ語/韓国語/イタリア語/ポルトガル語/ロシア語/スペイン語
動画サイズ	720P/VGA	画像形式	JPEG	画像サイズ	3M/2M/1.3M/VGA

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

発売元:株式会社ハック ☎0120-976-089  
 本社:〒578-0984 【お問い合わせ】  
 東大阪市菱江5-9-10 月～金(祝日除く)9:30～17:00