

## 取扱説明書

HAC3050

# DUMMY DRIVE RECORDER ODYSSEY

ダイヤモンドレコ オデッセイ

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



### 本製品はダミーカメラです。撮影機能はありません。

また、犯罪や事故の発生防止を保証するものではありません。万一、犯罪・事故が発生した場合の損害について、一切責任を負いません。

## 本体内容

### ライト点灯方法

- ①ライトボタン(E)を押すとライトが点灯します。
  - ②もう1度、ライトボタンを押すとライトが消灯します。
- ※本製品は自動消灯機能はございません。  
必ず使用後はライトボタンを押して消灯してください。

### ライト連続点灯時間:約150時間

※ライトの最大点灯時間はご使用の電池の種類や残量  
ご使用状況によって異なります。

## 各部名称

※吸盤式マウント設置方法については  
右記の説明をご覧ください。

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>A</b> 吸盤式マウント | <b>D</b> ダミーマイク |
| <b>B</b> ライト     | <b>E</b> ライトボタン |
| <b>C</b> ダミーカメラ  | <b>F</b> ダミーボタン |


※C,D,Fはダミー部分のため、使用できません。

### 吸盤式 マウントについて

本製品は縦横の角度調整可能で  
好きな位置にカメラを向けられます。  
縦:15° / 横:360°回転可能

## 電池の交換方法

本体裏側にある電池カバーを  
スライドさせカバーを取り外し  
してから単3電池1本(別売)  
を+ー正しくセットします。電池  
をセットした後、再度電池カ  
バーを取りつけてからご使用  
ください。

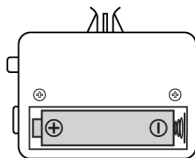

## ⚠️注意

本製品を使用中に発生した機器  
の故障や、本製品の設置(取り外  
し)などにより生じた建物への損  
傷やその他の損害について、弊  
社は一切責任を負いかねますの  
であらかじめご了承ください。

## 吸盤式マウント設置方法

ガラス部分に吸盤式マウントを  
貼り付けてからロックを図1から  
図2のように掛けてください。  
ロックした後、軽くつまみを  
引っ張って落ちないか  
確認してください。  
ロックを解除する場合は  
逆の動作を行ってください。



### 吸盤式マウント 注意事項

※吸盤式マウントを貼り付ける際は、必ずフラットな面に取り付けてください。表面に凹凸や傷がついていると、吸盤が外れて落下の原因になります。※落下の可能性ありますので、高い場所には設置しないでください。※吸盤が高温にさらされると吸着力が低下し外れる場合があります。ご注意ください。

### 商品に関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。●本製品は部品の交換・修理はできません。あらかじめご了承ください。●本製品を分解や改造しないでください。●角度調整時、指や手などの怪我に十分に注意してください。特に小さなお子様には注意して触らせないでください。●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●誤った使い方をした場合、重大な怪我に至る危険性があります。●本製品によって生じた人体・建物への損傷やその他の損害について弊社は一切の責任を負いかねます。●本製品を目的用途以外で使用しないでください。●使用する使用しないに関わらず、長時間高温の場所に置かないでください。熱により本体が変形する場合があります。●投げたり、落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。●高温や多湿な場所での使用・保管はしないでください。変色や色落ち、変形またはカビの原因となります。●本製品が汚れた場合は、硬く絞った布等で拭き取り、日陰でよく乾燥させてください。●品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●破棄する際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

### 電池に関する注意事項

●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●+、-を正しくセットしてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は電池を外してください。●電池の容量が少ないと光らないと光らないなどの症状が出る場合があります。この様な場合は、新しい電池と交換してください。●一部の電池は入れる際、取り外す際にきつと感じる場合があります。このような場合は無理にはめしないでください。

サイズ	約W6.7×D6.5×H13cm
重量/主材質	約60g/PS、ABS、PVC
電源	単3電池×1本(別売)

※イラストはイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がございます。ご了承ください。※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

### お問い合わせ先

## 発売元: 株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

☎ 0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)9:30～17:00