


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


## 各部名称

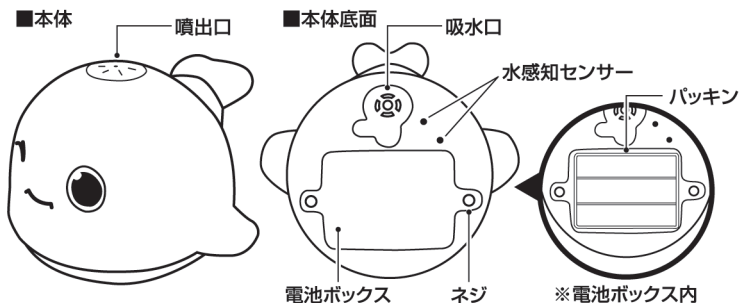

## ⚠ 注意

パッキンの状態を確認してからご使用ください。パッキンが切れていたり、割れていると浸水の原因になります。必ず本体底面の電池ボックスのフタのネジを固く閉めてからご使用ください。ネジが緩いと浸水や故障の原因になります。

## 電池交換方法

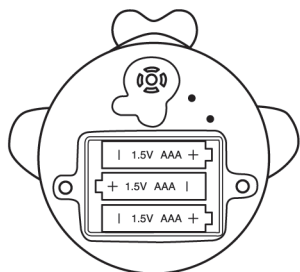

- ①本体底面の電池ボックスのフタのネジをプラスドライバーで開けてください。
  - ②単4電池×3本(別売)を＋ー正しくセットしてください。
  - ③プラスドライバーで電池ボックスのフタをしっかりと締めてください。
- ※ネジをしっかりと締めないと隙間から水気が入り、故障の原因となります。

## 《電池に関する注意事項》

●古い電池と新しい電池、色々な種類の電池を混ぜて使用しないでください。●一部の電池を入れる際、取り外す際にきつくと感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。●＋ーを正しくセットしてください。●電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。●万が一電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は電池を外してください。●電池の容量が少なくなると、明かりが弱い・点灯しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は新しい電池と交換してください。

## 単4電池×3本使用(別売)

## 遊び方

電池のセット後、本製品が十分に広がる広さや深さの水の張ったご家庭の浴槽や家庭用のプールに浮かべてください。本製品底面の水感知センサーが反応して電源が自動で入り、本製品が色々なパターンで光ったり、噴出口から水が出ます。水から離すと自動でOFFになります。

## 商品に関する注意事項

●本製品は完全防水ではありません。本体を水に沈めたりしないでください。また、絶対に噴出口に水を注いだりしないでください。●電池ボックス内のパッキンの状態を確認してからご使用ください。パッキンが切れていたり、割れていると浸水の原因になります。●必ず本体底面の電池ボックスのフタのネジを固く閉めてからご使用ください。ネジが緩いと浸水や故障の原因になります。●噴出口から水が出ている時に、噴出口を無理やり押さえて水を逆流させるようなことはしないでください。●本製品を石鹸や洗剤で洗わないでください。噴出口の詰まりや変色の原因になります。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむを得ず汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●真水以外や、海や川などの流れがある場所では使用しないでください。●製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがでる場合がありますので、ご了承ください。●ジェットバスやバブルバス、入浴剤と同時に使用しないでください。故障の原因になります。●長時間光源を見つめ続けしないでください。●落とす・投げる・ぶつけるなど、乱暴な扱いをしないでください。落下や衝撃は故障の原因になります。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、持てない程の異常発熱を帯びた場合は、ただちに使用を中止してください。●ご使用後は水気をよく切って乾燥させてください。●お手入れされる際に、揮発性の液体(シンナー・ベンジンなど)を使用しないでください。●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●極端な高温、低温、多湿な場所や、直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。※イラストはイメージです。実際の商品とイラストは多少異なる場合があります。

## お問い合わせ先

発売元：株式会社ハック

〒578-0984  
大阪府市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～16:00