

取扱説明書

HAC2046A

ILLUMINATION LIGHT

電池式 イルミネーションライト 50球・100球

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

警告

- ・大量に水をかけたり、本体を水に浸けないでください。
- ※本製品は簡易防水ですが、本体に大量の水をかけたり、完全に水に浸けた状態にしないでください。
- ※浸水の原因になりますので、フックが上に位置するように吊り下げてください。
- ※感電・故障の原因となりますので取り扱いには十分ご注意ください。

- ・分解・修理・改造は行わない。
- ※製品の破損や思わぬ怪我につながる恐れがあります。

- ・思わぬ怪我の原因になりますので、お子様等、取り扱いに慣れない方だけでご使用されたり、乳幼児の手の届くところでのご使用は避けてください。

注意

- ・本製品を本来の使用目的以外に使用しないでください。
- ・子供の手の届く場所に保管しないでください。
- ・破損したら使用しないでください。

濡れた手で電池を取り扱わないでください。故障・感電の原因となります。

使用上のご注意

- 振り回す・落とす・ぶつつける等、乱暴な扱いをしないでください。
- 商品の都合上やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。
- 電球コードや可動部分に必要な以上の力を加えないでください。
- 高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用またはその他の用途へのご使用はお止めください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。


電池に関する注意事項

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
- +、-を正しくセットしてください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 長期間使用しない場合は電池を外してください。
- 電池の容量が少ないと点灯しない場合があります。このような場合は、新しい電池と交換してください。
- 一部の電池は入れる際、取り外す際にきついと感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。

電池の交換方法



コントローラー側面のツメ部を外して電池カバーを開け、単3電池3本を、プラス・マイナス間違えないように正しくセットしてください。

単3電池3本使用
(電池別売)

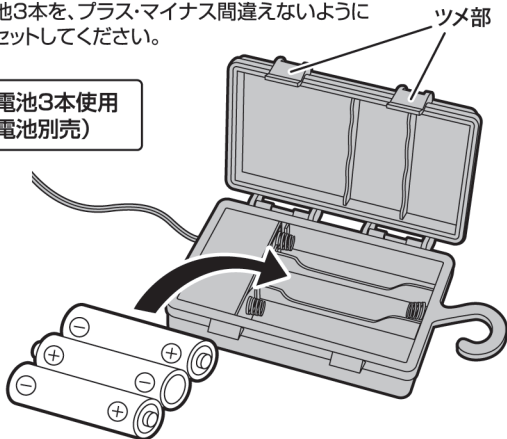

使用方法

- ①コントローラーの電源スイッチを押すとLEDライトが点滅・点灯します。
- ②電源ボタンを押す毎に、ライトの点滅・点灯モードが切り替わります。
- ③点滅・点灯モードを選択後、約6時間経過するとライトが自動で消灯します。(消灯後、約18時間後に設定したモードに自動で点灯します)
- ④用途に合わせてフックで吊り下げてください。

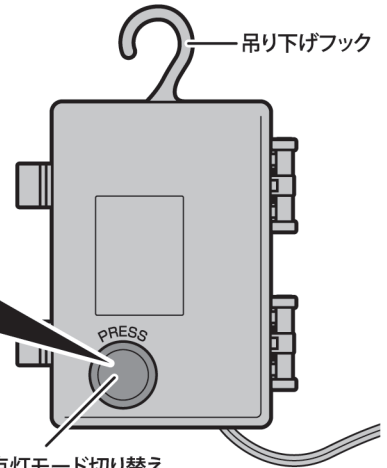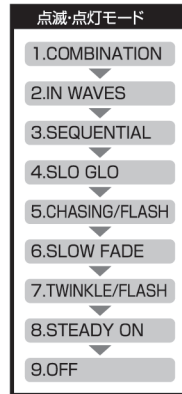

電源ON/OFF、点滅・点灯モード切り替え

COMBINATION	2~7を組み合わせせた点滅
IN WAVES	ウェーブするように点滅
SEQUENTIAL	順番に点滅
SLO GLO	ゆっくり点灯し、ゆっくり消灯
CHASING/FLASH	激しく点滅
SLOW FADE	全電球いっせいに、ゆっくり点灯して、ゆっくり消灯する
TWINKLE/FLASH	全電球が星のように点滅してまたたく
STEADY ON	常時点灯

お手入れ方法

- お手入れの際は必ず本体の電源をOFFにしてください。
- シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はお止めください。
- 水を含ませて硬くしぼった布でふいてください。

製品仕様

電源	単3電池×3本使用(別売)	
全長	《50球》約5m	《100球》約10m
重量	《50球》約100g	《100球》約160g
材質	ABS(コントローラー)、PVC(電球コード)	
LED	点滅・点灯モード(全8パターン)	
耐水	簡易防水(IP44)	

点灯時間の目安
点灯時間：6時間 / 日(連続使用期間：約30日)

- ※点灯時間は電池の種類や使用状況によって異なる場合がございます。
- ※点滅・点灯モードを選択→6時間後に消灯→消灯後、18時間経過すると再びライトが自動で点灯します。(点灯・消灯時間は多少の誤差が生じる場合がございます)

《商品に関するお問い合わせ先》

株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

☎ 0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)9:30～17:00