

## 取扱説明書



このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

### 注意

- 調理前に手をよく洗い、衛生面に気をつけてください。
- 製品不良防止の為、レーン内部に潤滑オイルを塗布しております。オイルが本体外部などに付着していた場合は乾いた布などでよく拭き取ってからご使用ください。
- 食材は新鮮なものを使い、特に夏場は食材が傷まないように十分ご注意ください。
- 製品不良防止の為、レーン内部に潤滑オイルを塗布しております。オイルが本体外部などに付着していた場合は乾いた布などでよく拭き取ってからご使用ください。
- 製品の構造上、使用時にモーター音が聞こえますが異常ではありません。

### 商品取り扱いに関する注意事項

●電池残量があるのにも関わらず、レーンの動きが悪い引っかかるなどの場合、レーン内部のオイル切れの可能性あります。その場合はレーン内部にオイルをさしてください。〔オイルのさし方〕参照

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。

●ご購入後、初めて使用する前に、お皿・寿司握り器はよく洗ってから水気をしっかり拭き取ってください。本体は水で濡らし硬く絞った布などでよく拭いてください。

●不安定な場所を避けて、平らで安定した場所で使用してください。

●落とす・投げる・ぶつけるなど乱暴には扱わないでください。

●可動部分に必要な以上の力を加えないでください。

●分解・改造はしないでください。

●お手入れの際、本体レーンのパーツを取り外すことができますが、指や髪の毛・衣類などを挟まないようにご注意ください。

●本体は水洗いできません。本体の汚れがひどい場合は水で濡らし硬く絞った布などで拭き取ってください。(レーンは取り外して水洗いすることができます。)

●お皿・寿司握り器はよく洗ってから水気をしっかり拭き取ってから保管してください。

●お手入れ後は、しっかりと乾かして高温・多湿な場所を避け、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

### 電池に関する注意事項

●電池の容量が少ないと動きが引っかかる、“カチツ”と引っかかる音が出る場合があります。この様な場合は、新しい電池と交換してください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。

●+、-を正しくセットしてください。

●一部の電池を入れる際、取り外す際にきつと感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。

●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。

●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。


●長期間使用しない場合は電池を外してください。

●電池の交換は必ず保護者が行ってください。

### 電池の交換方法

本体上部の電池カバーのネジをプラスドライバーで外して電池カバーを開け、単2電池×2本(別売)を正しくセットしてください。

長時間で使用になる場合は、事前に予備の電池をご用意しておくことをオススメします。

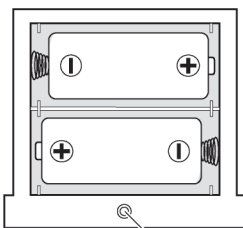


### セット内容

レーンロックスイッチ  
ON/OFFボタン  
電池ボックス  
レーン

付属のシールは、所定の位置にお貼りください。

本体×1個

盛皿×1個




寿司握り器×1個



お皿×10個


### 使用方法 ※事前に寿司飯とお好みのネタを用意してください。

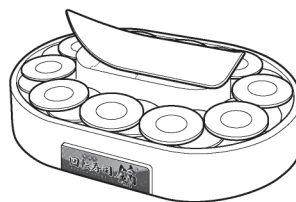

- ① 本体上部の電池ボックスに電池をセットしてください。
- ② 盛皿を上図のようにセットしてください。




- ③ 上図の手順で、お寿司を準備してください。  
※寿司握り器内部を少し濡らしておく、寿司飯が取り出しやすくなります。  
※市販のお寿司をそのまま乗せることもできます。
- ④ 本体レーンにお寿司を乗せ、電源ボタンをONにしてください。レーンが回転し、回転寿司を楽しむことができます。  
※盛皿にお刺身などを盛り付けられます。

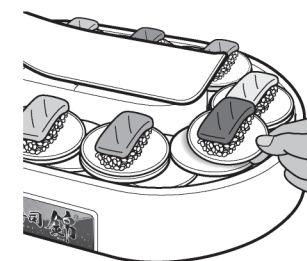

### レーンの脱着方法


本体のレーンは、お手入れの際や異物などが引っかかった際に取り外すことが可能です。下記の方法でレーンを脱着してください。

### レーンの外し方

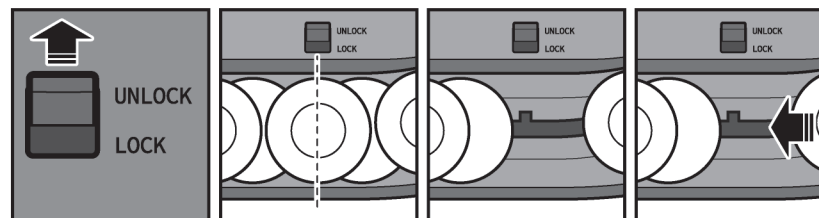

- ① レーンロックスイッチを“UNLOCK”にします。
- ② ロックスイッチの延長線上にレーンが来るように調節します。
- ③ レーンを1つ外します。
- ④ 電源をONにしてレーンを動かしながらレーンを全て外してください。

### レーンの取り付け方

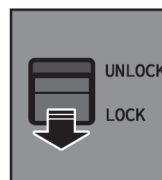


“レーンの外し方”の逆手順でレーンを全てセットして、レーンロックスイッチを“LOCK”にします。

### オイルのさし方

本製品稼働時に下記の症状が現れた場合は、製品内部の油切れの可能性あります。その場合は〔レーンの着脱方法〕を参考にレーンを全て外し、本体左側レーン穴の底に綿棒で食用油を塗ってください。(図A参照)


- 電池残量が十分あるのにも関わらずレーン作動時に“カチツ”と引っかかる音が出る。
- 電池残量が十分あるにも関わらずレーンが時々引っかかる・引っかかったまま止まる。
- 連続使用時間が極端に短い。

【図A】※レーンを全て外した状態

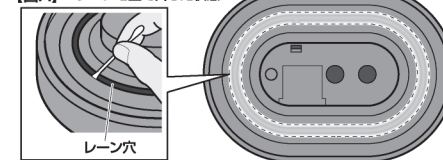

【図B】

※レーンを全て外した状態

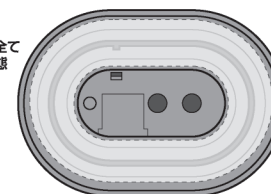

レーン穴に油をさしても上記の不備が直らない場合は【図B】の破線内に食用油を軽く塗ると直ることがあります。

レーンの外し方を動画でもご覧になれます。



サイズ	約W41×D29×H15cm(本体組立時) 約φ7.5×H0.6cm(お皿)
重量	約1050g(本体合計)
使用電池	単2電池×2本(別売)
連続使用時間	約30分~60分※使用状況により異なります。
材質	本体/ABS、お皿・寿司握り器/PP

発売元:株式会社ハック  
本社:〒578-0984  
東大阪市豊江5-9-10  
☎0120-976-089  
【お問い合わせ】  
月~金(祝日除く)9:30~17:00