

## 取扱説明書


# LED CANDLE ILLUMINATION

LED キャンドルイルミネーション

## セット内容&操作方法


本体サイズ	S: 約Φ7.5×H10cm M: 約Φ7.5×H12.5cm L: 約Φ7.5×H15cm	連続点灯時間	約30時間 ※1色点灯の場合 ※使用状況により異なる
本体材質	PP		

### 本体(3サイズ)

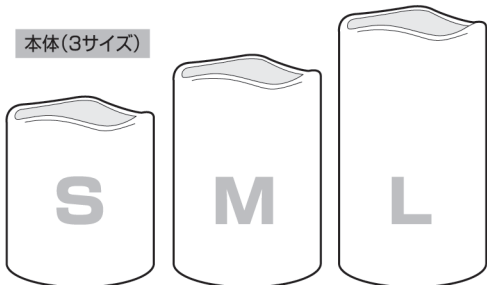


### 本体(底面)

各サイズの底面に電池ボックス・電源スイッチが異なります

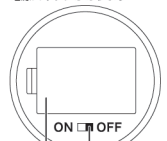

電池ボックス 本体電源スイッチ

### リモコン

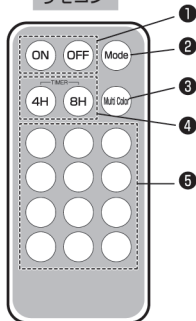

#### ①電源ボタン (ON / OFF)

本体の電源をリモコンで操作できます。  
※本体電源スイッチを必ず ON にしてください。

#### ②Mode ボタン

ゆらぎモード … 選択したカラーで強弱をつけながら光ります。

#### ③Multi Color ボタン

グラデーションモード … ゆっくりと光る色が変化します。

#### ④タイマーボタン (4H / 8H)

4時間もしくは8時間でキャンセルが自動消灯します。  
※ボタンが正常に反応した場合は、一瞬光りが消えます。

#### ⑤点灯カラー選択ボタン

12色の中からキャンドルの点灯カラーを選べます。

**【初期設定】** ※本体電源スイッチを必ず ON にしてください。

- リモコンで電源を ON にする→タイマーボタン (8h) を押す→リモコンで電源を OFF する
- ※購入時は生産時の設定が残っているため、一度上記の手順で初期化してください。



注意


- ※ご使用前にリモコン裏面の絶縁シートを外してください。
- ※ゆらぎモードとグラデーションモードを併用して使用することはできません。
- ※リモコンに印刷されているカラーと実際の点灯カラーは異なります。ご了承ください。
- ※初期設定を行わないと点灯に対する誤作動を起こす可能性があります。

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

## 電池の交換方法

### 本体(底面)


それぞれ本体底面の電池ボックスのフタを開けて、単4電池×3本使用(別売)の＋を正しくセットしてください

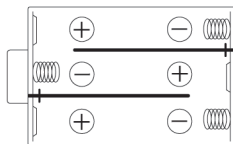

各サイズ単4電池×3本使用(別売)  
合計、単4電池9本が必要になります。

### リモコン(裏面)

つまみを矢印①の方向に押ししてから電池ボックスを矢印②の方向に引き抜きボタン型リチウム電池 CR2025の＋を正しくセットします。

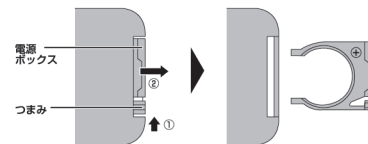

ご購入時にはテスト用電池が付属しています  
※テスト用の為、寿命は使用頻度などにより異なります。

## 《電池に関する注意事項》

- 古い電池と新しい電池、色々な種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 一部の電池を入れる際、取り外す際にきついと感じる場合があります。  
このような場合は無理にはめないでください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
- +、-を正しくセットしてください。
- 電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
- 万が一電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 長期間使用しない場合は電池を外してください。

## 商品に関する注意事項

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 平らで安定した場所に置いてください。
- 投げける・落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
- 改造・分解しないでください。
- 防水機能はありません。水をかけたり、浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。
- 本体が汚れた場合は、水で濡らし硬く絞った布などで汚れを拭き取ってください。
- 製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがある場合がありますので、ご了承ください。
- 本体が持てない程の異常発熱を帯びた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 高温・多湿な場所での使用・保管はしないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 電池の容量が少ないと光らない・光の色や明るさにバラつきがある・反応しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は新しい電池と交換してください。
- 廃棄する際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

## お問い合わせ先

発売元: 株式会社ハック

0120-976-089

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)9:30～17:00