

Slanting

チャージ式加湿器 スラントイング


取扱説明書 HAC2947A

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



- 注意**
- 本製品の使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
 - 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

各部名称&セット内容

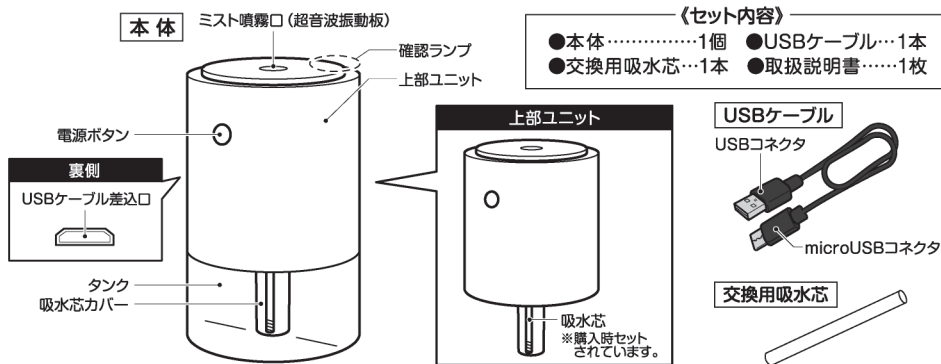


商品取り扱いに関する注意事項

●本製品は部屋全体を加湿するものではありません。●本製品をアロマディフューザーとして使用する場合は、水溶性アロマオイルをご使用ください。それ以外のアロマオイルを使用すると、本体内部の目詰まりやタンク部の劣化の原因になります。●アロマオイルをご使用する際は、アロマオイルの取扱方法を必ず確認してからご使用ください。●本製品の使用によって生じた直接、間接の損害について弊社はその責を負いかねます。あらかじめご了承ください。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむを得ず汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●給水タンクに水が無い状態で、運転しないでください。●40℃以上の温水/アルカリイオン水/ミネラルウォーター/浄水器の水/井戸水は使用せず、水道水をご使用ください。●汚れや水アカ、カビ・雑菌の繁殖を防ぐためにも、給水タンクや中の水は常に清潔にしてください。また、ご使用毎に新しいきれいな水と交換してください。●超音波振動板に触らないでください。超音波振動板に傷がつくと、故障や感電など思わぬ事故の原因になります。●ミスト噴霧口をふさがないでください。正常な動作が妨げられて故障の原因になります。●ご使用中に異音・異臭・煙が出た場合は、ただちに使用を中止し電源を切ってください。●給水時は電源ボタンやUSBケーブル差込口に水がかからないようにご注意ください。電源部に水がかかると故障や感電の恐れがあります。●給水タンクの最大容量は350mlですが、揺らしたり傾けるとタンクから水が溢れる場合がございます。水を入れた状態で本体を傾けたり、揺すったり、倒さないでください。●不安定な場所を避けて、平らで安定した場所に設置してください。●風呂場や脱衣所など、水がかかったり湿度の高い場所に設置しないでください。●ミストが直接、周囲の壁面やカーテン・家具・湿気に弱い電子機器などにあたらない場所に設置してください。●移動させるときは、必ず本体全体をしっかりと持って移動させてください。本体カバーだけを持って持ち上げるとカバーが外れることがあります。●落としたり、ぶつかけたり、強い衝撃を与えないでください。●ご使用の際は、吸水芯を十分に濡らしてから使用してください。乾いた状態で使用すると、空焚き状態が続いて故障の原因になります。●ご使用中はカバーを外さないでください。●冬場など、凍結の恐れがある場合は、タンク内の水を捨ててください。結露が生じると、故障や破損の原因になります。●小さなお子様だけや不慣れた方だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●タンク内の水を飲まないでください。特に小さなお子様やペットなどの誤飲にご注意ください。●本体の電源部は水洗いできません。水に濡らさないでください。汚れがひどい場合は、お手入れ方法に従ってお手入れしてください。●分解・改造しないでください。●直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

充電方法


本体背面のUSBケーブル差込口にUSBケーブルのmicroUSBコネクタを差し、パソコンなどのUSBポートにUSBコネクタを差し込んでください。(右図参照)充電が始まると本体の確認ランプが点灯します。充電が完了すると確認ランプが消灯します。

- ※本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤動作を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。
- ※充電時は、パソコンのUSBが5V1A出力の変換アダプターを使用してください。

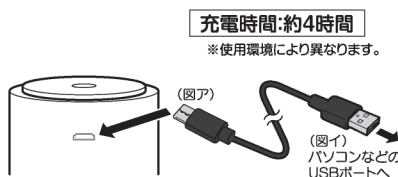

使用方法


- ①上部ユニットを右に回して取り外してください。
※上部ユニットとタンクをセットする際、凹凸を合わせて左へ回してください。

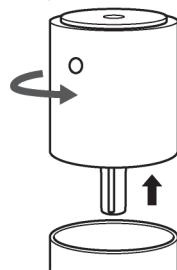

- ②タンクに水道水約350mlを入れてください。水溶性アロマオイルをご使用の場合は商品に記載の使用量を入れてください。





- ③吸水芯を交換する場合は上部ユニットの吸水芯カバーを外し、吸水芯を新しいものに交換してください。上部ユニットをタンクにセットしてください。

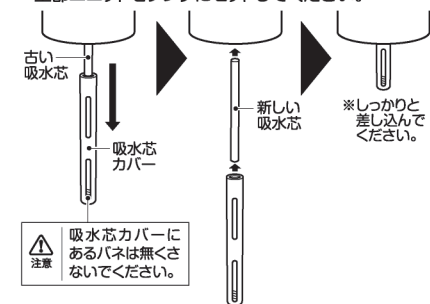

- ④右図を参考に、加湿機能とイルミネーション点灯をコントロールしてご使用ください。使用後は必ず加湿機能・イルミネーション点灯共に、OFFにしてください。


- 注意 加湿機能は、タンクに水が無くなって自動停止時間までは作動し続けるので、使用する際はタンクの水量に気を付けてください。

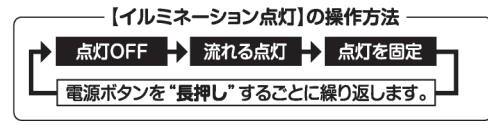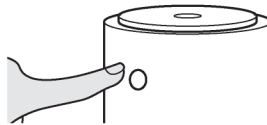

※はじめてお使いになる時や、吸水芯が乾燥しているときは、ミストが出るまでに少し時間がかかることがあります。あらかじめ吸水芯を濡らしておくこととミストの出方が早くなります。また、水溶性アロマオイルをご使用の場合も香りがするまでに少し時間がかかることがありますが、慌てて液体を追加しないでください。

ナナメに置いてでも使用できます。

- タンク下部のナナメカット部分を接地させてナナメ置きすることができます。
- ※製品構造上、縦置き・ナナメ置き共に横からの力で転倒しやすいので、取り扱いにご注意ください。

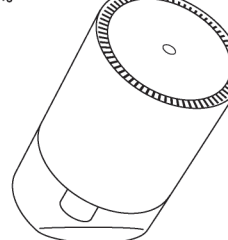

トラブルシューティング	対応方法
電源が入らない	●USBケーブルは正しく接続されていますか？ケーブルのプラグを本体から一度抜いて差し直し、再度動作をご確認ください。
ミストが噴霧されない	●タンクの水の量が無くなっていませんか？タンクに水道水を注水してください。 ●超音波振動板が汚れていませんか？やわらかい綿棒などで超音波振動板の汚れを落としてください。 ●吸水芯が乾いていませんか？吸水芯にしっかりと水を染み込ませてください。 ●吸水芯がズレていませんか？吸水芯が本体内部で超音波振動板と接触するように調整してください。
ミストから異臭がする	●タンクの水又は吸水芯が汚れていませんか？きれいな水道水(飲用)又は新しい吸水芯をと交換してください。
本体から水が漏れる	●上部ユニットとタンクがしっかりと接続されていますか？上部ユニットとタンクをしっかりと回し締めてください。

製品仕様			
サイズ	約Φ8.9×H14.3cm	加湿量	約35ml/h ※連続加湿時
重量	約230g	タンク容量	約350ml
主材質	ABS、PC、PP	充電時間	約4時間
電源	USB電源 DC5V/0.4A	自動停止機能	約4時間(連続加湿)
消費電力	2W	約8時間(断続加湿)	
加湿モード	連続加湿・断続加湿(2モード)	連続使用时间	約7~8時間
ミスト噴霧方式	超音波式	音圧	約35dB

※“連続使用时间”は“連続加湿”で自動停止後、再度“連続加湿”した場合の充電が切れるまでの合計連続使用時間です。
※製品仕様はあくまで目安です。使用状況や水量・環境によって異なる場合があります。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
※画像はイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がありますがご了承ください。

発売元:株式会社ハック ☎0120-976-089
〒578-0984 【お問い合わせ】
東大阪市荻江5-9-10 月~金(土日祝)9:30~17:00