

取扱説明書

HAC3057A

WIRELESS EARPHONE GLOSSY


ワイヤレスイヤホン グロッシ

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を
必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

注意事項

- 自転車やバイク、車などの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転中以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 病院内や航空機の中など、高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。
- 本製品を使用したことによって生じた事故やケガ、動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 日本国以外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。

各部名称

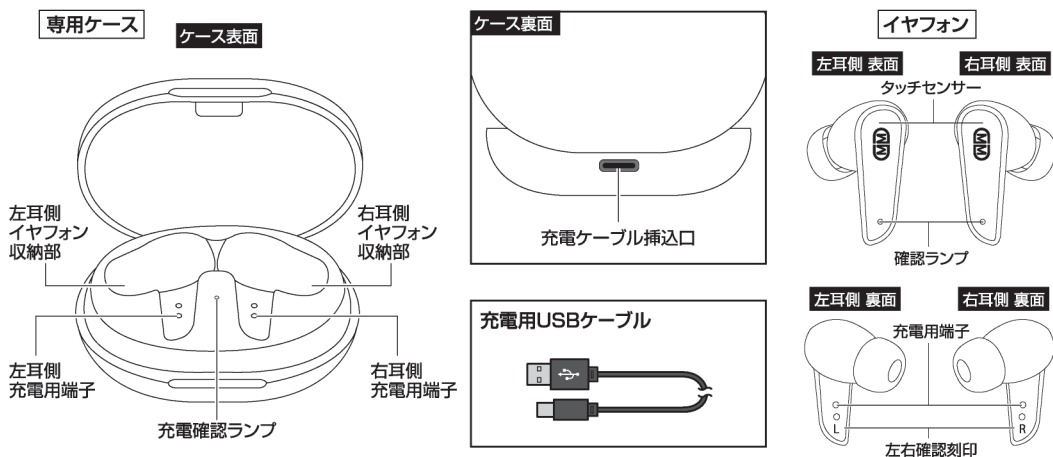

製品の特徴

Bluetooth搭載のスマートフォンなどと組み合わせて使うと、音楽やハンズフリー通話が楽しめます。

Bluetooth機器の検索結果に表示される本製品の名称

BT3057

※本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
機種によっては対応していないものもございますので、あらかじめご了承くださいませ。

イヤホンのバッテリー残量について

本製品はBluetooth機器と接続する際、左右のイヤホンのどちらか片方を親機として設定し、もう片方は子機として同期接続します。製品の特性上、親機側のイヤホンは充電の減りが早いので左右でバッテリーの残量に差異が生じる場合があります。なお、片方のイヤホンにバッテリーの残量がある状態でも、Bluetooth接続が途切れてしまうことがあります。これは親機の充電切れによるもので、不具合ではございません。

●ローバッテリー(充電残りわずか)


イヤホン本体のバッテリーが無くなりかけるとイヤホン本体から、「ローバッテリー」と音声アナウンスが流れます。約5分前後に「パワーオフ」と音声アナウンスが流れ、自動的に電源が切れます。その際は充電方法の通りに充電をしてください。

※親機が充電切れになった場合は再度充電するか、充電の残った子機のみでも接続が可能です。その場合は子機イヤホンで再接続して、片耳のみでそのまま音楽再生や通話をご利用いただけます。

充電方法

[1]専用ケースを充電する

- ①ケースからイヤフォンを抜き、付属の充電用USBケーブルでケースをパソコンなどに接続し充電します。充電中はケースの充電確認ランプが赤く点滅し、充電が完了すると赤く点灯します。
- ②ランプが点灯して充電が完了したら、充電ケーブルを抜いて充電を終了してください。過充電は故障や電池の寿命を早める原因となります。

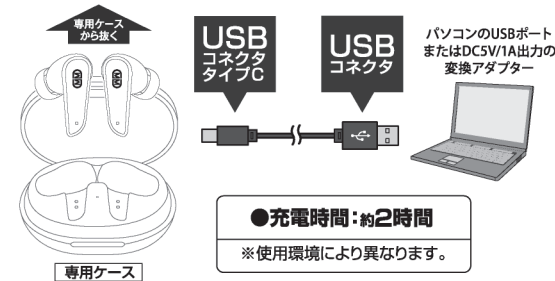

- 専用ケースにイヤフォンをセットしたままケースを充電すると異常発熱や故障の原因になりますので絶対におやめください。
- 製品に充電する際は必ずパソコンのUSBが、5V/1A出力の変換アダプターを使用してください。
- 本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。

[2]専用ケースからイヤフォンに充電する

- ①専用ケースにイヤフォンを差し込む。
 - ②充電中は、イヤホン本体の確認ランプが赤色点灯。
 - ③イヤホン本体の確認ランプが、消灯したら充電完了です。
 - ④充電完了後、ケースからイヤホン本体を取り出しご使用いただけます。
- ※ケースの充電がなくなった場合ランプが消灯します。充電中にランプが消灯したのにイヤホンが十分に充電できていない場合はケースの充電が不足している可能性があります。その場合はケースを充電してからイヤフォンを充電してください。
- ※激しい振動や、充電完了後にイヤフォンを触ると充電を再度開始しますのでご注意ください。

●充電時間:約1.5~2時間 ※使用環境により異なります。

フル充電した状態の専用ケースからイヤフォンへ約1.5~2回分の充電が可能です。※使用環境により異なります。

- ※ケースに対してイヤホンの差し込みが甘かったり、差し込み過ぎると、充電が開始されないなどの誤作動や故障の原因となります。
- ※専用ケース内に異物を入れないように気をつけてください。
- ※充電中に専用ケースを激しく振ったり落としたりしないでください。
- ※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。
- ※充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電電池の寿命です。

ペアリング方法

※本製品をお手持ちのスマートフォンや携帯型オーディオプレーヤーで使用するためには、ご使用になる機器とペアリング(機器を初期登録する作業)をおこなう必要があります。下記方法の通りにペアリングをしてください。

- ①左右のイヤフォンを専用ケースから抜いてください。(自動的に電源が入ります)
- ②イヤホンの確認ランプが赤青の点滅になり、しばらくすると片方のイヤホンだけが消灯します。
- ③Bluetooth機器(スマートフォン等)とイヤホン本体をできるだけ近くに置き、Bluetooth機能をONにしてください。
- ④Bluetooth機器に接続可能なデバイス一覧が映出されますので、「BT3057」を選択し接続操作(ペアリング)を行います。左右のイヤホンの確認ランプが消灯して「connected(コネクティッド)」のアナウンスが鳴れば接続完了です。次回からはイヤフォンを起動するとBluetooth機器がイヤホンの近くにある場合は自動的に接続されます。

ペアリングがうまくいかない場合

- ※周りにペアリングしたい機器以外のBluetooth機器があると接続しづらくなります。他の機器の電源は切ってください。
- ※Bluetooth機器(スマートフォン等)のBluetoothを一度オフにして、再度オンにしてください。
- ※イヤホンが別のBluetooth機器と接続されている場合は、他の機器との接続を解除しないと接続できません。
- ※接続しても音が聞こえない、雑音が入るなどの不具合がある場合は、登録したデバイスを削除したうえで、イヤホンとBluetooth機器本体の電源を入れなおして、もう一度最初からペアリングをお試しください。

操作方法

お持ちのBluetooth 対応製品や使用アプリによっては、各操作に対して異なる動作が割り当てられていたり特定の操作が作動しない可能性があります。あらかじめご了承ください。

電源ON

ケースから取り出すと自動的に電源オンになります。または、電源オフの状態ではイヤフォンのタッチセンサーを片側ずつ「パワーオン」とアナウンスが鳴るまで押してください。(約6秒)

音楽の再生/一時停止

左右どちらかのタッチセンサーを2回押します。

前の曲へ戻る

※片耳のみ使用時操作不可

曲開始直後に左のタッチセンサーを素早く3回押します。

音量を上げる

※右耳のみ使用時操作可 ※一部機種は非対応
右のタッチセンサーを1回押すと「pi」と電子音が鳴り、音量が上がります。

モード切り替えについて

モードの変更は右のタッチセンサーを約5秒間長押しして変更してください。電源オン→外部音取り込みモード(transparent mode)→ノイズキャンセリングモード オン(ANC ON)→ノイズキャンセリングモード オフ(ANC OFF)※通常のイヤフォン状態となりタッチセンサーを約5秒間長押しするたびに各モードを切り替えを繰り返します。

外部音取り込みモード

※左耳のみ使用時操作不可
電源がオンになった状態で、右のタッチセンサーを約5秒間長押しで押すと音声アナウンス (transparent mode) が流れて外部音取り込みモードに切り替わります。

ノイズキャンセリングモード

※左耳のみ使用時操作不可
右のタッチセンサーを約5秒間長押しで押すと音声アナウンス (ANC ON)が流れて、ノイズキャンセリングモードに切り替わります。

ノイズキャンセリングとは？

本製品にはマイクが内蔵されています。このマイクが周囲の騒音を拾い、逆位相の音を出力することで、騒音を聞こえにくくします。飛行機、電車やバスなど、主に乗り物での騒音を減らし、小さな音量でも音楽を楽しめます。※イヤピースが耳にフィットしていないと、ノイズキャンセル効果が得られません。イヤピースをおさまりの良い位置に調整したり、ぴったりと耳に装着させるようにしてください。※ノイズキャンセリング機能は主に低い周波数帯域のノイズを打ち消すもので、高い周波数帯域のノイズに対しては効果はありません。また、すべての音が打ち消されるわけではありませんのであらかじめご了承ください。※一部機種は非対応。

音量調節(ボリューム)について

※一部のBluetooth機器(スマートフォンなど)でイヤフォンから音量調節ができない場合があります。その場合はBluetooth機器側(スマートフォン等)から直接調節してください。

音楽再生機器でご利用の際、音量調節ができない場合がございます。こちらは製品との互換性の問題となり製品の不具合ではございません。あらかじめご了承ください。

電話をとる / 拒否する

通話応答/通話終了

コール中または通話中に左右どちらかのタッチセンサーを2回押します。

※両耳で通話する場合、イヤフォンのマイクは片側のみ作動します。片耳だけで使用する場合、使用しない側はケースに入れてください。

音声アシスタント呼び出し

※機種により対応していない場合があります。また、機種の設定によりガイドダンス以外の機能が呼び出される場合があります。

スマートフォンの音声アシスタントを呼び出す

※右耳のみ使用時操作不可
スマートフォンとペアリングしている状態で、左側のタッチセンサーを約5秒長押しします。

電源OFF

ケースに収納すると電源がオフになります。または、電源オンの状態でイヤフォンのタッチセンサーを片側ずつ「パワーオフ」とアナウンスが鳴るまで押してください。(約10秒)

次の曲へ進む

右のタッチセンサーを素早く3回押します。

曲の先頭へ戻る

曲開始数秒後以降に左のタッチセンサーを素早く3回押します。※一部の機種やアプリは非対応の場合があります。

音量を下げる

※左耳のみ使用時操作可 ※一部機種は非対応
左のタッチセンサーを1回押すと「pi」と電子音が鳴り、音量下がります。

外部音取り込みとは？

本製品にはマイクが内蔵されています。このマイクが周囲の騒音を拾い、周囲の音を聞き取りやすくする機能です。周囲の音を確認しながら音楽を楽しむことができます。※一部機種は非対応。

ノイズキャンセリングモードオフ

※左耳のみ使用時操作不可
ノイズキャンセリングモード中に右のタッチセンサーを約5秒間長押しで押すと音声アナウンス(ANC OFF)が流れて、ノイズキャンセリングモードがオフに切り替わります。

片耳のみ使用方法

ペアリング済の状態、使用しない側のイヤフォンをケースに収納するか、電源を切っていただくで片耳のみでもご利用いただけます。※使用中に片側のイヤフォンの電源切った場合、一時的に音切れをしたり、もう片方のイヤフォンの電源も切れる場合があります。※片耳のみ使用する場合は、一部の操作が使用できなくなったり、操作が左右逆になる場合があります。

イヤフォンのアナウンスについて

本製品はBluetooth接続機器との接続時や、電源のON/OFF、バッテリー残量がわずかになるなど、一定のタイミングでアナウンスが流れます。※アナウンスは音声または電子音でお知らせしますが接続している機器によりアナウンスの音声や内容が変動する場合があります。※アナウンスが鳴らないように設定を変更することはできません。

トラブルシューティング

Bluetoothの接続ができない場合

- イヤフォンの電源はONになっていますか？
- ペアリング機器(スマートフォンなど)のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。
- 他の機器とペアリングしている場合は、他の機器との接続を解除してください。
- イヤフォンとペアリング機器(スマートフォンなど)が10m以内にあり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないか確認してください。
- 左右両方のイヤフォンが正しく接続され、スタンバイモードになっているか確認してください。(片方のイヤフォンの確認ランプが赤・青の交互点滅、もう片方のイヤフォンの確認ランプが赤・青の交互点滅後に消灯していればペアリング準備完了です)
- 機器とのペアリングが成功したが音楽が再生できない場合、音量が最小に設定されている場合があります。
- 音楽を再生する場合はペアリング対象機器から音楽再生アプリの立ち上げと、再生操作が必要です。
- イヤフォンとペアリング対象機器(スマートフォンなど)の充電が充分にあるか確認してください。

片側の耳からしか聞こえない場合

- 左右のイヤフォンのペアリングが正常に行われていない可能性があります。聞こえない側のイヤフォンの電源をオフにしてから再度オンにしてください。

ノイズや音の途切れについて

- 動画の再生中やゲームのプレイ中は画面と少し遅れて音声聞こえる場合がございます。
- ペアリング機器(スマートフォンなど)をポケットに入れた状態で使用すると、ノイズが入ったり音が途切れることがあります。これは無線LANや街中の電波干渉などにより起こります。また、ペアリング機器を入れているポケットとは反対側の耳でイヤフォンを使用したり、充電状態や左右のペアリング状況によってもノイズが発生する場合があります。頻繁にノイズや音途切れが発生する場合は①イヤフォンの再起動、②Bluetooth機器の再起動、③ペアリング解除、再ペアリングをお試しください。

ご利用上の注意事項

●すべてのBluetooth 機器との接続を保証したものではありません。●本製品に防水性能はありません。水に濡れると故障の原因となります。●小さなお子様やペットの届くところに置かないでください。また、誤飲に注意してください。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電電池の寿命です。●分解・改造しないでください。●投げたり、落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

■イヤフォン(本体)仕様

Bluetooth仕様	V5.1	再生周波数帯域	20Hz～20kHz
周波数拡散方式	GFSK	対応プロファイル	HFP、HSP、A2DP、AVRCP
周波数範囲	2.4GHz	電池容量/内蔵電池	30mAh/リチウムイオン電池
送信出力	Class2	充電使用可能回数	約2回分(※A)(※B)
通信距離	約10m(※A)	連続使用時間	約3時間(※A)
インピーダンス	50Ω×2	本体サイズ	約W3×D2×H2.5cm(片耳)
S / N 比	98dB	重量 / 主材質	約4g(片耳) / ABS、シリコン

■専用ケース仕様

電池容量	250mAh	出力電圧	5V
充電可能回数	約300回(※B)	入力電圧	DC5V / 200mAh
充電時間	約2時間(※A)	本体サイズ	約W6.5×D4.5×H3cm
使用電源	USB充電	重量 / 主材質	約45g / ABS、銅

発売元:株式会社ハック

本社:〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)9:30～17:00