

取扱説明書

WIRELESS CALL

SMART MINI

ワイヤレスコール スマートミニ

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


注意

●本製品を使用したことによって生じた事故やケガ、動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本製品は全てのmicroSDカード・Bluetooth対応機器との接続動作を保障したものではありません。あらかじめご了承ください。●ご使用前にお使いのBluetooth機器のバックアップを必ず取ってください。●本製品を磁気カードなどの磁気記録製品に近づけないでください。●本製品はBluetooth機能を搭載したスマートフォン専用子機です。●本製品はBluetoothを使用し、スマートフォンと接続します。スマートフォンと接続していない状態では電話やその他一部機能が使えません。●microSD(32GBまでを推奨)を挿入していない状態でも使用はできますが、電話帳や音楽再生など一部機能が制限されます。●本製品は接続したスマートフォンの電話回線を使用し通話するため、通話料はお客様のスマートフォンの契約内容によって異なります。●本製品はSNSやSNS通話には対応していません。●一部表示されない日本語があります。●自転車・バイク・車などの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転中以外にも、踏切や駅のホーム、道路・工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。●病院内・航空機の中など、高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。●本製品は日本国内専用です。日本国以外では使用しないでください。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。●本製品の外観・内部仕様は品質改良により変更になる場合があります。


商品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむを得ず汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●電気的ショックなどを与えないでください。故障の原因になります。●使用中、異臭や煙が出た場合はただちに使用を中止し電源を切り、充電中の場合は充電用USBケーブルを抜いてください。●本製品をPCから充電する際に、ごく稀にPCが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。●内部に可燃性のあるものや水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。●分解・改造はしないでください。故障や感電事故の原因になります。●濡れた手で本製品の充電用USBケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因になります。●小さいお子様の手の届かないところに保管してください。●高温・多湿・長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。●直射日光のあたる場所や急激な温度変化のある所、高温・多湿・ホコリの多い所での使用は避けてください。●お手入れをされる際に、揮発性の液体(シンナー・ベンジンなど)や濡れた布など使用しないでください。変色・変質の原因となります。汚れた場合は乾いた布などで拭き取ってください。●長時間同じ場所に接していると色移りの可能性があります。●廃棄処分の際は、各地方自治体(市町村)が定める廃棄方法区分に従ってください。

セット内容/本体詳細

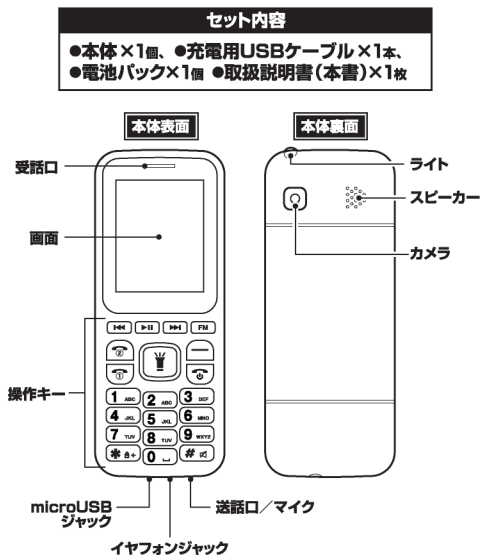


電池パック、microSDカードのセット方法

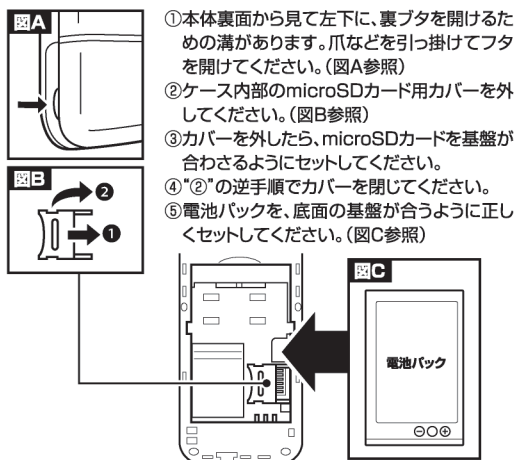

- 裏フタ開閉の際に、ケガや破損に十分注意してください。
- 電池パックの交換はできません。正しく充電しても使用時間が短くなったときは、電池の寿命です。
- microSDカードは付属していません。別途お買い求めください。

本体の充電方法

付属の充電用USBケーブルで、本体をパソコンなどに接続し充電してください。充電中は本体画面の充電マークがアニメーションします。充電マークが満タン状態で停止すると充電完了です。

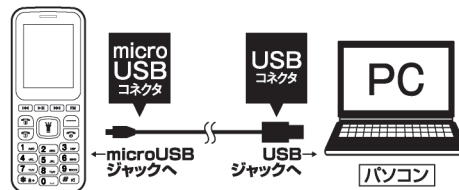


充電時間 約1~2時間 (使用・充電環境により異なります。)

※過充電には十分気を付けてください。


警告 製品に充電する際は必ずパソコンのUSBか、5V1A出力の変換アダプタを使用してください。

ボタン表記について

取扱説明書中にメインで使用するボタンを[A~E]と表記します。(ボタン中央)

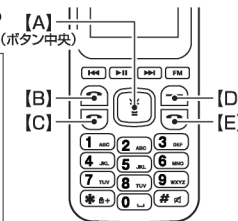

- [A] ボタンは中央以外を押すと下記の機能が起動します。
 - ボタン上部……オーディオ起動
 - ボタン下部……カメラ起動
 - ボタン左部……カレンダー起動
 - ボタン右部……アラーム起動
- ※上記のショートカット機能は設定で変更可能です。

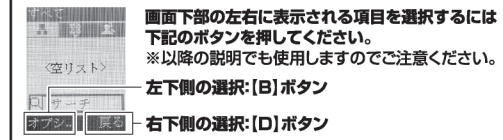

ボタンロック解除について

操作中にボタンがロックされた場合は、[B] ボタンを押してから、* ボタンを押してください。

電源のON/OFF

[E] ボタンの長押しで本体の電源ON/OFFが可能です。

スマートフォンとのペアリング(Bluetooth接続)方法

●本製品をお手持ちのスマートフォンで使用するためには、ご使用になる機器とペアリング(Bluetooth接続)をおこなう必要があります。

- 本体のアップデートにより画面や操作方法が大幅に変更される場合があります。また、本体のアップデートは予告なく行う場合があります。
- iPhoneやAndroid、またはOSのバージョンなどにより画面表示・操作方法に違いが出る場合があります。
- メニュー画面の日本語が一部正しく表示されない場合がありますが、仕様ですのでご了承ください。

- ① 待ち受け画面下の[メニュー] ボタンを押して下の画面中央「BTフォン」を選び、[選択] ボタンを押してください。
- ② 次の画面の「Bluetooth」項目を選択して「有効に...」ボタンを押してください。チェックマークが入り「ペアリング」ボタンが有効になります。
- ③ 「設定」を選び、[選択] ボタンを押してください。
- ④ 「設定」の「Bluetoothの可視性」を選び、「有効に...」ボタンを押してください。チェックマークが入ったら「戻る」ボタンを押して、一つ上の階層に戻ってください。
- ⑤ 本体とお手持ちのスマートフォンに本体との同期の許可を求める表示が出た際は、任意で許可してください。
- ⑥ Bluetooth機器に接続可能なデバイス一覧が検出されますので、「BT2385」を選択してください。

- ⑦ 本体とお手持ちのスマートフォンの画面にコードナンバーが表示されます。両方の画面のコードナンバーが一致していることを確認してください。
- ⑧ 確認できたら、本体の[選択] ボタンを押し、お手持ちのスマートフォンでもペアリングボタン(機種により仕様異なります)を押してください。
- ⑨ 最後に正常に接続されたかの確認をします。待ち受け画面に戻り、画面右下の[連絡先] ボタンを押して連絡先を表示してから[A] ボタン右側を押し、Bluetooth機器を選択してください。お手持ちのスマートフォンの連絡先が表示されれば、正常に接続が完了しています。

※お手持ちの機器とのペアリングがうまくいかない場合は、ペアリング相手以外の周りにあるBluetooth機器の電源を切って、再度お試しください。
※接続してもアドレスが表示されないなどの不具合がある場合は、登録したデバイスを削除したうえで、本製品とBluetooth機器本体の電源をOFFにして、もう一度最初からペアリング設定をお試しください。

メインメニュー画面詳細

待ち受け画面左下の【メニュー】ボタンを押し、メインメニュー画面を開きます。【A】ボタンの上下左右を押して、任意の場所を選択してください。



●品質向上のため、生産時期により表示される文言や項目の有無など、各種詳細が変更される場合がありますご了承ください。

①連絡先

※日本語での入力はできません。
※Bluetoothで同期した連絡先はカテゴリズできません。
※登録できる件数は、手動・Bluetooth合計150件までです。

●【手動で登録】

→画面左下の“オプション”を選択
① 新しい
→各項目を入力し保存を押してください。



●【Bluetooth】

→お手持ちのスマートフォンと正しく同期できている場合は、スマートフォン内の連絡先が表示されます。

●【カテゴリ選択】

→グループ作成や編集などが可能です。

②設定

① 電話の設定

→日付時刻(日付・時間の設定)
・言語設定(日本語 / 英語)※入力は英語のみです
・ショートカット設定(【A】ボタンの上下左右設定)
・オートパワーオン/オフ
・工場出荷時の設定を復元

② 表示

→壁紙設定(待ち受け画面設定)
・アイドル表示設定(待ち受け画面内の表示設定)
・コントラスト(画面の明るさ設定)
・バックライト(無操作時にバックライトが消灯するまでの時間設定)
・キーパッドバックライトタイム(ボタンのバックライトが消灯するまでの時間設定)
・自動キーパッドロック(ボタン操作がロック状態になるまでの時間)

③ セキュリティ

→ピン(本製品では使用しません)
・PIN2を変更(本製品では使用しません)
・電話がロックされています。(起動時のパスワードロック機能設定)
・プライバシーパスワードを変更する(パスワードの変更)
※現在のパスワードを1回入力→新しいパスワードを2回入力
・プライバシー(項目ごとのロック設定)
・エンドキーで画面をロック(【E】ボタンでキーロック設定)
・ガードロック(本製品では使用しません)
・ブラックリスト(本製品では使用しません)
・ホワイトリスト(本製品では使用しません)

③通話履歴

①～⑤ 各種通話履歴の表示/削除等
⑥(本製品では使用しません)

④ゲーム


① 倉庫番

→① 新しいゲーム(新規でゲーム開始)
② 接続する(中断地点からゲーム再開)
③ レベルを選択(入力した数字のステージからゲーム開始)
④ 助けて(ゲームの説明)

⑥BTフォン

・ブルートゥース(BluetoothのON/OFF)
・ペアデバイス(接続可能な機器を選択)
・ファイル転送(本製品では使用しません)

※右上に続く

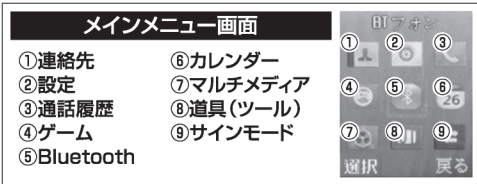

・設定

→Bluetoothの可視性(デバイス名を他の機器で表示する設定)
装置名(△変更しないでください)
Bluetoothファイルストレージ(microSDのみ設定可能)
共有フォルダの設定(本製品では使用しません)
・詳細(デバイスアドレスの表示)

⑥カレンダー

・カレンダーを表示

→オプション

- ① 新しいスケジュールを追加(新規でスケジュールを追加)
- ② スケジュールを見る(カレンダー上でスケジュールがある日を選んでから選択)
- ③ 全スケジュール(登録中の全スケジュールを確認可能)
- ④ 今日のスケジュールをクリア(カレンダー上でスケジュールがある日を選んでから選択)
- ⑤ 全てクリア(スケジュールを全て削除)
- ⑥ 今日に行く(打ち込んだ日付のカレンダーを表示)
- ⑦ 毎週(7日分のカレンダーと予定を表示)
- ⑧ 毎日(1日の1時間毎の予定を表示)

⑦マルチメディア ※①～⑧まで、それぞれオプションで各種設定が可能です。

- ① カメラ(カメラを起動)※オプションで画像サイズ・画質などを設定可能
- ② 画像(撮影した画像を確認)
- ③ オーディオ(microSDカードに保存した音楽ファイルを再生)
- ④ ビデオ(microSDカードに保存した動画ファイルを再生)
- ⑤ サウンドレコーダー(音声録音・再生)
- ⑥ FMラジオ(FMラジオの再生)
- ⑦ トーチ(本体のライトを点灯・消灯)
- ⑧ Stopwatch(ストップウォッチ機能)

対応形式 / 画像:jpg 音楽:mp3 動画:mp4



注意

●画像・音声・動画のサイズや容量によっては正しく再生できない・表示できない可能性があります。その場合はサイズや容量をお手持ちのパソコンなどで変更してお試しください。
●本製品での再生に適した画像・動画・音楽の解像度や容量は別途撮影・録音された機器により異なります。データの作成・変換・変更方法については弊社ではお答えできかねますのでご了承ください。

⑧応用 ※オプションで各種設定が可能です。

- ① アラーム(アラーム設定)
- ② 電卓(電卓機能)
- ③ 私のファイル(microSDカード内のデータ管理)

⑨プロフィール

各種音声・音量設定などが可能です。

7種類の標準設定 | 普通 | 会議 | アウトドア | ブルートゥース | サイレント | 屋内 | イヤホン

→オプション

- ① 追加する(名前や各種設定を自由に設定し追加)
- ② 削除する(追加した設定の削除)
- ③ 設定(選択中のモード設定を確認・変更)

通話方法

●電話を受ける

着信時に、着信音と下記の着信画面になります。【B】もしくは【C】ボタンを押すことで通話状態になります。




●通話中に音量を変更する

通話中に【オプションボタン】を押し、下記画面にしてください。

【ミュート】……………ONにするところ側の音声に通話相手に聞こえなくなります。
OFFにするともート状態が解除されます。

【音量を調整する】…通話相手からの音量を15段階調整可能です。

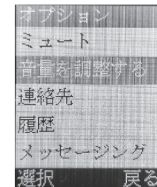

●着信を拒否する

着信中に【D】もしくは【E】ボタンを押すと、着信を拒否できます。

●通話を終了する

通話中に【D】もしくは【E】ボタンを押すことで通話終了します。

Q&A (よくあるご質問)

Q.お手持ちの機器とBluetooth接続(ペアリング)ができない。

A.お手持ちの機器がBluetoothに対応しているかご確認ください。対応機器であるにも関わらずペアリングができない場合はペアリング相手以外の周りにあるBluetooth機器の電源を切って、再度お試しください。

Q.現在日時の設定方法がわからない。

A.メインメニュー画面の【②設定】→【電話の設定】→【日付時刻】で設定してください。

Q.電話帳などの機能が使えない。

A.microSD(32GBまでを推奨)を別途ご用意しセットしてください。

Q.microSDが読み込めない。

A.お使いのmicroSD(32GBまでを推奨)が別の機器で読み込み可能かお試しください。
また、全てのmicroSDでの動作テストを行っていないものではありません。一部対応しない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

Q.充電してもすぐにバッテリーが切れてしまう。

A.長期間ご使用になり、正しく充電しても使用時間が短くなったときは電池の寿命です。電池パックの交換はできません。

Q.画像/音楽/動画の再生ができない。

A.マニュアル内【⑦マルチメディア】の項目をご覧ください。

本製品での再生に適した画像・動画・音楽の解像度や容量は別途撮影・録音された機器により異なります。データの作成・変換・変更方法については弊社ではお答えできかねますのでご了承ください。

Q.言語を日本語に設定したが日本語が打てない。

A.入力は英語のみです。

Q.ラジオが聞こえない/聞き取りづらい。

A.屋外など電波状況の良い場所でお試しください。また、イヤホンやmicroUSBを本体に挿すことでアンテナの役割となり感度が上がります。

Q.起動/終了音を消したい。

A.メインメニュー画面の【⑨プロフィール】から任意のモードを選択→【オプション】→【設定】→【その他の警告音】→【パワー・着メロ】を“オフ”にしてください。

Q.キーがロックされるまでの時間を変更したい。

A.メインメニュー画面の【②設定】→【表示】→【自動キーパッドロック】で任意の時間を設定してください。

【製品詳細】

本体サイズ	約W47×D14×H110mm	Bluetooth Ver.	Ver.3	対応microSDカード	32GBまでを推奨(別売)
ディスプレイサイズ	約1.8インチ	通信距離	約10m	ラジオ周波数	76.0～99.0MHz
重量	約60g(電池/バック含む)	対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP、PBAP	スピーカー	
電源	リチウム充電電池/DC3.7V 600mAh	画像再生対応ファイル	jpg	再生周波数帯域	300～5000hz
消費電力	2W	動画再生対応ファイル	mp4	インピーダンス	8Ω ±0.5
充電時間	約1～2時間	音楽再生対応ファイル	mp3	マイク	
連続通話時間	約1時間	音声出力端子	φ3.5mm ミニジャック	有効周波数帯域	100～10000Hz
連続待受時間	約1週間	カメラ撮影サイズ	640×480、320×240、160×128	インピーダンス	900～2200Ω

発売元:株式会社ハック ☎0120-976-089

本社:〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10

【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)9:30～17:00