


ドアノブ振動感知 アラーム

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

各部名称/ご使用方法

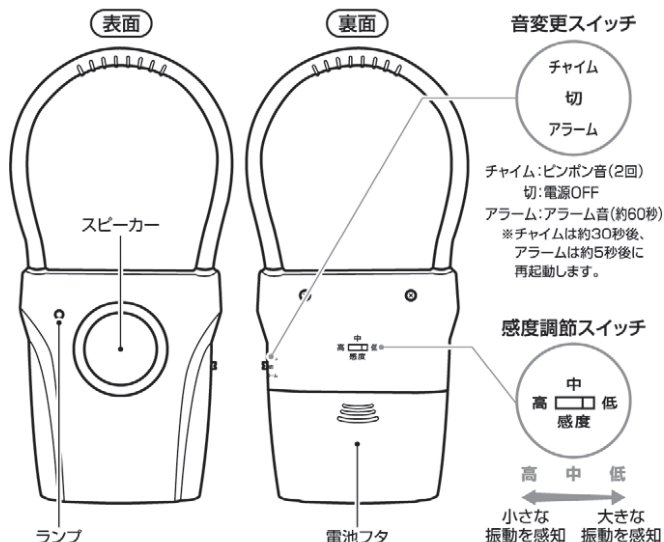

- ① 本体裏面の電池フタを開け、単4電池×3本(別売)をセットし、元通りにしてください。
- ② 本体側面/裏面にあるスイッチで音変更/感度調節をしてください。
- ③ ランプが赤点滅している約30秒間は待機してください。※待機中にドアノブなどに取り付けてください。
- ④ 約30秒後ランプが消灯し、振動を感知すると設定した音が鳴ります。

サイズ	W7×D2×H14cm
重量	約40g
主材質	PP-ABS
電源	単4電池×3本使用(別売)
目安稼働待機時間	約1000時間

※待機時間は鳴動頻度・設置環境により大きく変動します。定期的に作動させてご確認ください。※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変わられる場合があります。あらかじめご了承ください。※イラストはイメージです。実際の商品とイラストは多少異なる場合がありますがご了承ください。

電池交換方法



本体裏面の電池フタを開け、単4電池3本(別売)を正しくセットしてください。

電池に関する注意事項

- 一部の電池は入れる際、取り外す際にきついと感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ショートをさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
- +、-を正しくセットしてください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 長期間使用しない場合は電池を外してください。
- 電池の容量が少ないと音が鳴らない、ランプが点灯しない場合があります。この様な場合は、新しい電池と交換してください。

△注意

本製品は、強盗、盗難、空巢等の被害を未然に防ぐ犯罪防止器ではありません。
万一、損害等が発生しても当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

製品取り扱いに関する注意事項

- 風雨や地震などで誤作動する場合があります。
- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は非常に大きな音が発生します。聴力低下の原因となりますので、乳幼児の近くや耳元では絶対に鳴らさないでください。
- 本製品は屋内専用です。防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所、湿気が多い場所には取り付けしないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 落とす・投げつける・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。落下や衝撃は故障の原因になります。
- 長期間使用しない場合は、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 分解・改造はしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

お問合わせ

発売元:株式会社ハック
〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～16:00