




このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

△ 商品に関する注意事項 ※保護者の方へ、必ずお読みください。

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●製品保護の為、可動部に潤滑オイルを塗布しております。オイルが電池ボックスなどに付着していた場合は乾いた布などでよく拭き取ってからご使用ください。●保護者の目の届くところで遊ばせてください。●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●誤飲の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。●本製品が動いている時に頭や足などの動作部分を押しさえないでください。故障や電池が発熱するなどの原因になります。●可動部分に指を挟まないよう注意してください。●本製品の音声入力用マイクは感度に個体差があり、反応に時間のバラつきがあります。周りの音が大きかったり、声を出す位置や長さによっては反応しない場合があります。●本製品には都合上やむなく尖っている場所がありますので、注意してください。●平らで安定した場所で使用してください。●高温・多湿な場所や火気、暖房器具の近くで絶対に遊ばないでください。変形ややけど・火災の原因となります。●本製品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接していると色移りする場合があります。●本製品の上に座ったり、踏みつけたりしないでください。破損や怪我など思わぬ事故に繋がります。●落とす・投げる・振り回すなど乱暴な扱いをしないでください。●分解、改造はしないでください。●本製品は熱湯消毒はできません。汚れた場合は、水またはぬるま湯で濡らして硬く絞った布などで拭き取ってください。●高温・多湿な場所を避けて、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

- ① 本体底面の電池カバーのネジを外しツメ部分を押し下げながら、フタを開けます。
- ② 単4電池×3本を+-正しくセットして、フタを閉めてご使用ください。
- ③ 電源スイッチを左右にスライドさせて、使用してください。

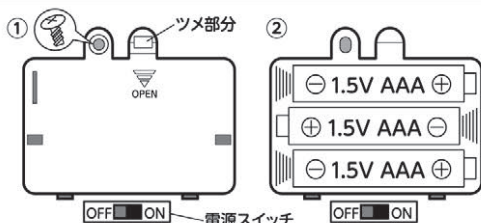

〈電池に関する注意事項〉

●古い電池と新しい電池、色々な種類の電池を混ぜて使用しないでください。●一部の電池は入れる際、取り外す際にきついと感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。●万が一電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●+、-を正しくセットしてください。●長期間使用しない場合は電池を外してください。●動かない、話さない場合は、新しい電池と交換してください。

対象年齢3歳以上

発売元:株式会社ハック ☎0120-976-089

単4電池×3本使用(別売)

〒578-0984 東大阪市豊江5-9-10【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～16:00