

取扱説明書

HAC4680A

RECHARGEABLE NOSE TRIMMER

充電式ノーズトリマー

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


注意

- 感電の恐れがありますので、本体を濡らしたり、濡れた手で充電ケーブルを抜き差ししないでください。
- 皮膚に異常のある方(アレルギー体質・皮膚病など)は使用しないでください。

製品取り扱いに関する注意事項


- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。
- 本製品を分解・改造しないでください。
- 充電が不十分だと、動きが遅くなり切れ味が悪くなる・可動しない場合がありますので十分に充電してからご使用ください。
- 充電ケーブルを抜く際は、ケーブルではなく必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、持てない程の異常発熱を帯びた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 落とす、投げる、振り回すなど、乱暴な扱いはしないでください。
- 本製品は防水ではありません。ヘッド部分以外に水をかけたり浸水させないでください。
- 高温・多湿な場所での使用、保管は避けてください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

各部名称/付属品

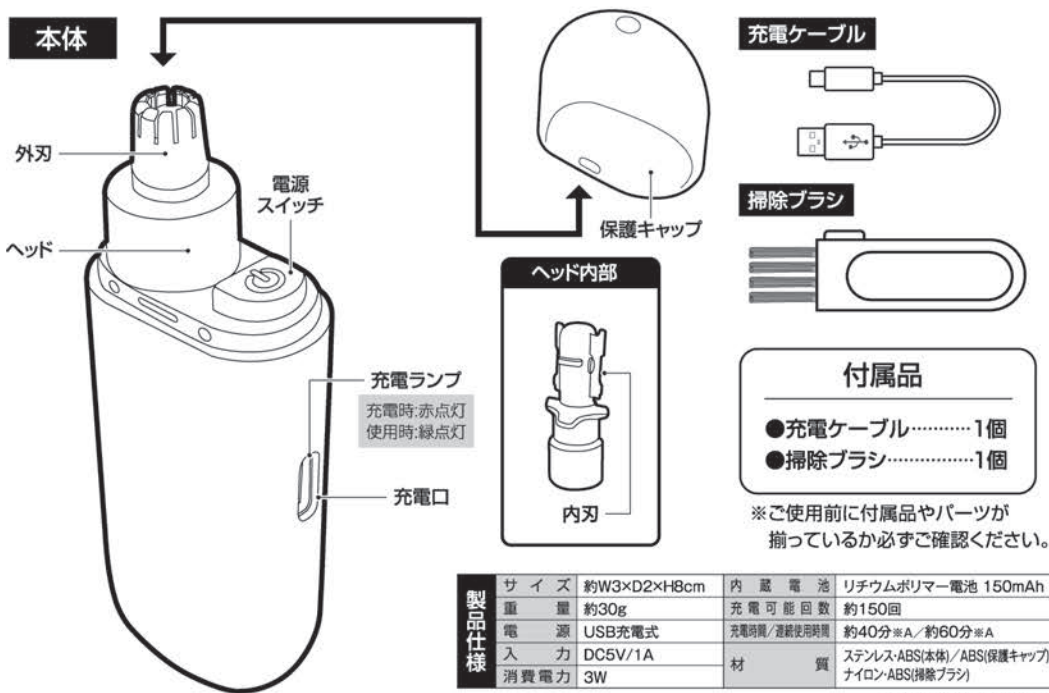

充電方法

付属の充電ケーブルで、本体をパソコンなどに接続し充電してください。充電ランプが赤く点灯し充電が始まります。約40分で充電ランプが緑に変わると、充電が完了しますので充電ケーブルを取り外してください。※充電時間は多少前後する場合があります。

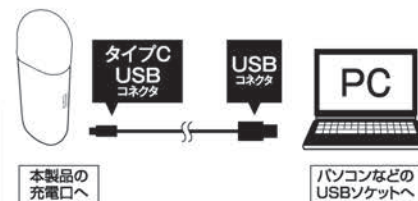

●本製品を使用中、完全に内部充電電池の電力を消費しきった状態になると少し充電しただけでは再可動しない場合があります。その場合はしっかりとフル充電してください。



- 充電時間を大きく超えるほどの充電は異常発熱や故障の原因になりますので絶対におやめください。
- 本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。
- 製品に充電する際は必ずパソコンのUSBか、5V1A出力の変換アダプタを使用してください。
- 本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合、内蔵充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず充電時に動作しない・動作時間が短くなるなど性能が著しく落ちる場合があります。その際は、十分に充電してからお試しください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。
- 使用時間が極端に短くなった場合は充電電池の寿命です。
- USB-CtoCケーブルの場合、USB充電が反応しない場合があります。

使用方法

- ①充電完了した本製品を用意し、保護キャップを取り外したら電源スイッチをONにご使用ください。
- ②鼻孔の入口周辺に外刃を差し込み、優しく動かしながら鼻毛をカットしてください。
- ③カット後の毛くすが一部鼻孔の中に残る場合がありますので、ティッシュなどで取り除いてください。



お手入れ方法

- ①ヘッドを図のよう回し、取り外ししてください。
- ②ヘッドから外刃と内刃を取り出して、ヘッド・外刃・内刃を水洗いしてください。
- ③回転部周辺は付属の掃除ブラシを使い綺麗に掃除してください。



- ④お手入れ後は取り外しとは逆順番に各パーツをセットし、保護キャップをして保管してください。



- 内部に毛などの異物が溜まると動作不良の原因になりますのでお手入れは頻繁に行ってください。
- 漂白剤やシンナー・ベンジン等の化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。
- ヘッド・外刃・内刃以外を水洗いしないでください。

発売元:株式会社ハック
〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089
【お問い合わせ】月～金(※日除く) 10:00～16:00

※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がありますがご了承ください。