

ストップ!タッチペン


STOP TOUCH PEN

このたびは、弊社製品のモニターにご協力いただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



- 皮膚に異常のある方(アレルギー体質・皮膚病、炎症や外傷、痛みがあるなど)は使用しないでください。
●違和感や熱すぎると感じたら直ちに使用を中止してください。
万が一、低温やけど(皮膚の変色や痛み)が起きた時には、すぐに専門医の診断を受けてください。


各部名称

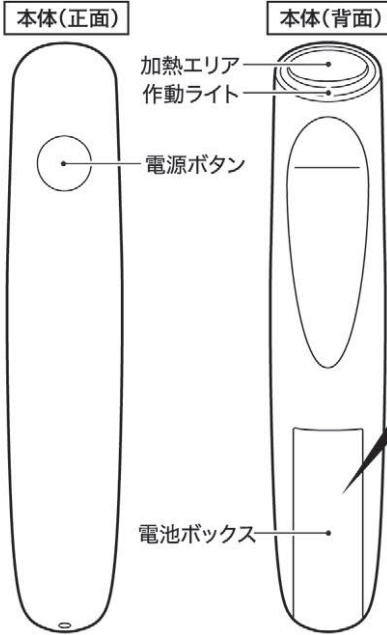

電池の入れ方

- ①本体背面の電池ボックスをスライドさせて開けてください。
- ②単3電池2本の+、-を確認して正しくセットしてください。セットした後、電池カバーを閉じてください。

単3電池×
2本使用(別売)

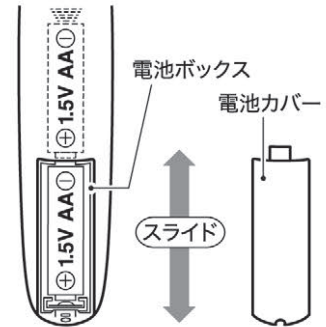

電池に関する注意事項

- 古い電池や新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。●+-を正しくセットしてください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●一部の電池を入れる際、取り外す際、感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。●長期間使用しない場合は、電池を外してください。●電池の容量が少ないと動かないなどの症状が出る場合があります。このような場合は、新しい電池と交換してください。 ※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がありますがご了承ください。

使用方法

- ①電源ボタンを押すとONになり、作動ライトが点灯します。
- ②加熱エリア部分を気になるところに約1~10秒ほどあててください。
振動と徐々に温かさを感じます。
※熱すぎると感じたら直ちに離してください。
何度か繰り返しあててください。
- ③電源ボタンを再度押すと電源がOFFになり、作動ライトが消灯します。

2.5分
自動OFF

製品仕様	本体サイズ	約W3.3×D2.8×H16.3cm
	電源	単3電池×2本使用(別売)
	表面温度	約32.5°C
	重量	約35g
	主材質	ABS・PC・ステンレス
連続使用時間	約2.5分×30回程度※A	
		※空転で計測しています。

※A...使用環境により異なります。

低温やけど
について

低温やけどは、心地よく感じる程度(体温より少し暖かい温度)のものでも、皮膚の同じ部分が長い時間接触していると発生するやけどです。そのため、自覚症状が現れにくいのが特徴です。気づかないうちに皮膚の奥まで損傷していることが多く、高温が短時間作用するより重症化しやすいので十分な注意が必要です。

周囲の方が注意を要する使用者

- 皮膚が薄い高齢者や幼児
- 睡眠や服薬により意識がない方
- 体が麻痺している方
- 飲酒をしている方
- 糖尿病や神経疾患で感覚が鈍い方
- 疲労の激しい方

⚠ 使用上の注意事項

- 熱さ加減を自身で判断しにくい、6歳未満のお子様には絶対に与えないでください。●長時間加熱エリアを押しつけないようにしてください。●敏感な場所および敏感肌の方は使用しないでください。●肌に異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。●熱すぎると感じたときはすぐに使用を中止してください。●使用中、肌に刺激を感じたり、不快感などを感じられた場合は直ちに使用を中止してください。●製品には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は、構造上モーター音がしますが異常ではありません。●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。故障や破損などの原因となる恐れがあります。●濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。●本製品を本来の使用目的以外には使用しないでください。●本製品に防水機能はありません。雨や水に濡れる場所では使用しないでください。●本体を水に浸けたり、沈めたりしないでください。●汚れがひどい際は、柔らかい乾いた布などで拭き取ってください。●使用後は必ず電源をOFFにして、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。