

取扱説明書

HAC4765

てくてくあるくよ! わんちゃん

セツパシナド

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


製品取り扱いに関する注意事項 ※保護者の方へ 必ずお読みください。

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 製品保護の為、可動部に潤滑オイルを塗布しております。オイルが電池ボックスなどに付着していた場合は乾いた布などでよく拭き取ってからご使用ください。
- 保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。
- リード(コード)を指などに巻き付けしないでください。血が止まってしまう恐れがあります。
- 本製品が動いている時に頭や足などの動作部分を押さえつけないでください。故障や電池が発熱するなどの原因になります。
- 本製品には都合上やむなく尖っている場所がありますので、注意してください。
- 本製品は足先に生地をかぶせているため、絨毯・畳・ホットカーペット・布団のような床面での歩行は苦手です。足折れや故障の原因になりますので、歩行させる際は、フローリングなど、床面が滑りやすい場所で歩行させてください。
- 平らで安定した場所で使用してください。
- 高温・多湿な場所や火気、暖房器具の近くで絶対に遊ばないでください。変形ややけど、火災の原因となります。
- 本製品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接しているとき色移りする場合があります。
- 本製品に乗らないでください。破損・変形の原因になります。
- 落とす・投げる・振り回すなど乱暴な扱いをしないでください。
- 分解、改造はしないでください。
- 本製品は熱湯消毒はできません。汚れた場合は、水またはぬるま湯で濡らし硬く絞った布等で拭き取ってください。
- 高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。


電池の交換方法

※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

- ①本体裏面の電池カバーのネジを外しツメ部分を押しながらフタを開けます。

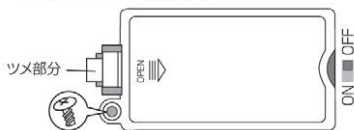

- ②単3電池2本の+、-を確認して正しくセットしてください。

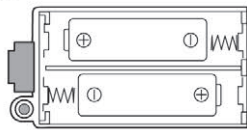

《電池に関する注意事項》

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 一部の電池を入れる際、取り外す際にきついと感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
- +、- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 長期間使用しない場合は電池を外してください。
- 動かない、鳴かない場合は、新しい電池と交換してください。

電源:単3電池×2本(別売)

対象年齢:3歳以上

発売元:株式会社ハック

本社:〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】
月～金(土日除く)10:00～16:00