

USB給電式エコクールミストファン

Eco cool mist fan





このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



●本製品の使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備・機器・システムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

セット内容/各部名称

※持ち手は図を参考に取り付けてください。

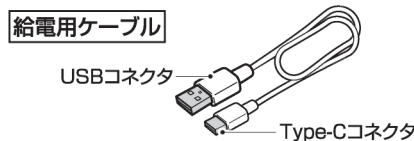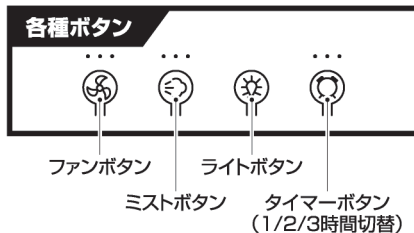
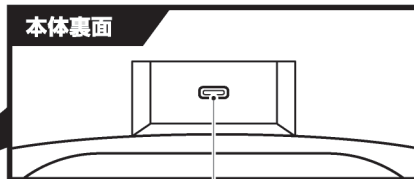
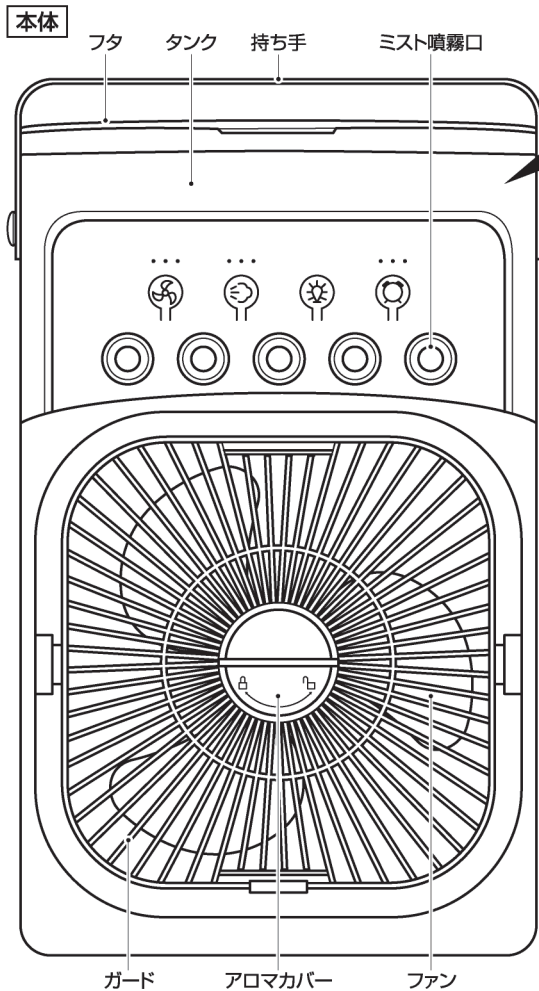


電 源	USB給電式(入力:DC5V/2A)
サ イ ズ	W16×D7×H23cm(持ち手含まず)
重 量	約320g
タンク容量	約500ml
主 材 質	PP・アルミ・PVC・鉄
消費電力	最大約5W
ミスト噴霧方式	超音波式
風 速	最大約20m/s
ミスト噴霧量	最大約250ml/h
ミスト噴霧時間	約4.5～5時間(1口噴霧)
	約3～3.5時間(3口噴霧)
	約1.5～2時間(5口噴霧)

※ミスト噴霧量はあくまで目安です。使用状況や水量・環境によって異なります。※ミスト噴霧時間はタンク内の水がなくなるまでの時間を計測したものです。※品質向上や生産時期により、商品の仕様変更される場合があります。あらかじめご了承ください。※イラストはイメージです。実際の商品とイラストは多少異なる場合があります。ご了承ください。

給電方法

付属の給電用ケーブルで、下図を参考に本体をパソコンなどのUSBポートや変換アダプターに接続してください。
※使用後は必ず本体から給電用ケーブルを取り外してください。

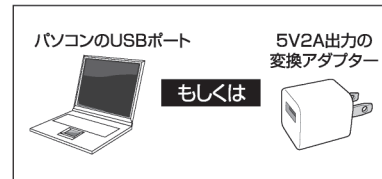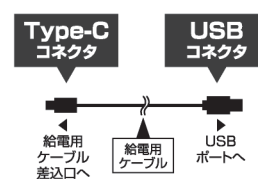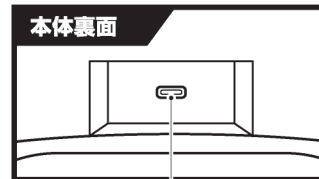

※変換アダプターは、必ずDC5V/2A以上の変圧器をご使用ください。異なった変圧器を使用すると、電力不足で強運転ができない・故障や異常発熱の恐れがあります。※本製品をパソコンから給電した際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その場合は給電を中止してください。※USB-CtoCケーブルの場合、USB充電が反応しない場合があります。※パソコンから給電する際は、パソコンのモニターやパソコン本体にミストがかからないように注意してください。




接続機器のデータ および プログラムは定期的にバックアップをおこなってから接続してください。


本製品を接続したUSB機器の故障やデータおよびプログラムの消失など、いかなる損失も保証対象外となりますので、ご注意ください。

お好みの噴霧パターンと風量、ライトを組み合わせることで本製品をご使用ください。

ミスト使用方法

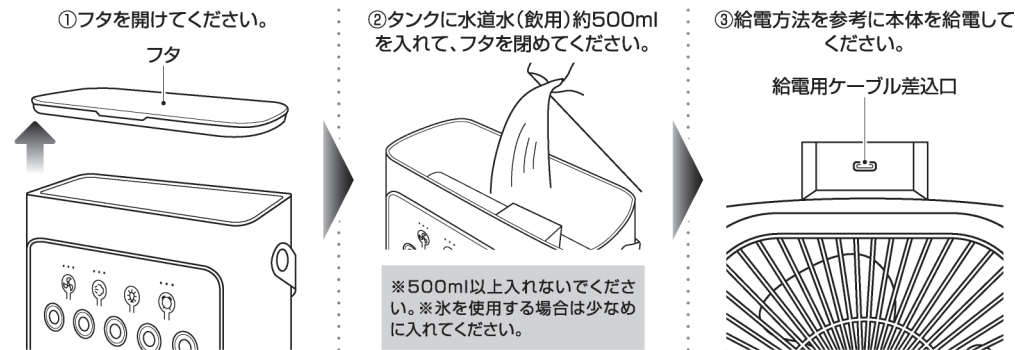

本体のミストボタンを押すごとに噴霧パターンが下記のように切り替わります。
※ミストモードのみで使用すると吹き出し口付近の床が濡れてしまう場合がありますのでご注意ください。
※過度な連続使用はおやめください。



※タンク内の水が無くなっても給電中は作動し続けるので、ご使用の際はタンク内の水量に気を付けてください。(※使用状況や水量・環境によって異なります。)*ミスト使用時は水滴が落ちてくる場合がありますので、シミになるような場所での使用は避けてください。*本製品のタンクにアロマオイルを入れないでください。アロマオイルを使用する場合は、裏面のアロマ使用方法を参照してください。*生産時期や仕様変更によりミスト噴霧時間に多少の誤差がある場合もあります。予めご了承ください。*ミスト噴霧時間はタンク内の水がなくなるまでの時間を計測したものです。*使用後は必ずフタを取り外し、水アカ、カビ・雑菌の繁殖を防ぐためにもタンク内を乾燥させてください。


ファン使用方法

本体のファンボタンを押すごとに風量が下記のように切り替わります。※過度な連続使用はおやめください。


①風量:弱 ▶ ②風量:中 ▶ ③風量:強 ▶ ④電源OFF

ライト点灯切替方法

ライトボタンを押すごとにライトカラーが下記のように切り替わります。

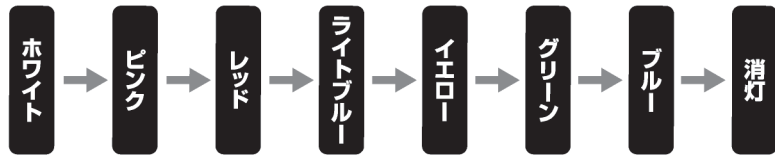

アロマ使用方法 ※お好みの香りの風を楽しむことができます。

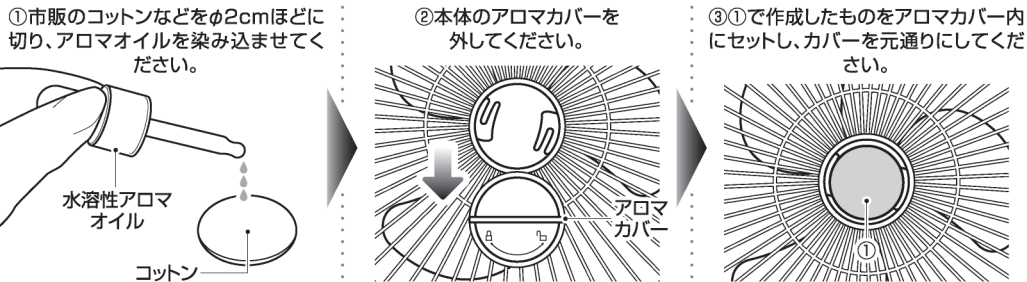


- アロマオイルをご使用する際は、アロマオイルの取り扱い方法を必ず確認してからご使用ください。
- アロマオイルをご使用の場合、香りがするまでに少し時間がかかることがあります。

お手入れ・保管方法

- ◎本体のガードのつまみを押し込むとガードの取り外しが可能です。
- お手入れをする際は、安全のため必ず給電用ケーブルを抜いてください。
- タンク内に残っている水は全て捨ててください。
- 乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固く絞った布で拭き取ってください。
- ミスト噴霧口はやわらかい綿棒などを使用してこまめに掃除してください。(※直接手で触れたり、強い力を加えないでください。)
- ガードにほこりが付着している場合は、必ず取り除いてください。
- 長期間使用しない場合は、上記の方法でお手入れした後、タンク内の水分をよく拭きとり、陰干して充分に乾燥させてから保管してください。

注意 タンク内にゴミやほこりが入らないようご注意ください。
※目詰まりをおこし、ミストが出なくなる・水漏れするなど故障の原因になります。

※本製品を快適にお使いいただくために、約2〜3日おきにタンク内を掃除してください。※丸洗いやシンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール、研磨洗剤などは使用しないでください。※故障の原因になりますので、本体の電源部は濡らさないでください。

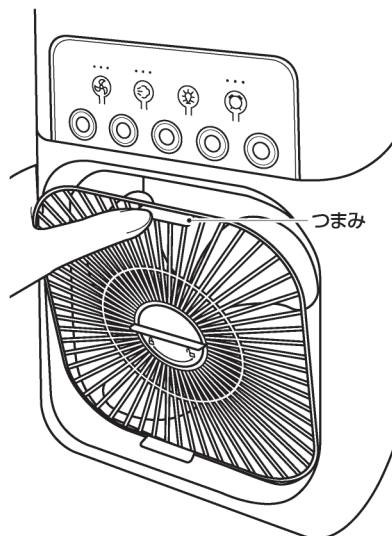

製品取り扱いに関する注意事項

- タンク内部に微量の水が残っている場合がありますが、通水検査によるもので異常ではありません。
- 本製品は水道水(飲用)専用です。水道水(飲用)以外は絶対に使用しないでください。故障の原因になります。
- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 小さなお子様や不慣れな方だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。水につけたり、洗めたりしないでください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 本製品に変形や破損があった場合は、使用しないでください。
- 本製品は部屋全体を加湿するものではありません。
- 40℃以上の温水・アルカリイオン水・ミネラルウォーター・浄水器の水・井戸水は使用せず、水道水(飲用)をご使用ください。
- アロマオイルの取り扱い方法を必ず確認してからご使用ください。
- タンクの容量は約500mlを超えないようにしてください。溢れる場合があります。
- 水が空の状態でのミストのご使用は故障の原因となります。
- ミスト噴霧口をふさがないでください。正常な動作が妨げられ、故障や思わぬ事故の原因になります。
- 汚れたままご使用になると、雑菌・カビ・水あか・臭気などの発生原因になりますので、ご使用後はタンク内部をよく乾燥させてください。
- また、定期的にきれいな新しい水と交換してください。
- 回転部に接触すると負傷、故障の原因になります。
- 使用中は、本体の近くに手や顔、髪の毛を近づけないでください。
- 回転部に巻き込まれ、怪我をする恐れがあります。
- ご使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源を切ってください。
- 本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。万が一、本体が触れない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
- 感電する恐れがありますので、濡れた手で本製品の給電用ケーブル、給電用ケーブル差込口に触らないでください。
- 給電用ケーブル差込口、USBコネクタを水につけたり、水をかけないでください。故障や感電の原因となります。
- 本製品の給電用ケーブルを抜き差しするときは、必ずUSBコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- 本製品の給電用ケーブルを無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 不安定な場所を避けて、平らで安定した場所に設置してください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 移動させるときは、必ず本体全体をしっかりと持って移動させてください。
- 風呂場や脱衣所など、湿度が高く水がかかる恐れのある場所に設置しないでください。
- ミストが直接、周囲の壁面やカーテン・家具・湿気に弱い電子機器などにあたらない場所に設置してください。
- 水を入れた状態で本体を傾けたり、揺すったり、倒さないでください。
- ガードを無理な方向に曲げたり、必要以上に強い力を加えないでください。
- 本体運転中に、タンクを開けないでください。
- 冬場など、凍結の恐れがある場合は、タンク内の水を捨ててください。
- 結露が生じると、故障や破損の原因になります。
- 落とす・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。
- 落下や衝撃は故障の原因になります。
- 風を長時間、体にあて続けしないでください。健康を害する恐れがあります。
- 製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがでる場合がありますがご了承ください。
- 光を長時間直視しないでください。
- 本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きしてください。
- 本体のガードは取り外し可能です。お手入れの際はガードを外し、ガードやファンに付着した水滴を必ず拭き取ってください。
- 水滴が残ったまま放置すると、カビや故障の原因となることがあります。
- 漂白剤やシンナー・ベンジンなどの化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。
- 回転部にほこりが多量に付着すると、異常音、振動、過熱の原因になりますので、こまめにお手入れをしてください。
- 長期間使用しない場合は、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 分解・改造はしないでください。
- 火災や感電、故障の原因となります。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

トラブルシューティング

電源が入らない 動作が良くない	●変換アダプターはDC5V/2A以上のものを使用していますか?電力不足・機器によっては強運転ができない場合があります。また、USB接続端子の場合は供給能力が不足し、強運転ができない場合があります。
ミストが噴霧されない	●タンク内の水が無くなっていませんか?タンクに水道水(飲用)を入れてください。 ●ミスト噴霧口が汚れていませんか?やわらかい綿棒などでミスト噴霧口の汚れを落としてください。
ミストから異臭がする	●タンク内、または水が汚れていませんか?タンク内をきれいな水道水(飲用)に交換してください。
本体から水が漏れる	●フタはしっかり閉めていますか?フタをしっかりと閉めてください。

お問い合わせ

発売元:株式会社ハック
〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089
【お問い合わせ】月〜金(祝日除く)10:00〜16:00