

## 取扱説明書

HAC4801


# FLYING HELICOPTER

フライングヘリコプター

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


## 各部名称/セット内容

### 本体

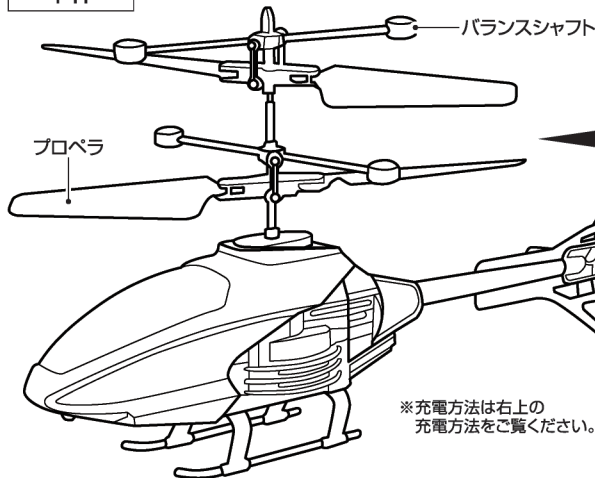

※充電方法は右上の充電方法をご覧ください。

### 本体底面

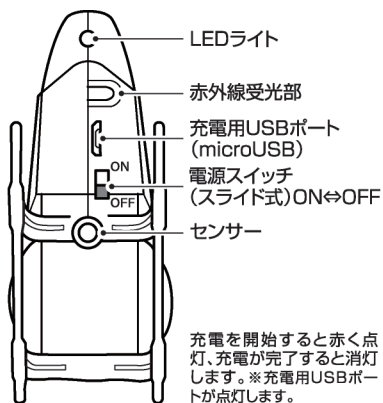


充電を開始すると赤く点灯、充電が完了すると消灯します。※充電用USBポートが点灯します。

本体の充電用のUSBケーブルは別売です。  
microUSBケーブルを別途ご購入ください。

※本体の内蔵電池は取り外しできない構造となっております。  
故障の原因になりますので絶対に電池交換を行わないでください。

### リモコン


リモコン内蔵電池  
CR1220 3Vリチウムボタン電池

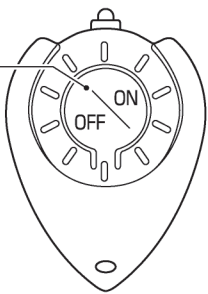

ON/OFFボタン

※リモコンに内蔵されている電池はテスト電池の為、購入時期によっては電池容量が極端に少ない(又は、全くない)場合があります。その際は電池(別売)を交換してください。

### 電池交換方法

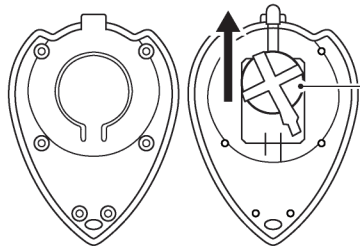

テスト電池

リモコンをゆっくりと開けて、内蔵されているテスト電池を矢印の方向にスライドし、新しいCR1220 3Vリチウムボタン電池(別売)を+正しくセットしてください。

### 使用方法

※ご使用前にリモコンの絶縁シートを外してください。

- ①購入後、使用前に必ず充電してから使用を開始してください。
- ②本体底面の電源スイッチをONにしてください。
- ③LEDライトが点灯して少し経つと、プロペラが回転して動作がスタートします。
- ④センサーに反応しないよう、本体から手を離すと飛び上がります。  
本体底面に手をかざすとセンサーが反応し、上下に飛行します。

※本製品は障害物に当たると自動停止します。

※プロペラの回転を止める場合は、リモコンのON/OFFボタンを押してください。再度ON/OFFボタンを押すと、再び本体のプロペラが回転します。(本体の近くで押さないと反応しません。)

※本体を飛ばす際、必ず本体が垂直になるようにしてください。傾けたまま飛ばすと思わぬ事故につながる可能性があります。

### 充電方法

充電用のUSBケーブル(別売)で本体の充電用USBポートとパソコンのUSBコネクタを接続します。充電が開始されると、ランプが赤く点灯し、充電が完了するとランプが消灯します。※充電用ケーブルはmicroUSBタイプです。



**<充電時間>約20分** ※使用環境により異なります。

**接続機器のデータおよびプログラムは定期的にご注意**  
バックアップをおこなってから接続してください。

本製品を接続したUSB機器の故障やデータおよびプログラムの消失などいかなる損失も保証対象外となりますので、ご注意ください。

### 商品取り扱いに関する注意事項

※記載の使用方法を守って安全に十分留意したうえでご使用ください

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用は予期せぬ方向へ飛んでいってしまう恐れがあり大変危険ですのでおやめください。
- 周囲の安全を確認し、階段や段差のある場所では遊ばないでください。転落の危険があります。
- 使用前・使用後に製品に破損などがないか点検してください。
- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 小さな部品があります。絶対に口の中に入れてください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本製品を使用する際は、保護者監督のもと使用してください。
- 本製品の都合上やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。
- 屋内であっても危険な場所では遊ばないでください。怪我や事故の原因となります。
- わざと人や動物に向けて飛ばさないでください。
- 最大飛距離はあくまでも目安です。
- 分解や改造をしないでください。思わぬ事故の恐れがありますので分解、破損した状態では絶対に遊ばないでください。
- 起動時プロペラに髪が巻き込まれる恐れがあります。顔を近づけないよう十分に注意してください。
- 指を挟まないようにご注意ください。
- 製品の隙間から指を入れないようご注意ください。内部に指を入れると怪我をする恐れがあります。
- 本製品を振り回すなど乱暴な扱いをしないでください。
- 高温・多湿になる場所や車内などに放置すると、変形などの恐れがあります。絶対に放置しないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 火気や高温になる場所に近づけないでください。製品の性質上、変形や燃える恐れがあります。
- 過度に強い衝撃を与えると故障につながります。
- 本製品は防水ではありません。水にぬれると故障の原因になりますので水気のある場所での使用はおやめください。
- 記載の使用方法を守って安全に十分留意したうえでご使用ください。
- 本製品による物理的損害等が生じた場合、責任を負いかねます。ご理解の上ご使用ください。
- 廃棄する際は、各地方自治体(市区町村)の指示に従ってください。

電 源	本体 USB充電(電池容量90mAh)
内 蔵 電 池	リチウムポリマー電池(本体)※1/CR1220 3Vリチウムボタン電池(リモコン)
充電/連続使用時間	約20分/約5分 ※2
入 力 電 圧	DC5V 1A
サ イ ズ	約W19xD4xH11cm(本体)/約W3.5xD1xH5cm(リモコン)
重 量	約30g(本体)/約5g(リモコン)
主 材 質	PP・ABS・ナイロン・ステンレス・鉄(本体)、PP(リモコン)
最 大 飛 距 離	約4m ※2

※1…交換不可。  
※2…使用状況により異なる。

※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なりますがご了承ください。  
※品質向上や生産時期により、商品の仕様変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

### お問い合わせ

発売元:株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～16:00