

CLEAR HANDY FAN

— with smartphone stand —

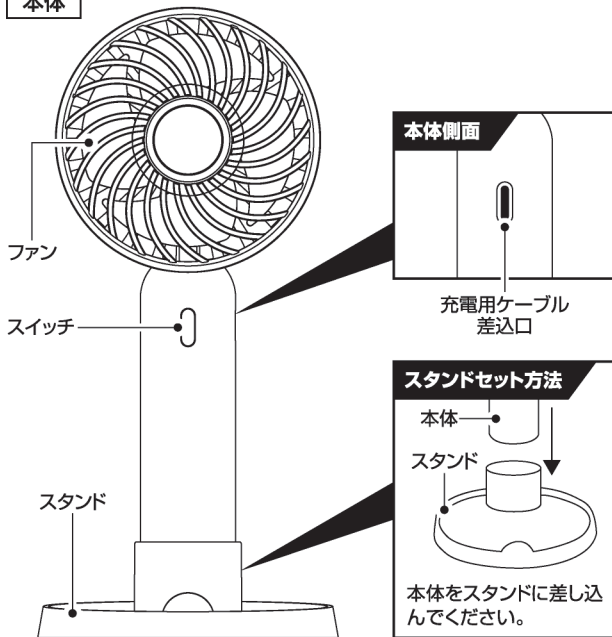
このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



本製品の使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
あらかじめご了承ください。

セット内容/各部名称

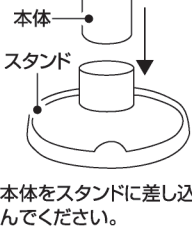
本体



本体側面

充電用ケーブル
差込口

スタンドセット方法

本体をスタンドに差し込
んでください。

セット内容

●本体……1個 ●スタンド……1個

使用方法

本体のスイッチを押す毎に風量が下記
のように切り替わります。

電源ON／弱運転

中運転

強運転

電源OFF

充電時に使用する
充電用ケーブル
(Type-C)は
付属していません。
別途ご用意ください。

【製品仕様】

内蔵電池	リチウムイオン電池 800mAh	連続使用 時間	約2.5時間(弱)/約2時間(中) 約1.5時間(強)
電源	USB充電式(入力:DC5V/0.5A)	サイズ	約W7×D4×H16.5cm(本体) 約φ8×H2.5cm(スタンド)
消費電力	最大約1.5W	重量/主材質	約95g/PC・PP
充電可能回数	約500回		
充電時間	約2~2.5時間		

※連続使用時間はあくまで目安です。使用状況や環境によって異なります。
※品質向上や生産時期により、製品の仕様変更される場合があります。
あらかじめご了承ください。
※イラストはイメージです。実際の製品とイラストは多少異なる場合がありますが
ご了承ください。

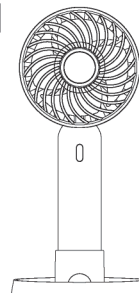
充電方法

別売の充電用ケーブルで、下図を参考に本体をパソコンなどに接続
し充電してください。充電が開始されるとランプが赤色点滅し、点灯
すると充電完了です。

充電時間:約2~2.5時間

※使用環境により異なります。

本体

Type-C
コネクタUSB
コネクタ

充電口へ

USB
ポートへ

充電用ケーブル差込口に
別売の充電用ケーブルを差し込んでください。

パソコンのUSBポート



もしくは

5V1A出力の
変換アダプター

※充電を行うには変換アダプター(別売)、またはUSBポート付きのパソコンが必要です。※変換アダプターは、必ず
DC5V1Aの変圧器をご使用ください。異なった変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。※USB-CtoC
ケーブルの場合、USB充電が反応しない場合があります。※十分に充電しても使用時間が著しく短くなってきたり、使用でき
ない場合は電池の寿命です。(電池交換はできません)※本製品をパソコンから充電した際、ごく稀にパソコンが誤作動を起
こす場合があります。その場合は充電を中止してください。※充電しながらの使用はしないでください。



注意

接続機器のデータ および プログラムは定期的に
バックアップをおこなってから接続してください。

本製品を接続したUSB機器の故障やデータ
およびプログラムの消失など、いかなる損失も
保証対象外となりますので、ご注意ください。

製品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用
前にご確認ください。●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。●本来の用途以外には使用しないで
ください。●回転部に接触すると負傷、故障の原因になります。●使用中は、本体の近くに手や顔、髪の毛を近づけないでくだ
さい。回転部に巻き込まれ、怪我をする恐れがあります。●使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電
源を切ってください。●本体が熱くなる場合がございますが、異常ではありません。万が一、本体が触れない程の異常発熱を帯
びた場合はただちに使用を中止してください。●感電する恐れがありますので、濡れた手で充電用ケーブル(別売)、充電用
ケーブル差込口に触らないでください。●充電用ケーブル差込口、USBコネクタを水につけたり、水をかけないでください。故
障や感電の原因となります。●落とす・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。落下や衝撃は故障の原因にな
ります。●風を長時間、体にあって続けしないでください。健康を害する恐れがあります。●本体が汚れた場合は、柔らかい布などで
乾拭きしてください。●漂白剤やシンナー・ベンジンなどの化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となりま
す。●回転部にほごりが多量に付着すると、異音、振動、過熱の原因になりますので、こまめにお手入れをしてください。●長期
間使用しない場合は、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●分解・改造はしな
いでください。火災や感電、故障の原因となります。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

お問い合わせ

発売元:株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

フリー
アクセス

0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～16:00