

取扱説明書

HAC5182A(ホワイト)
HAC5183A(ブラック)

折りたたみファン


FOLDING FAN

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



本製品の使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
あらかじめご了承ください。

セット内容/各部名称

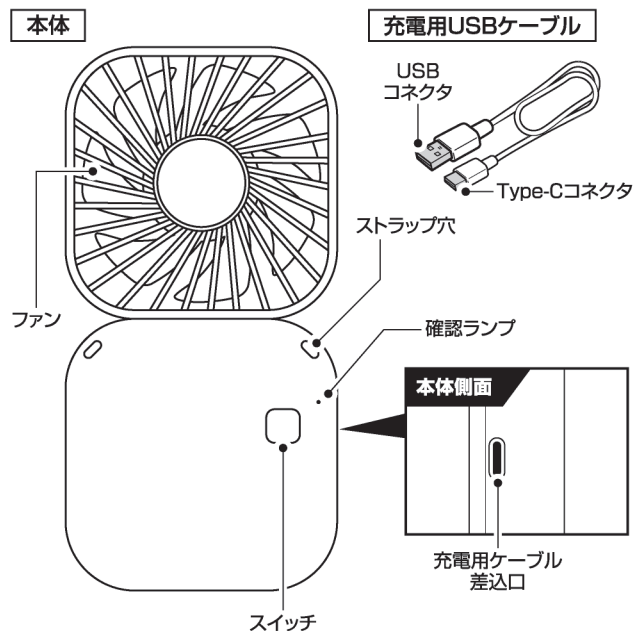


セット内容

- 本体……1個
- ストラップ…1個
- 充電用USBケーブル……………1個

使用方法

本体のスイッチを押す毎に風量が下記の
ように切り替わります。

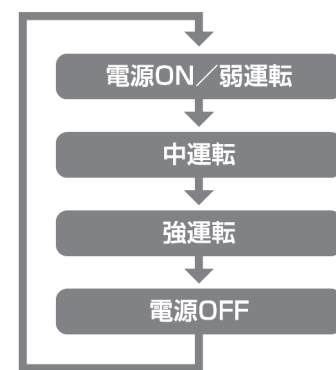

【製品仕様】


内 蔵 電 池	リチウムポリマー電池 800mAh
電 源	USB充電式(入力:DC5V/1A)
消 費 電 力	最大約2W
充電可能回数	約300回
充 電 時 間	約3時間
連続使用時間	約7時間(弱)/約6時間(中) 約5時間(強)
サ イ ズ	約W7×D2.5×H14cm(本体) 約86cm(ストラップ長)
重 量/主材質	約80g/ABS(本体)

※連続使用時間はあくまで目安です。使用状況や環境によって異なります。※品質向上や生産時期により、製品の仕様変更される場合があります。あらかじめご了承ください。※イラストはイメージです。実際の製品とイラストは多少異なる場合がありますがご了承ください。

充電方法

本製品の充電用USBケーブルで、下図を参考に本体をパソコンなどに接続し充電してください。充電が開始されるとランプが赤色点滅し、点灯すると充電完了です。

充電時間:約3時間 ※使用環境により異なります。

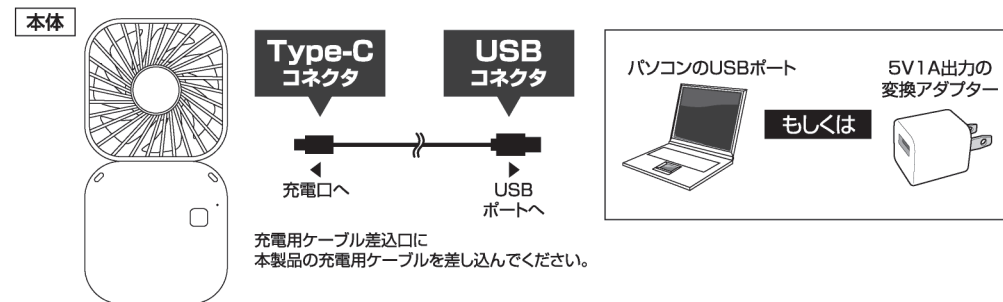

※充電を行うには変換アダプター(別売)、またはUSBポート付きのパソコンが必要です。※変換アダプターは、必ずDC5V1Aの変圧器をご使用ください。異なった変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。※USB-CtoCケーブルの場合、USB充電が反応しない場合があります。※十分に充電しても使用時間が著しく短くなってきたり、使用できない場合は電池の寿命です。(電池交換はできません)※本製品をパソコンから充電した際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その場合は充電を中止してください。※充電しながらの使用はしないでください。



接続機器のデータ および プログラムは定期的に
バックアップをおこなってから接続してください。

本製品を接続したUSB機器の故障やデータ
およびプログラムの消失など、いかなる損失も
保証対象外となりますので、ご注意ください。

製品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●回転部に接触すると負傷、故障の原因になります。●使用中は、本体の近くに手や顔、髪の毛を近づけないでください。回転部に巻き込まれ、怪我をする恐れがあります。●ご使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源を切ってください。●本体が熱くなる場合がございますが、異常ではありません。万が一、本体が触れない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●感電する恐れがありますので、濡れた手で本製品の充電用ケーブル、充電用ケーブル差込口に触らないでください。●充電用ケーブル差込口、USBコネクタを水につけたり、水をかけないでください。故障や感電の原因となります。●本製品の充電用ケーブルを抜き差しするときは、必ずUSBコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。●本製品の充電用ケーブルを無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。●ストラップを首や指などにきつく巻き付けしないでください。血がかわなくなり危険です。●落とす・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。落下や衝撃は故障の原因になります。●風を長時間、体にあて続けしないでください。健康を害する恐れがあります。●本体が汚れた場合は、柔らかな布などで乾拭きしてください。●漂白剤やシンナー・ベンジンなどの化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。●回転部にほごりが多量に付着すると、異常音、振動、過熱の原因になりますので、こまめにお手入れをしてください。●長期間使用しない場合は、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●分解・改造はしないでください。火災や感電、故障の原因となります。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

お問い合わせ

発売元:株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

フリー
アクセス

0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～16:00