

取扱説明書

HAC4533A(ブルー)
HAC4534A(ピンク)

キッズカメラ

このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

商品取り扱いに関する注意事項


本製品はカメラ機能を付属した玩具です。一般的なデジタルカメラより性能は劣ります。予めご了承ください。

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本体には記憶容量はありません。必ずmicroSDカード(別売)を差し込んでご利用ください。
- 本製品には32GBまでのClass4以上のmicroSDが必要です。別途、市販されているものをご用意ください。
- 本製品に防水機能はありません。水をかけたり水の中に浸けないでください。
- 充電はmicroUSBケーブル(別売)で行ってください。また、濡れた手でコードの抜き差しをしないでください。感電の原因になります。※microUSBケーブルは別途、市販されているものをご用意ください。
- USBケーブルを束ねたまま使用したり、傷んだケーブルを使用しないでください。
- USBケーブルを抜き差しする際は必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- このカメラで撮影した画像をパソコン等で見る場合や印刷する場合、引き伸ばされるため画質が荒くなります。
- 保存画像、動画につきましては弊社は一切の責任を負うことができます。
- 充電中に本体が熱くなる場合がありますが異常ではありません。ただし、持てない程の異常発熱をおびた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 本製品は充電電池の取り外し、電池交換はできません。
- 使用中に異臭や煙が出た時はただちに使用を中止し電源を切り、充電中の場合はUSBケーブルを抜いてください。
- 落としたり、ぶついたり、強い衝撃を与えないでください。
- ショートさせたり分解・加熱・火の中に入れないでください。
- 直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 使用時、充電時は保護者の管理の下で行ってください。
- 使用毎に本体やUSBケーブルに異常がないか点検を行い、埃などは定期的に取り除いてください。
- 本製品は三脚用のねじ穴はございません。
- 本製品を掃除される場合は、必ず乾いた布で拭いてください。
- レンズが汚れた場合は、柔らかい布などで優しく拭き取ってください。
- 仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。
- 海外輸入商品により、汚れ・ダメージなどが付いている場合がございます。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

セット内容／各部名称


本体×1個

ストラップ×1個

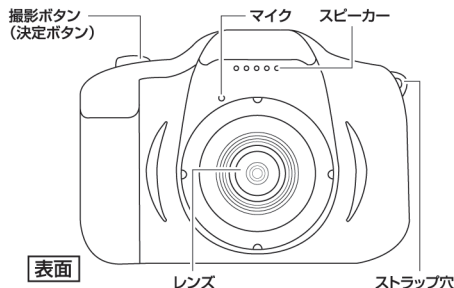

※液晶画面の保護シートを外してから使用してください。

充電時に使用するUSB(microUSBタイプ)ケーブルは付属しておりません。別途ご注意ください。

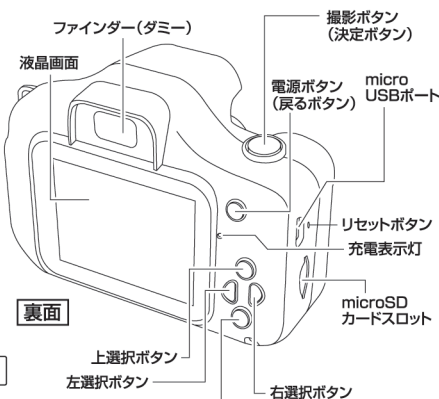

初期状態では日本語以外の言語設定になっている場合があります。ご使用前に設定(裏面参照)からLanguage(言語設定)を日本語に選択しメニュー画面を日本語に変更してください。(以降の説明は日本語が基準になっています)

充電方法


- ①別売のUSBケーブルを本体側面のmicroUSBポートに差込み、USBコネクタをパソコンのUSBポートに差込みます。※充電しながらの撮影・再生はしないでください。
- ②本体裏面の充電表示灯が赤点灯して充電が開始されます。充電が完了すると充電表示灯が消灯します。(充電時間は約2時間です。※充電時間は使用環境により異なります。)

※充電を行うには変換アダプター(別売)、またはUSBポート付きのパソコンが必要です。※変換アダプターは、必ずDC5V1Aの変圧器をご使用ください。異なった変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。※十分に充電しても使用時間が著しく短くなってきたり、使用できない場合は電池の寿命です。(電池交換はできません)※本製品をパソコンから充電した際、ごく稀にパソコンが誤動作を起こす場合があります。その場合は充電を中止してください。

※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合、内蔵充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作が著しく低下する場合があります。その際は、十分に充電してからお試しください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

microSDカードの挿入方法

本体の電源がオフになっていることを確認します。本体側面のmicroSDカードスロットにIC面を液晶側にしてmicroSDカード(別売)を下図のように差込みます。

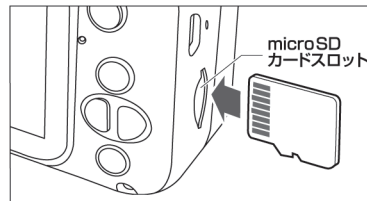

※本製品にmicroSDカードは付属していません。別途お買い求めください。※端子面を逆挿入するとメディア本体及びデータの破損原因となりますので、絶対に行わないでください。※正しく挿入された場合は、「カチッ」と小さな音がします。※挿入後microSDカードを押すと、取り出すことができます。※本体は最大32GBまでのmicroSDカードが対応できます。※microSDカード着脱は、必ず本製品の電源をオフしてから行ってください。電源がオン状態で行うと、データの破損、および本製品の故障の原因となります。※取り出す際にmicroSDカードが勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。

microSDカードをフォーマットする

初めて本製品を使用される場合は、microSDカードを本製品でフォーマットしてください。(設定→フォーマット※裏面参照)

※フォーマットを行うと全てのデータが消去され、復元することはできませんのでご注意ください。

- 1.「電源」ボタンを長押しして電源をオンにします。
- 2.「上下左右」ボタンで【設定】項目に移動し、「撮影」ボタンで決定します。
- 3.選択ボタンでカーソルを移動しフォーマットを選びます。「撮影」ボタンを押し、「確認」を選択し、「撮影」ボタンを押して実行します。
- 4.「電源」ボタンでホーム画面に戻ります。

電源のON/OFF方法

電源ONの方法…本体裏面の電源ボタンを長押しすると、液晶画面が表示され電源がオンになります。

電源OFFの方法…本体裏面の電源ボタンを長押しすると、液晶画面が消えて電源がオフになります。

リセット方法

リセットボタン(microUSBポート横の穴)をクリップなどの先端の細いもので押し、電源を強制的に切ります。

※この操作は緊急時以外行わないでください。システムが破損する恐れがあります。また、リセット後は再度本製品の電源を入れ正常に起動することを確認してください。

※リセットボタンは、針などの先端が尖ったものでは押さないでください。

パソコンのUSBポート




もしくは

5V1A出力の変換アダプター



各種モード microSDカードが挿入されているか確認してください。microSDカードを挿入しないと写真の保存、動画撮影、音楽再生ができません。

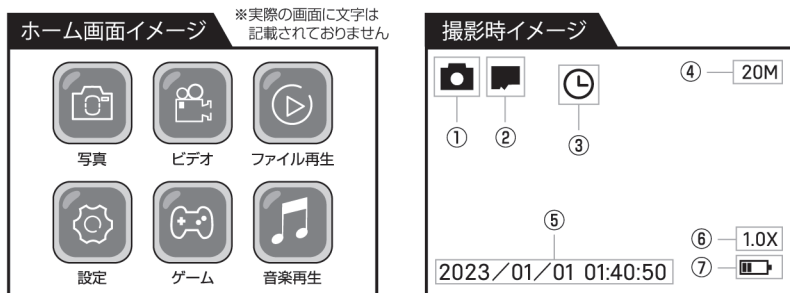

- ①…カメラモード/②…microSDカード有無確認/③…撮影タイマー設定
④…写真サイズ/⑤…日時表示/⑥…ズーム倍率/⑦…電池残量

■静止画を撮る

※静止画撮影時のみタイマー機能あり(右記参照)

- ホーム画面より「写真」を選択してください。
- 液晶画面で被写体を確認し、「撮影」ボタンを押して写真を撮ります。

デコフレーム&フォトフレーム/撮影効果切替: ▲上選択ボタンと▼下選択ボタンを押すことに選択できます。
ズーム撮影: 「上下」ボタンを長押しするとズームイン・ズームアウトできます。右下にズーム倍率が表示されます。

■動画を撮る

- ホーム画面より「ビデオ」を選択してください。
- 「撮影」ボタンを押すと、動画撮影が始まります。右上に撮影経過時間表示。終了するには再度「撮影」ボタンを押します。

■ファイル再生

- ホーム画面より「ファイル再生」を選択してください。
- 最初に表示されるのは最後に保存されたファイルになります。「左右」ボタンで静止画/動画を選択します。
- 動画は「撮影」ボタンを押すと再生が始まります。再生を停止するには再度「撮影」ボタンを押してください。

■ファイル削除

※画像・動画を削除する場合、必要な画像・動画は必ずパソコン等にバックアップしてから削除してください。

- ホーム画面より「ファイル再生」を選択してください。
- 「上」ボタンを押すと表示中のファイルを1件削除することができます。「下」ボタンを押すと[全てのファイルを削除]することができます。「上下」ボタンでキャンセルか確認を選択し、「撮影」ボタンで決定します。

撮影した写真・動画は電源をオフにし、microSDカードを取り外し、パソコン等にデータをバックアップしてください

■ゲーム

※ミニゲームの種類は入荷時期により異なります。

- ホーム画面より「ゲーム」を選択してください。
- 「左右」ボタンを押してゲームを選択します。
- 「撮影」ボタンを押してゲームを始めます。
- 「電源」ボタンを押してゲームを終了します。

■音楽再生

※音楽の再生は順序が異なる場合があります。

フォーマットで作成した「MP3」のフォルダ内に「mp3ファイル」を入れることで音楽を再生することができます。

- ホーム画面より「音楽再生」を選択してください。
- 保存された音楽ファイルを自動検出し、音楽が流れ始めます。
- 「下」ボタンを押すと次の曲を再生します。
- 「撮影」ボタンを押すと、再生/停止を始めます。
- 「電源」ボタンを押して音楽再生を終了します。
- 「上」ボタンを押すと前の曲に戻ります。

音楽再生対応ファイル

本製品にはmicroSDカード及び音楽作成ソフトは付属しておりません。お持ちのCD等からmp3ファイルを作成する場合は、市販の音楽ソフトをご購入いただくか、フリーソフト「Windows Media Player」や「iTunes」などを使用してください。


MP3



電池残量が極端に少なくなると操作不能になります。その際は製品を再充電してください。また、電池残量が残っているにも関わらず操作不能な場合も一度電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。

設定モード

本体設定の変更を行う場合、使用します。ホーム画面より「設定」を選択してください。以下の図に切り替わります。

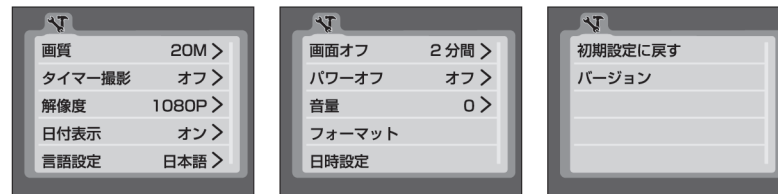

ページ1 イメージ図(最初に表示)

ページ2 イメージ図

ページ3 イメージ図

画質	40M/20M/18M/16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1M/VGA
タイマー撮影	オフ/2秒/5秒/10秒 ※写真撮影時のみ有効
解像度	画像解像度:1080P/720P/VGA ※動画撮影時、解像度1080P/720Pを選んでも実解像度はVGAになります。
日付表示	写真・動画撮影時に記載する日付のオン/オフ切り替えができます。
言語設定	画面の表示言語を設定します。 日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字) 他、合計17ヶ国語からお選びいただけます。
画面オフ	オフ/1分間/2分間/3分間からお選びいただけます。 オフ以外の3つのいずれかを選ぶと、自動でスリープします。いずれかのボタンを押すと再び起動します。
パワーオフ	オフ/3分間/5分間からお選びいただけます。 オフ以外のどちらかを選ぶと何も操作しない場合、自動で電源がオフになります。
音量	操作音の音量(0〜7までの段階)の調整ができます。0にすると無音になります。
フォーマット	フォーマットを行うとmicroSDカードの全てのデータが消去されます。 復元することはできませんのでご注意ください。
日時設定	日付を設定できます。 初期設定に戻す 初期設定に戻すことができます。 バージョン 本製品のバージョン番号が表示されます。

■トラブルシューティング

※故障かな?と思った時は、下記の項目をもう一度チェックしてください。またはリセットしてみてください。

電源が入らない	●充電ケーブルで正しく充電が完了していますか?または、電池残量が無くなっていますか? 充電が完了し、電源ボタンを押しても電源が入らない場合は製品の故障や寿命だと考えられます。
電源が突然切れる	●電池残量が無くなっている可能性はありませんか? 液晶画面で確認し充電を行ってください。 ●電源自動オフ機能が働いた可能性があります。再度「電源」ボタンを押してみてください。
撮影ができない	●メモリーカードに空き容量が無くなった可能性があります。必要な画像データをパソコンに取り込んだ後にmicroSDカードから削除してください。 ●microSDカードに何らかのトラブルがある可能性があります。別のmicroSDカードと交換してみてください。

製品仕様	本体サイズ	約W8.3xD5xH6.2cm	本体重量	約55g	レンズ角度	100度	電源	USB充電式
	液晶サイズ	約2.0インチ/カラーディスプレイ	電池容量	150mAh	リチウムポリマー充電電池(※充電電池の交換不可)			
	対応メモリー	32GBまでのClass4以上のmicroSDカード(別売)	充電電圧/消費電力	DC5V1A/最大5W				
	最大画素数	約1160万画素/72dpi	充電時間	約2時間(※使用状況により異なる)				
	動画形式	AVI 動画サイズ VGA※A	連続使用時間	約40分(※使用状況により異なる)				
	画像形式	JPEG	主材	ABS、PC、鉄(本体)/ナイロン(ストラップ)				
	画質サイズ	40M/20M/18M/16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1M/VGA	表示言語	日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字) 他				
			搭載機能	静止画撮影/ビデオ撮影/ゲーム/音楽再生				

※A…解像度(動画)に1080P/720Pの項目が表示されますが、1080P/720Pを選んでも実解像度はVGAになります。

※本製品は画像サイズの変更ができますが、実解像度は72dpiで固定です。大きいサイズを選択すると、引き伸ばした画像サイズになるため画質が粗くなります。

※イラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合がございますがご了承ください。※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。予めご了承ください。※5種類のゲームがプレイ可能です。製造ロットによりゲーム内容変更の可能性がございます。※改良のため製品のデザイン及び仕様は予告なく変更する場合があります。

発売元:株式会社ハック ☎0120-976-089
本社:〒578-0984 【お問い合わせ】
東大阪市菱江5-9-10 月～金(祝日除く)10:00～16:00

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

不良交換等が発生した場合、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき
下記内容をお読みの後、お手数ですが**必ず製品と印刷した保証書を同送**してください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。

ご購入後、すぐに商品を開梱いただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。

※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

1. 火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
2. 誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3. 本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4. お客様による修理や改造による故障や損傷。
5. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6. 保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
7. ご購入日・販売店名が確認できない場合。
8. 未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
9. 消耗品や正常な部品の交換対応。
10. 未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社ハック 〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

 **0120-976-089** 【お問い合わせ】
月～金（祝日除く）10:00～16:00

商 品 名	キッズイカメラNEO（品番:HAC4533A/HAC4534A）
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	
レシートまたは領収書 貼り付け ▲レシート（領収書）の貼り付けが無い場合、対応出来ません。	

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にて
ご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

ダウンロード版