

取扱説明書

HAC5317A

デジタルカメラ

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

⚠ 警告 必ずご確認ください

●本製品はカメラ機能を付属した玩具です。一般的なデジタルカメラより性能は劣ります。予めご了承ください。

●本製品を違法な盗撮目的で使用することは、絶対におやめください。●プライバシーの侵害や迷惑防止条例等に抵触する行為には、絶対に使用しないでください。●全てのOSの種類・バージョンへの対応を保証したものではありません。あらかじめご了承ください。●本製品はライセンス製品ではありません。記載されているすべての製品名や商標は各社の商標及び登録商標です。●本製品の使用により発生した事故、または直接的・間接的な損害について、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。●本製品の使用中に生じたパソコン等の機器の動作障害やデータの消失、また事故・事件等につきましても、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●最大画素数は、レンズ画素(30万画素)を拡大処理した補間値です。実際の撮影画質とは異なります。

⚠ 製品取り扱いに関する注意事項


●本製品には写真のみ保存できる内蔵メモリがあり、microSDカードを挿入しなくても約30枚の写真を保存できます。より多くの写真を保存したい場合やデータを移行する場合、または動画の録画・音楽再生を行う場合は、32GBまでのClass4以上のmicroSDカード(別売)が必要です。●microSDカードの相性に関しては保証対象外といたします。●本製品で撮影した写真をパソコンなどで表示したり、印刷したりする場合、引き伸ばされることで画質が粗くなる場合があります。●保存された写真や動画の消失・破損などにつきましては、当社では一切の責任を負いかねます。●製品の仕様は、品質向上のため予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●本製品は海外からの輸入品のため、多少の汚れや傷、外装のダメージが見られる場合があります。また、生産時期によって操作内容が一部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

●製品には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は業務用ではありません。家庭用としてご使用ください。●ボタンが正常に動作することを確認してからご使用ください。誤作動により事故やけがの恐れがあります。●充電は必ず付属の充電用ケーブルを使用してください。●濡れた手で充電用ケーブルの抜き差しを行わないでください。感電の原因となります。●充電用ケーブルは束ねたまま使用しないでください。また、損傷したケーブルは使用しないでください。●充電用ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないようにしてください。●充電および使用前には、本体および充電用ケーブルに異常がないか点検し、ほこりなどは定期的に取り除いてください。●使用中に異臭や煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し、電源を切ってください。充電中の場合は充電用ケーブルをすぐに抜いてください。●本製品を落とす、投げる、ぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。振り回したり、乱暴に扱うこともおやめください。●分解や改造は絶対に行わないでください。故障や感電の原因となります。●本製品には充電池が内蔵されていますが、充電池の取り外しや交換はできません。●連続して充電を行うことは危険です。●使用中や充電中に本体が温かくなることがありますが、異常ではありません。ただし、持てないほど高温になった場合は、ただちに使用を中止してください。●製品の構造上、一部に尖った箇所があります。取り扱いには十分ご注意ください。●本製品をショートさせたり、分解・加熱・火中投入などは絶対にしないでください。●本製品には防水機能はありません。水をかけたり、水中に浸けたりしないでください。●本製品を清掃する際は、必ず乾いた布で拭いてください。●レンズ部分が汚れた場合は、柔らかい布などで優しく拭き取ってください。●高温多湿な場所での使用および保管は避けてください。●小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

セット内容／各部名称 ※レンズ部分の印字はデザイン上の表記であり、実際の性能を示すものではありません。あらかじめご了承ください。

本体×1個

充電用ケーブル(Type-Cタイプ)×1個

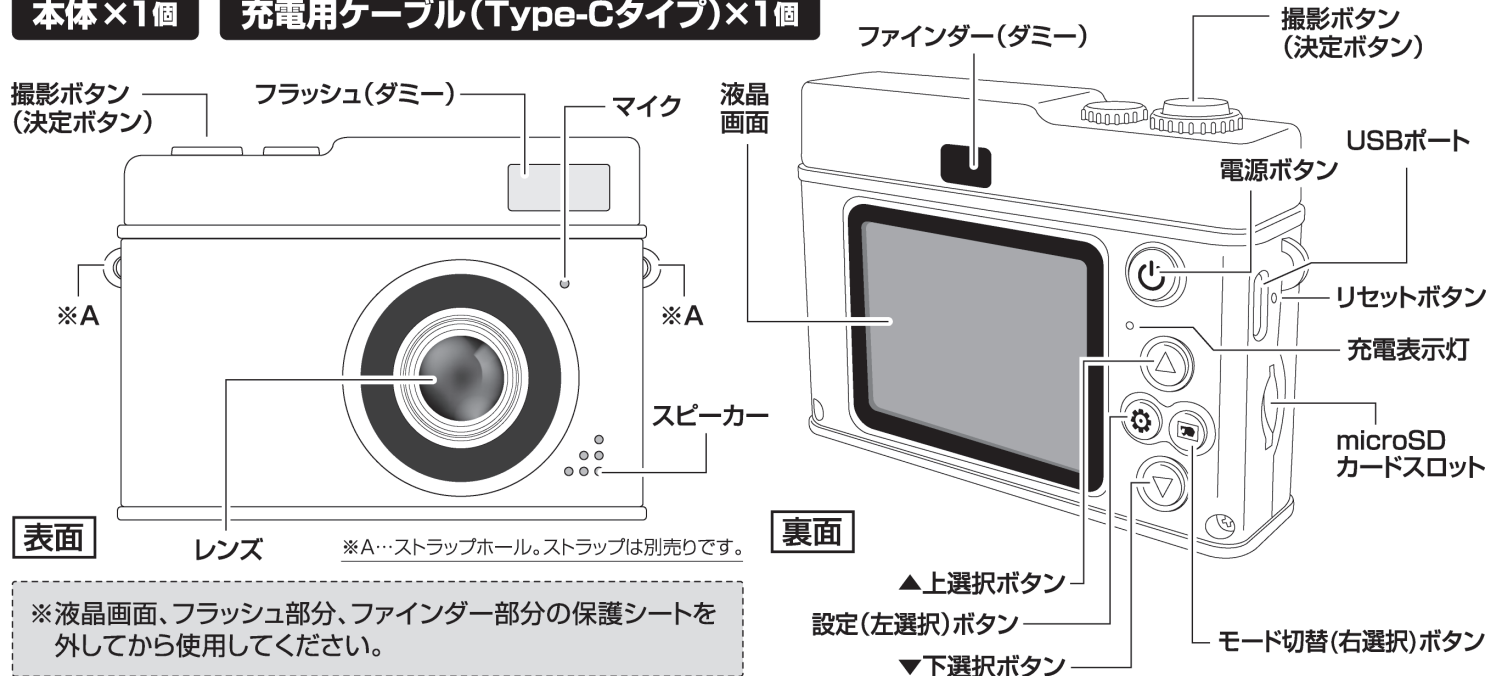

初期状態では日本語以外の言語設定になっています。ご使用前に設定(裏面参照)からLanguage(表示言語)を日本語に選択しメニュー画面を日本語に変更してください。(以降の説明は日本語が基準になっています)

充電方法

- ①付属の充電用ケーブルのコネクタ(Type-C)を本体側面のUSBポートに差込み、USBコネクタをパソコンのUSBポートに差込みます。※充電中は本製品の電源をオフにすることを推奨します。充電しながらの使用は可能ですが、バッテリーや本体の寿命を縮める恐れがありますのでお控えください。
- ②本体裏面の充電表示灯が赤く点灯して充電が開始されます。充電が完了すると充電表示灯が青に点灯します。(充電時間は約2時間です。※充電時間は使用環境により異なります。)


※充電を行うには変換アダプター(別売)、またはUSBポート付きのパソコンが必要です。※変換アダプターは、必ずDC5V1Aの変圧器をご使用ください。異なった変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。※十分に充電しても使用時間が著しく短くなってきたり、使用できない場合は電池の寿命です。(電池交換はできません)※本製品をパソコンから充電した際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その場合は充電を中止してください。※絶対に充電用ケーブルを本体のUSBコネクタとコネクタ(Type-C)にループ状に接続しないでください。※USB-CtoCケーブルの場合、USB充電が反応しない場合があります。

※本製品の充電中、画面に表示される電池マークはバッテリー残量を示すものではなく、画面への電力供給を表しています。充電は、充電表示灯が赤点灯から青点灯に変わると完了となりますのでご注意ください。

※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合、内蔵充電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作が著しく低下する場合があります。その際は、十分に充電してからお試しください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

microSDカードの挿入方法

本体の電源がオフになっていることを確認します。本体側面のmicroSDカードスロットにIC面を液晶側にしてmicroSDカード(別売)を下図のように差込みます。

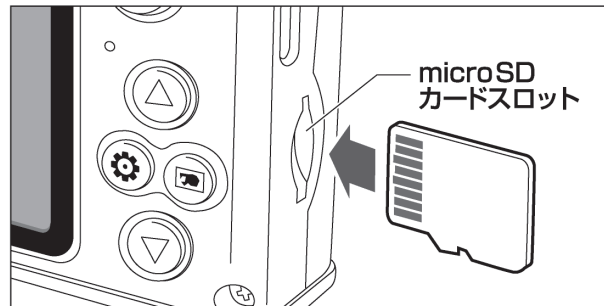

※本製品にmicroSDカードは付属していません。別途お買い求めください。※端子面を逆挿入するとメディア本体及びデータの破損原因となりますので、絶対に行わないでください。※正しく挿入された場合は、「カチッ」と小さな音がします。※挿入後microSDカードを押すと、取り出すことができます。※本体は最大32GBまでのmicroSDカードが対応できます。※microSDカード着脱は、必ず本製品の電源をオフにしてから行ってください。電源がオンの状態で行うと、データの破損、および本製品の故障の原因となります。※取り出す際にmicroSDカードが勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。

■microSDカードをフォーマットする

初めて本製品を使用される場合は、microSDカードを本製品でフォーマットしてください。

※フォーマットを行うと、すべてのデータが消去され、復元できませんのでご注意ください。

- ①「電源」ボタンを長押しして電源をオンにします。
- ②「上下左右」ボタンで【設定】項目に移動し、「撮影」ボタンで決定します。
- ③ 選択ボタンでカーソルを移動しフォーマットを選びます。「上下左右」ボタンで選択し、「撮影」ボタンを押して実行します。
- ④「電源」ボタンでホーム画面に戻ります。

電源のON/OFF方法

電源ONの方法: 本体裏面の電源ボタンを長押しすると、液晶画面が表示され、電源がオンになります。

電源OFFの方法: 本体裏面の電源ボタンを長押しすると、液晶画面が消え、電源がオフになります。

リセット方法


リセットボタン(USBポート横の穴)をクリップなど先端の細いもので押して、電源を強制的に切ります。

※この操作は緊急時以外には行わないでください。システムが破損する恐れがあります。リセット後は、本製品の電源を再度入れ、正常に起動することを必ず確認してください。

各種モード

※microSDカードが正しく挿入されているか確認してください。microSDカードを挿入しない場合、写真のデータをパソコンへ移行したり、動画撮影や音楽再生を行うことはできません。

本製品は、microSDカードを挿入しなくても、本体内存メモリに約30枚の写真を保存できます。撮影可能枚数に達すると「SPIカードがいっぱいです」と表示され、これは内蔵のSPIフラッシュメモリが満杯になったことを示します。本体内の写真がいっぱいになった場合は、不要な写真を削除するか、別売りのmicroSDカードをご使用ください。より多くの写真を保存したい場合、データを移行したい場合、または動画撮影・音楽再生を行う場合は、32GBまでのClass4以上のmicroSDカード(別売)が必要です。なお、microSDカードを入れずに撮影した写真は本体内存メモリに保存されますが、これらの写真を後からmicroSDカードに移すことはできませんのでご注意ください。

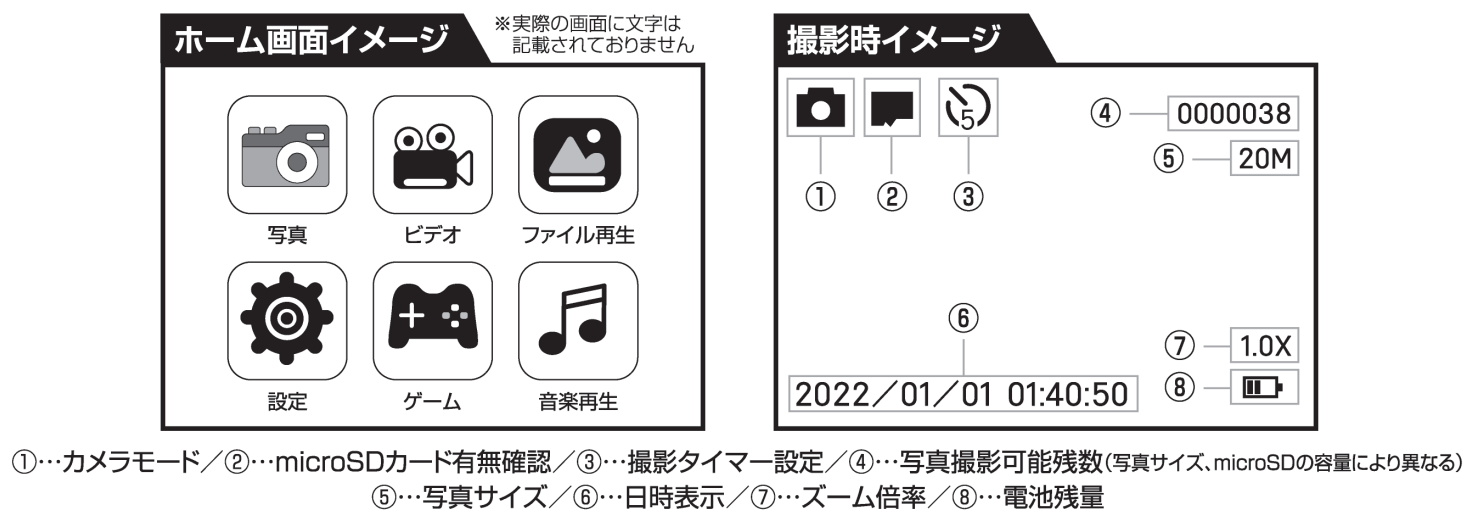

■静止画を撮る

※静止画撮影時のみタイマー機能あり(※設定モード参照)

- ① ホーム画面から「写真」を選択してください。
- ② 液晶画面で被写体を確認し、「撮影」ボタンを押して写真を撮影します。

デコフレーム&フォトフレーム／撮影効果切替:▲上選択ボタンと▼下選択ボタンを押すごとに切り替わります。
ズーム撮影:「上下」ボタンを長押しすると、ズームイン・ズームアウトができます。ズーム倍率は画面右端に表示されます。

■動画を撮る

- ① ホーム画面から「ビデオ」を選択してください。
- ② 「撮影」ボタンを押すと、動画撮影が開始され、右上に撮影経過時間が表示されます。
終了するには、再度「撮影」ボタンを押してください。

■ファイル再生

- ① ホーム画面から「ファイル再生」を選択してください。
- ② 最初に表示されるのは最後に保存されたファイルになります。「左右」ボタンで静止画/動画を選択します。
- ③ 動画は「撮影」ボタンを押すと再生が始まります。再生を停止するには再度「撮影」ボタンを押してください。

■ファイル削除

※画像・動画を削除する場合、必要な画像・動画は必ずパソコン等にバックアップしてから削除してください。

- ① ホーム画面から「ファイル再生」を選択してください。
- ② 「上」ボタンを押すと、表示中のファイルを1件削除できます。
「下」ボタンを押すと、microSDカード内の画像・動画をすべて削除できます。
「上下」ボタンでキャンセルまたは確認を選び、「撮影」ボタンで決定してください。

撮影した写真や動画は、電源をオフにしてからmicroSDカードを取り外し、パソコンなどにデータをバックアップしてください。

■ゲーム

※内蔵のゲームの種類は入荷時期により異なります。

- ① ホーム画面から「ゲーム」を選択してください。
- ② 「左右」ボタンでプレイするゲームを選択します。
- ③ 「撮影」ボタンを押すと、ゲームが開始されます。
- ④ 「電源」ボタンを押すと、ゲームが終了します。

■音楽再生

※入荷時期によっては、操作方法が一部異なる場合があります。
※音楽の再生順が異なる場合があります。

① ホーム画面から「音楽再生」を選択してください。

② 保存された音楽ファイルが自動検出され、音楽が再生されます。

③ 「右」ボタンを押すと、次の曲を再生します。
「左」ボタンを押すと、前の曲を再生します。

④ 「撮影」ボタンを押すと、再生と停止を切り替えます。

⑤ 「電源」ボタンを押すと、音楽再生を終了します。
※「上下」ボタンで音量(1～8までの段階)の調整ができます。※無音にはできません。

音楽再生
対応ファイル

MP3


本製品にはmicroSDカードおよび音楽作成ソフトは付属していません。お持ちのCDなどからmp3ファイルを作成する場合は、市販の音楽ソフトをご購入いただくか、フリーソフトの「Windows Media Player」や「iTunes」などをご使用ください。

❗

電池残量が極端に少なくなると、操作できなくなる場合があります。その際は製品を再充電してください。また、電池残量が残っているにもかかわらず操作できない場合は、一度電源をOFFにし、再度電源をONにしてください。

設定モード

本体設定を変更する場合は、ホーム画面から「設定」を選択してください。以下のイメージ図の画面に切り替わります。

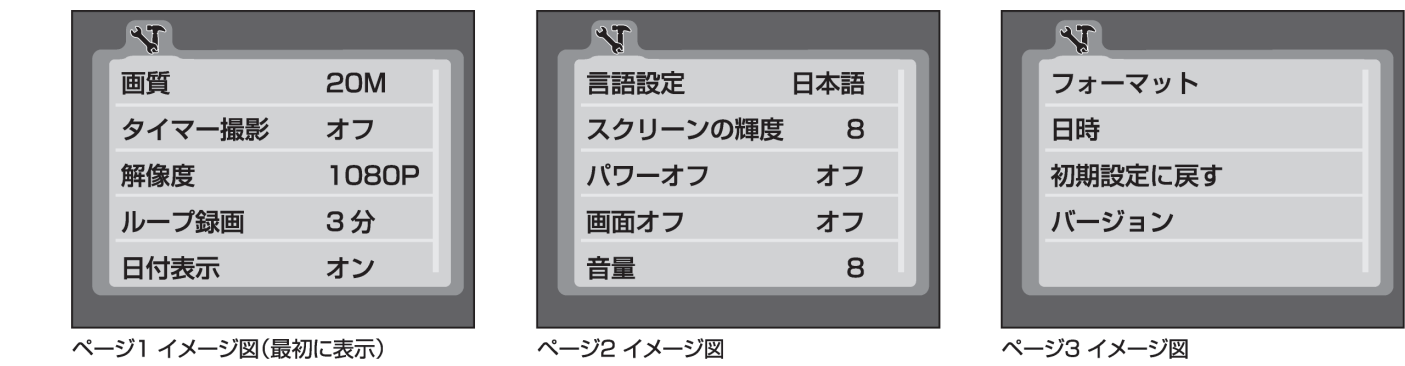

画質(写真サイズ)	48／40／24／20／18／16／12／10／8／5／3／2／1M
タイマー撮影	オフ／3秒／5秒／10秒　※写真撮影時のみ有効
解像度	画像解像度:VGA／720P／1080P ※動画撮影時に1080P／720Pを選択しても、実際の解像度はVGAとなります。
ループ録画	3分／5分／10分　※指定時間が経過すると、録画を自動的に終了し、新しい指定時間で録画を再開します。
日付表示	写真・動画撮影時に記載する日付のオン／オフ切り替えができます。
言語設定	画面の表示言語を設定します。 日本語／英語／中国語(簡体字・繁体字) 他、合計14ヶ国語からお選びいただけます。
スクリーンの輝度	画面の明るさ(1～8までの段階)の調整ができます。
パワーオフ	オフ／1分／3分からお選びいただけます。 オフ以外のどちらかを選ぶと何も操作しない場合、自動で電源がオフになります。
画面オフ	オフ／1分／3分からお選びいただけます。 オフ以外の3つのいずれかを選ぶと、自動でスリープします。いずれかのボタンを押すと再び起動します。
音量	操作音の音量(1～8までの段階)の調整ができます。※無音にはできません。
フォーマット	フォーマットを行うとmicroSDカードの全てのデータが消去されます。 復元することはできませんのでご注意ください。
日時	日付を設定できます。初期設定に戻す初期設定に戻すことができます。バージョン本製品のバージョン番号が表示されます。

■トラブルシューティング

※故障かな?と思った時は、下記の項目をもう一度チェックしてください。またはリセットしてみてください。

電源が入らない	●充電ケーブルで正しく充電できていますか?または、電池残量がなくなっていないですか?充電が完了しているにもかかわらず、電源ボタンを押しても電源が入らない場合は、製品の故障または寿命の可能性あります。
電源が突然切れる	●電池残量がなくなっている可能性はありませんか? 液晶画面で残量を確認し、必要に応じて充電してください。 ●電源自動オフ機能が作動した可能性があります。再度「電源」ボタンを押して起動してください。
撮影ができない	●メモリーカードの空き容量がなくなっている可能性があります。必要な画像データをパソコンに取り込んだ後、microSDカードから削除してください。 ●microSDカードに不具合が発生している可能性があります。別のmicroSDカードに交換してお試しください。

製品仕様	本体サイズ	約W8.8xD3.3×H6cm	本体重量	約58g	インターフェース	USB2.0		
	液晶サイズ	2.0インチ／カラーディスプレイ			電池容量	300mAh リチウムポリマー充電電池※B		
	電源	USB充電式(USB Type-C)			充電電圧	DC5V1A	フレームレート	30fps
	対応メモリー	32GBまでのClass4以上のmicroSDカード(別売)			充電時間	約2時間※C		
	レンズ画素数	30万画素	内蔵マイク感度	-40dB±2dB	連続使用時間	約1時間※C	充電可能回数	約200回※C
	動画形式	AVI	動画サイズ	VGA※A	主材質	ABS、PC、鉄		
	画像形式	JPEG	最大画素数	4800万画素／72dpi	表示言語	日本語／英語／中国語(簡体字・繁体字) 他		
	画質	48/40/24/20/18/16/12/10/8/5/3/2/1M			搭載機能	静止画撮影／ビデオ撮影／ゲーム／音楽再生		

※A…解像度(動画)に1080P／720Pの項目が表示されますが、1080P／720Pを選んでも実解像度はVGAになります。※B…充電電池の交換不可。／※C…使用状況により異なる。
※本製品は画像サイズの変更ができますが、実解像度は72dpiで固定です。大きいサイズを選択すると、引き伸ばした画像サイズになるため画質が粗くなります。

※イラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合がございますがご了承ください。※品質向上や生産時期により、製品の仕様変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
※製造ロットによっては、内蔵ゲームの内容が変更される場合があります。※改良のため製品のデザイン及び仕様は予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ

発売元:株式会社ハック

フリーアクセス0120-976-089

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10
月～金(祝日除く) 10:00～16:00