

取扱説明書

HAC5376

電池式

2WAYライト

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。またお読みいただいた後も大切に保管してください。



- 本製品を使用中に発生した、機器の故障などの保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 長時間、光源を見つめたり人や動物に向けしないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。また小さなお子様と与えないでください。

製品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上の都合により、多少の汚れ・バリ・キズが残る場合があります。ご使用前に状態をご確認ください。●本製品を本来の目的以外では使用しないでください。●本製品は一般家庭用です。業務用やその他の用途では使用しないでください。●製品に変形・破損・ひび割れなどがある場合は使用しないでください。●使用中に異常（煙・異臭・過度な発熱など）が見られた場合は、ただちに使用を中止してください。●製品の特性上、光の色味や明るさに多少の個体差が生じる場合がありますのでご了承ください。

使用環境に関する注意事項

●本製品は防水仕様ではありません。多少の水しぶきには耐えられますが、強い雨天時の使用や、水に浸けての使用はしないでください。●加熱・分解・改造・水中や火の中での使用はしないでください。●車内など高温になる場所や、直射日光が当たる場所に放置しないでください。●高温多湿・ほこりの多い場所での保管は避けてください。●テント内や車内などの密閉された空間で長時間使用する場合は、周囲の温度上昇や熱こもりに注意し、換気を行ってください。

使用時の注意事項

●使用中に本体が温くなる場合がありますが異常ではありません。ただし、触れないほど熱くなった場合は使用を中止してください。●懐中電灯とデスクライトは同時に使用できません。●調光機能はありません。無理にスイッチ操作を繰り返さないでください。●落とす・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。故障や破損の原因となります。●長時間連続で点灯させたままにしないでください。発熱や電池の消耗が早くなる原因となります。

お手入れ・メンテナンスに関する注意事項

●本体が汚れた場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。●漂白剤、シンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。変色や劣化の原因となります。●LEDライト部分は交換できません。分解・改造は絶対しないでください。●電池の液が漏れた場合は、すぐに布などで拭き取り、手に付着した場合は水で洗い流してください。

保管・廃棄に関する注意事項

●長期間使用しない場合は、電池を取り外した状態で保管してください。電池を入れたまま放置すると、液漏れや故障の原因となります。●充電式電池を使用する場合は、充電状態を十分に確認のうえ、メーカー指定の方法でご使用ください。●高温多湿・直射日光を避け、小さなお子様手の届かない場所に保管してください。●乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って点灯・分解・飲み込みなどの危険があります。●廃棄の際は、お住まいの自治体（市町村）の指示に従ってください。

※品質向上や生産時期により、製品の仕様変更される場合があります。あらかじめご了承ください。※画像はイメージです。実際の製品と画像は多少異なる場合があります。※お客様の操作ミスによる故障は、対応いたしかねます。予めご了承ください。※サポート及びパーツ等の個別販売の他、製品の修理等は一切行っておりません。

各部名称

懐中電灯 点灯部分(底面)



デスクライト 部分可動



電源スイッチ




電池交換方法

- ①デスクライトの裏側にある電池カバーを開けてください。
- ②単3電池(別売)を2本、+-の向きを確認して正しくセットしてください。
- ③セット後、電池カバーをしっかり閉めてください。

電池に関する注意事項

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。●+、-を正しくセットしてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●使用後は電源を切ってください。また、長期間使用しない場合は電池を外してください。●電池の容量が少なくなると、明かりが弱いなどの症状が出る場合があります。このような場合は新しい電池と交換してください。●一部の電池を入れる際、取り外す際にきついと感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。

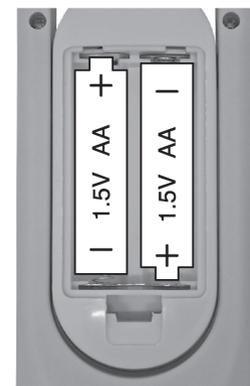

電源・単3電池×2本使用(別売)

使用方法(点灯モードの切替方法)

本製品には、デスクライトと懐中電灯の2種類の点灯モードがあります。電源スイッチを上をスライドするとデスクライトが点灯し、下をスライドすると懐中電灯が点灯します。使用後は、電源スイッチを中央にスライドして電源を切ってください。

- ※懐中電灯とデスクライトは同時に使用できません。
- ※明るさの調整(調光)機能はありません。

製品仕様	サイズ/重量	約W8×D6×H19.5cm/約110g	連続点灯時間	約10時間(懐中電灯)/約6時間(デスクライト)
	電源	単3電池×2本使用(別売)	明るさ	約50lm(懐中電灯)/約30lm(デスクライト)
	材質	PP・PS・LED・ステンレス		

※各時間は使用状況により異なります。

発売元 株式会社ハック

〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10

フリーダイヤル 0120-976-089

【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)10:00～16:00