

取扱説明書

HAC5423A

Aurora color HANDY FAN


オーロラカラーハンディファン

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



本製品の使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
あらかじめご了承ください。

セット内容/各部名称

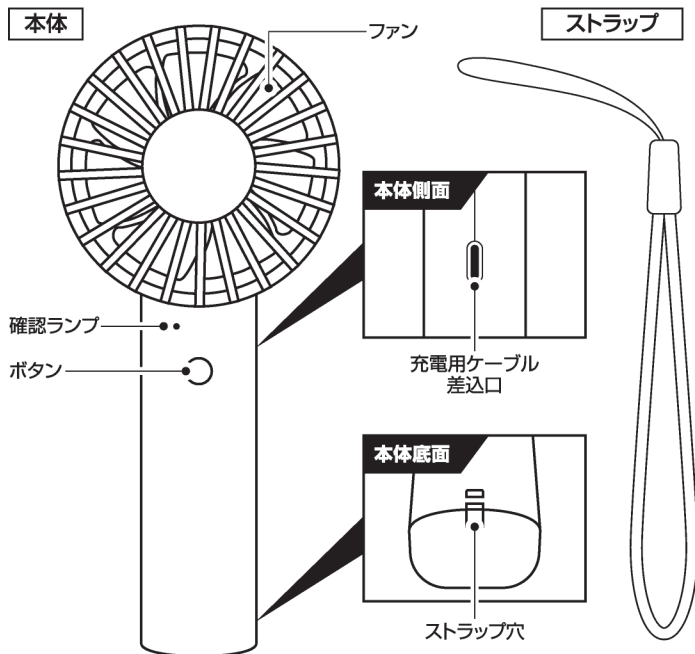

セット内容	
●本体	1個
●ストラップ	1本


使用方法

本体のボタンを押す毎に風量が
下記のように切り替わります。



充電方法

充電用ケーブル(別売)で、下図を参考に本体をパソコンなどに接続し充電してください。充電が開始されるとランプが赤色点滅し、点灯すると充電完了です。

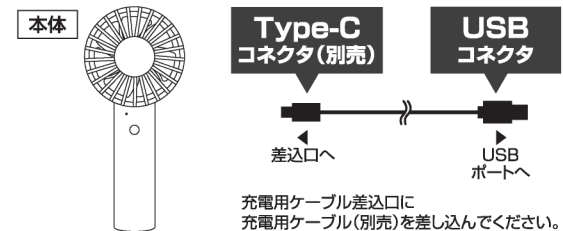

充電時間:約3.5時間

※使用環境により異なります。



※充電を行うには変換アダプター(別売)、またはUSBポート付きのパソコンが必要です。※変換アダプターは、必ずDC5V1Aの変圧器をご使用ください。異なった変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。※USB-C to Cケーブルの場合、USB充電が反応しない場合があります。※十分に充電しても使用時間が著しく短くなってきたり、使用できない場合は電池の寿命です。(電池交換はできません)※本製品をパソコンから充電した際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その場合は充電を中止してください。※充電しながらの使用はしないでください。



**接続機器のデータ および プログラムは定期的に
バックアップをおこなってから接続してください。**

本製品を接続したUSB機器の故障やデータ
およびプログラムの消失など、いかなる損失も
保証対象外となりますので、ご注意ください。

製品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●回転部に接触すると負傷、故障の原因になります。●使用中は、本体の近くに手や顔、髪の毛を近づけないでください。回転部に巻き込まれ、怪我をする恐れがあります。●使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源を切ってください。●本体が熱くなる場合がございますが、異常ではありません。万が一、本体が触れない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●濡れた手で充電用ケーブル差込口に触れたり、差込口やUSBコネクタを水に浸したり水をかけたりしないでください。故障や感電の原因となります。●落とす・投げると・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。落下や衝撃は故障の原因になります。●風を長時間、体にあて続けしないでください。健康を害する恐れがあります。●本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きしてください。●漂白剤やシンナー・ベンジンなどの化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。●回転部にほこりが多量に付着すると、異音、振動、過熱の原因になりますので、こまめにお手入れをしてください。●長期間使用しない場合は、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●分解・改造はしないでください。火災や感電、故障の原因となります。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

【保証書】 保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などを確認いただき内容をよくお読みの後、
大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

1. 火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
2. 誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3. 本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4. お客様による修理や改造による故障や損傷。
5. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6. ご購入日・販売店名が確認できない場合。
7. 保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
8. 未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
9. 消耗品や正常な部品の交換対応。
10. 未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市豊江5-9-10

**フリー
アクセス 0120-976-089**

【お問い合わせ】 月～金(祝日除く) 10:00～16:00

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

充電時に使用する充電用ケーブル(Type-C)は
付属しておりません。別途ご用意ください。

※連続使用時間はあくまで目安です。使用状況や環境によって異なります。
※品質向上や生産時期により、製品の仕様が変更される場合があります。
あらかじめご了承ください。※イラストはイメージです。実際の製品とイラストは多少異なる場合がありますがご了承ください。

【製品仕様】

内蔵電池	リチウムイオン電池 800mAh
電源	USB充電式(入力:DC5V/1A)
消費電力	最大約5W
充電可能回数	約150回
充電時間	約3.5時間
連続使用時間	約5時間(弱)/約4時間(中) 約3.5時間(強)
サイズ/重量	約W6.5×D5×H14cm/約85g
主材質	ABS・PP(本体) PP・ポリエステルABS(ストラップ)

商 品 名	オーロラカラーハンディファン		(品番:HAC5423A)
購 入 日	年 月 日		
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月		
氏 名			
住 所	〒		
電 話 番 号			
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け)			
▲ 店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。			



