

取扱説明書

HAC5464A

充電式ハンディシーラー

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。またお読みいただいた後も大切に保管してください。

製品取り扱いに関する注意事項

●本製品は海外輸入品のため、生産時期により本体の一部仕様が異なる場合がございますが、いずれも製品仕様の範囲内であり、不良品ではございません。あらかじめご了承ください。●本製品は家庭用のハンディシーラーです。約1分以上連続で使用しないでください。高温になり危険です。●約1分間使用した場合は、5分以上時間を置いてから再度使用してください。●使用後は、加熱部が完全に冷めてから保管してください。●加熱部は使用中および使用後しばらく高温になりますので、素手で触れないでください。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上の都合により、多少の汚れ・バリ・キズが残る場合があります。ご使用前に状態をご確認ください。●本製品を本来の目的以外では使用しないでください。●本製品は一般家庭用です。業務用やその他の用途では使用しないでください。●製品に変形・破損・ひび割れなどがある場合は使用しないでください。●使用中に異常(煙・異臭・過度な発熱など)が見られた場合は、ただちに使用を中止してください。

使用&刃(開封用カッター)に関する注意事項

●液体の入った袋には使用しないでください。●密封直後の袋は高温になっています。すぐに触れないでください。●本来の用途(袋の密封・切断)以外には使用しないでください。●本製品は一般家庭用です。業務用途では使用しないでください。●素材や厚みにより、密封の速度・押圧を調整してください。●本体内部には、袋を開封するための鋭利な刃が内蔵されています。指を入れたり触れたりしないでください。けがや破損の原因になります。●お手入れの際は、刃に触れないよう十分ご注意ください。

マグネットに関する注意事項

●本製品の底面にはマグネットが付いています。金属面に設置する際は、落下しないよう確実に固定してください。●マグネットの吸着力には限界があります。不安定な位置や高所には設置しないでください。落下してけがや破損の原因になります。●磁気の影響を受けやすい時計・磁気カード・精密機器・記録媒体(クレジットカード・ICカード・ハードディスクなど)の近くに置かないでください。故障やデータ消失の原因となります。●マグネット部分にゴミや金属片が付着していると、吸着力の低下や傷の原因になります。使用前に必ず確認してください。

充電に関する注意事項

●充電の際は、別売の充電ケーブル(Type-C)をご使用ください。●濡れた手で充電ケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因になります。●パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB出力から充電する場合は、5V1A出力のUSB機器を使用してください。●充電中は本製品を使用しないでください。●長期間充電を行わない場合は、内蔵充電電池の性能が低下することがあります。定期的に充電してください。●充電中または使用中に、異常な発熱・変形・異臭などが発生した場合は、ただちに使用を中止してください。●使用後は必ず電源を切ってください。●本製品の内部充電電池は交換できません。あらかじめご了承ください。

お手入れ・保管・廃棄に関する注意事項


●お手入れは、必ず本製品が十分に冷めた状態で行ってください。●汚れた場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。漂白剤、シンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。変色や劣化の原因になります。●本製品は、高温になる場所、火のそば、直射日光の当たる場所、水気のある場所に置かないでください。●乳幼児や小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。誤って使用・分解・飲み込みなどの危険があります。●廃棄する際は、お住まいの自治体(市町村)の指示に従ってください。

※品質向上や生産時期により、製品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。※画像はイメージです。実際の製品と画像は多少異なる場合がありますがご了承ください。※お客様の操作ミスによる故障は、対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。※サポート及びパーツ等の個別販売の他、製品の修理等は一切行っておりません。

製品仕様	サイズ	約W9.5×D3.5×H4.5cm	連続使用時間	約1分以内(※使用後は5分以上冷却してから使用)
	重量	約40g	充電時間	約30~60分※A 充電可能回数 約400回※A
	電源	USB充電式	入力電流	DC5V1A / 約16W(消費電力)
	内蔵電池	リチウムポリマー電池 120mAh	主材質	PP/PC/鉄/磁石/PTFE/セラミック/ステンレス

※A…使用状況や使用環境により、実際の性能は異なる場合があります。

各部名称

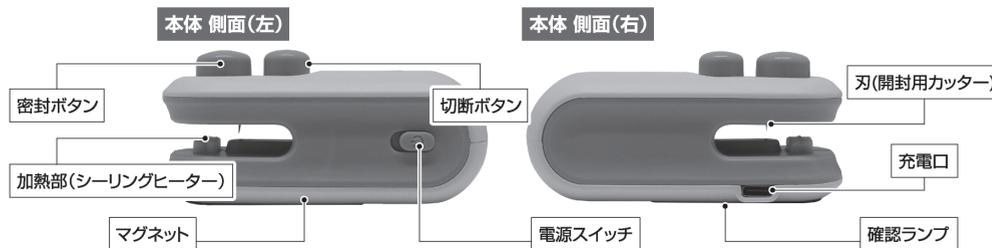

充電方法

※本製品には充電ケーブルは付属しておりません。市販のUSB Type-C対応ケーブルをご用意のうえご使用ください。ご使用の際は、必ず5V出力に対応した機器に接続して充電してください。

本製品は、別売りの充電ケーブル(USB Type-C対応)を使用し、パソコンやUSB出力対応のアダプターなどに接続して充電してください。充電中は確認ランプが赤色に点灯し、充電が完了するとランプが消灯します。充電が完了しましたら、過充電を防ぐため速やかにケーブルを抜いてください。(充電時間:約30~60分※使用環境や電源、電池の状態により充電時間は前後します。)

●接続機器のデータ及びプログラムは定期的にバックアップを行ってから接続してください。本製品を接続したUSB機器の故障やデータおよびプログラムの消失など、いかなる損失も補償対象外となりますので、ご注意ください。●充電の際は、必ずパソコンのUSBポートまたは5V1A出力の変換アダプターを使用してください。USB Type-C to Cケーブルでは、充電が正常に行えない場合があります。●パソコンから充電する際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その際はただちに充電を中止してください。●初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極活性が低下しており、動作時間が短くなる場合があります。その場合は充電と使用を数回繰り返して、電極を活性化させてください。●本体内部のバッテリーが著しく発熱・膨張している場合や、異臭・煙が発生している場合は、異常です。充電中にこれらの症状が確認されたら、ただちに充電ケーブルを本体から抜いてください。●長期間使用しない場合は、3か月に1回程度充電してください。バッテリー性能の劣化を防ぐことができます。●充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は、充電電池の寿命です。

使用方法

■使用できる袋

以下の素材で厚み0.1mm以下の袋に使用できます。
アルミ蒸着袋(薄手)/ポリプロピレン(PP)
ポリエチレン(PE)/塩化ビニール(PVC)
※袋の素材・厚みによって、スライド速度と押す力を調整してください。

■使用できない袋

以下の素材または厚み0.1mm以上の袋には使用できません。
厚手アルミ袋(純アルミの厚層袋)/紙袋
油分の多い袋や、口元に油膜がついている袋
※これらの袋は溶着できず、焦げ・変色・故障の原因になります。

■密封(シーリング)する

- ①電源スイッチをONにします。(電源をONにすると、表示ランプが青色に点灯し続けます。)
- ②加熱部を袋の開口部を挟み込む位置にセットし、に3~5秒ほど押し当てて予熱(ウォームアップ)します。
- ③密封ボタンを押しながら、袋の端に沿ってゆっくりと均一にスライドさせて密封してください。
袋の素材・厚みに応じてスライド速度と押す力を調整してください。1回で密封しきれない場合は、密封部分に対して直角方向(交差する方向)にも軽くスライドさせて仕上げてください。(クロスシーリング)

※袋の素材や形状によっては、数回繰り返して密封してください。※1分以上連続で使用しないでください。高温になり危険です。※1分使用した場合は、5分以上休ませてから再度使用してください。※加熱部は高温になります。袋の材質や印刷面によっては、色移り・変色・溶着跡が発生する可能性があります。必ず目立たない部分で密封(シーリング)テストを行い、問題がないことを確認してからご使用ください。

■刃(開封用カッター)で切断する

開封する場合は、切断ボタンを軽く押ししながら、右方向へすべらせるようにスライドしてください。
※左方向へはスライドできません。

発売元 **株式会社ハック** 〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10 **フリーダイヤル** 0120-976-089 【お問い合わせ】 月~金(祝日除く)10:00~16:00