

取扱説明書

HAC5437A

最強ハンディファン

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

⚠ 警告

●品質には万全を期しておりますが、本製品の使用により発生した事故や損害(直接・間接を問わず)について、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。●使用中に異臭や煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し、電源を切ってください。充電中の場合は、充電ケーブルをすぐに抜いてください。●内部に可燃物や水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災・故障・感電の原因となります。●濡れた手で本製品を使用したり、充電ケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因となります。●分解・改造はしないでください。●ガード部分にほこりが多量に付着すると、異常音・振動・過熱の原因となります。こまめにお手入れを行ってください。●風を長時間、直接身体に当てないでください。特に乳幼児・高齢者・体調のすぐれない方はご注意ください。健康を損なうおそれがあります。●ファン部分は可動式ではありません。角度調整はできませんので、無理な力を加えないでください。破損の原因となります。●本製品にはストラップホールがありますが、ストラップは付属しておりません(別売)。必要に応じて市販のものをご使用ください。●すべり止めマットは補助用です。安定した場所で使用し、長時間設置による貼り付きにご注意ください。

製品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バキズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は一般家庭用です。業務用としての使用や、用途以外での使用はしないでください。●落とす・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いはしないでください。落下や衝撃により故障の原因になります。●羽根部分に接触すると、けがや故障の原因になりますのでご注意ください。●使用中に異常が見られた場合は、ただちに使用を中止してください。●本製品は防水仕様ではありません。水につけたり、沈めたりしないでください。●モーター音や回転音は構造上発生するもので、異常ではありません。●本体が熱くなることがありますが、異常ではありません。ただし、持てないほど高温になった場合はただちに使用を中止してください。●製品に変形や破損がある場合は使用しないでください。●本体が汚れた場合は、柔らかな布で乾拭きしてください。漂白剤、シンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。変色や色落ちの原因になります。●車内など高温になる場所には絶対に放置しないでください。●長期間使用しない場合は、高温・多湿を避け、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。●廃棄の際は、各自治体の指示に従って処分してください。

充電に関する注意事項

●充電の際は、付属の充電ケーブルをご使用ください。●濡れた手で充電ケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因になります。●パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB出力から充電する場合は、5V1A出力の機器を使用してください。●充電中は本製品を使用しないでください。発熱や故障の原因になります。●長期間充電を行わないと、内蔵充電電池の性能が著しく低下する場合があります。定期的に充電してください。●充電中または使用中に、異常な発熱・変形・異臭などが発生した場合は、ただちに使用を中止してください。


スマートフォンスタンドに関する注意事項

●本製品のスタンドは、ファン本体とスマートフォンを一時的に保持するためのものです。その他の物を載せないでください。怪我や破損の原因となります。●本製品のスマートフォン置き部分は、すべてのスマートフォンに対応することを保証するものではありません。●スマートフォン単体でのスタンド使用は不安定になる場合があります。ファン本体を設置した状態でご使用ください。●本製品はスマートフォンを完全に固定するものではありません。強い衝撃が加わると落下する恐れがありますのでご注意ください。●振動のある場所や不安定な場所、車内、屋外などでは使用しないでください。●スタンド底面のすべり止めマットは補助用です。安定した場所で使用し、長時間設置による貼り付きにご注意ください。●本製品の使用により発生したスマートフォンや周辺機器の破損・故障・データ損失等について、当社は一切責任を負いかねます。

各部名称

※本体およびスタンド底面のすべり止めマットは補助用です。安定した場所で使用し、長時間設置による貼り付きにご注意ください。

※本製品の背面(底面付近)にストラップホールがあります。

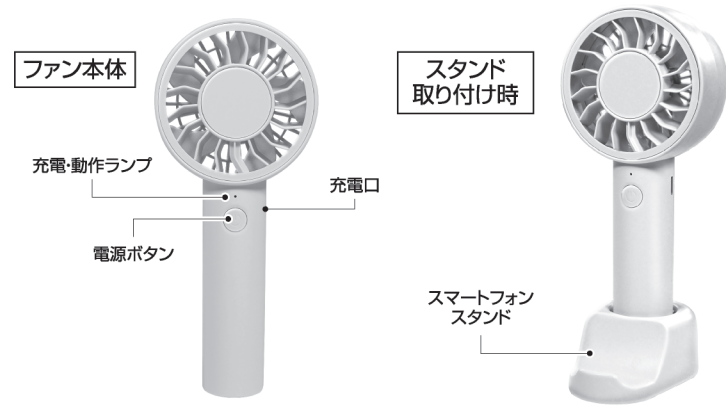

使用方法

本製品には、5段階の風量モードがあります。(※使用時は、風量モードに関係なく充電・動作ランプが緑に点灯します。)電源ボタンを押すごとに、下記の順番で風量が切り替わりますので、参考にしてご使用ください。電源ボタンは長押しで電源が入ります。使用中は、モードに関係なく長押しで電源を切ることができます。※風量モードによって連続使用時間が異なります。(※使用状況や使用環境により、実際の性能は異なる場合があります。)風量1(最小):約5時間/風量5(最大):約1時間/自動風量変化モード:約3時間




充電方法

本体側面にある充電口に、付属の充電ケーブル(Type-C)を差し込み、パソコンなどのUSBポートに接続してください。接続すると充電・動作ランプが赤く点滅し、充電が開始されます。ランプが消灯すると充電完了です。

充電時間 約2時間

※充電完了後は、充電ケーブルを取り外してください。接続したままにすると、過充電により本体故障の原因となります。※充電しながら使用しないでください。

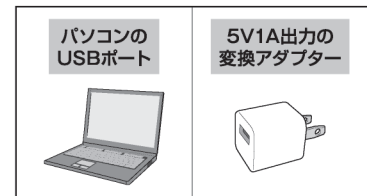

⚠ 接続機器のデータ及びプログラムは定期的にバックアップを行ってから接続してください。

本製品を接続したUSB機器の故障やデータおよびプログラムの消失など、いかなる損失も補償対象外となりますので、ご注意ください。

●充電の際は、必ずパソコンのUSBポートまたは5V1A出力の変換アダプタを使用してください。USB Type-C to Cケーブルでは、充電が正常に行えない場合があります。●パソコンから充電する際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その際はただちに充電を中止してください。●初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極活性が低下しており、動作時間が短くなることがあります。その場合は充電と使用を数回繰り返して、電極を活性化させてください。●本体内部のバッテリーが著しく発熱・膨張している場合や、異臭・煙が発生している場合は、異常です。充電中にこれらの症状が確認されたら、ただちに充電ケーブルを本体から抜いてください。

製品仕様	サイズ	約W7×D3.3×H16.3cm(ファン) 約W7×D7.7×H17cm(ファン+スタンド)	充電時間	約2時間※A
	電源 & 重量	USB充電式/約105g(ファン)、約135g(ファン+スタンド)	充電可能回数	約500回※A
	内蔵電池	リチウムイオン電池 1200mAh	消費電力	最大約5W
	連続使用時間	約1~5時間※風量により異なる/約3時間※自動風量変化モード	入力電流	DC5V1A
			主材質	ABS、PP(本体)/ABS、シリコン(スタンド)

※連続使用時間は使用状況や環境により、表記と異なる場合があります。/※A…使用状況や使用環境により、実際の性能は異なる場合があります。

発売元: 株式会社ハック
〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10



0120-976-089
【お問い合わせ】月~金(祝日除く) 10:00~16:00

※品質向上や生産時期により、製品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。※画像やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。ご了承ください。