

# 取扱説明書

HAC5540A

# マルチ機能搭載 3WAYカラビナ付ライト

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



- 本製品を使用中に発生した、機器の故障などの責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 長時間、光源を見つめたり人や動物に向けないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。また小さなお子様に与えないでください。

## 製品取り扱いに関する注意事項

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品を本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用またはその他の用途で使用しないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。多少の水飛沫には耐えられますが、強い雨の日の使用は避け、水に浸けたり、沈めたりしないでください。
- 本製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。
- 使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- 本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
- 製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがでる場合がありますのでご了承ください。
- 連続点灯時間はあくまでも目安です。使用状況によって異なります。
- 落とす・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。
- 落下や衝撃は故障の原因になります。
- 本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きし拭き取ってください。
- 漂白剤やシンナー・ベンジンなどの化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。
- LEDライトの交換はできません。
- 本製品の加熱・分解・改造・水中や火の中で使用しないでください。
- 車中など高温となる場所に放置しないでください。
- 長期間使用しない場合は電池を外し、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。


## 電池に関する注意事項

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 電池の交換は、必ず保護者の方が行ってください。
- 火の中に入れてください。
- +、-を正しくセットしてください。
- 一部の電池は入れる際、取り外す際にきついと感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 長期間使用しない場合は電池を外してください。
- 電池の容量が少ないと明かりが弱い点灯しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は、新しい電池と交換してください。

## セット内容 / 各部名称

### 本体通常時

### 本体展開時

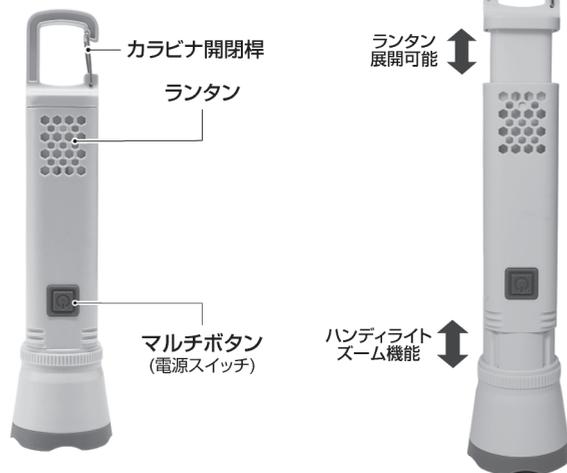

### カラビナ開閉桿の注意事項

以下の注意事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物理的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 開閉桿がかみ合わないまま荷重をかけないでください。
- 固いものにぶつかったショックや突起部が押され、開閉桿が開く場合があります。


### ライト点灯部分(底面)



## 電池の交換方法

本体裏面の電池ボックスのフタを開けます。単4電池×3本(別売)を下図に従い正しく入れてください。  
※+、-を間違えると液漏れの原因になります。ご注意ください。※長時間使わない時は、電池を取り外してください。

### 本体裏面

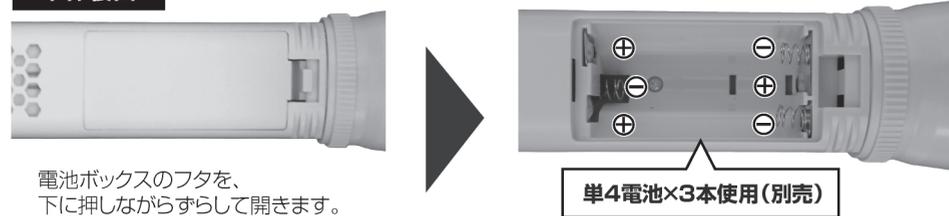

電池ボックスのフタを、下に押しながらずらすして開きます。

## 使用方法(点灯モードの切替方法)

本製品には5種類の点灯モードがあります。下記順番を参考にモードを切り替えてご使用ください。電源OFF状態でマルチボタンを押すとライト(光量:強)が点灯します。その後使用するモードに切り替わるまでマルチボタンを押してください。

①ライト(光量:強)

②ライト(光量:弱)

③ライト点滅

④ランタン(白点灯)

⑤ランタン(グラデ点灯)

消灯

※ライトを8秒以上点灯した後に、スイッチを押すと次のモードには移行しないで消灯します。

## 製品仕様

サイズ	約Φ4.5×H18.5cm	連続点灯時間	ハンディライト:約8時間(強点灯) 約20時間(弱点灯) / 約20時間(点滅)
重量	約75g		ランタンライト:約6時間(白点灯) 約60時間(グラデ点灯)
電源	単4電池×3本使用(別売)	主材質	ABS・シリコン・PP・アクリル ステンレス
明るさ	ハンディライト:約100lm(強点灯) 約50lm(弱点灯) / 約50lm(点滅) ランタンライト:約40lm(白点灯) 約5lm(グラデ点灯)		※各時間は使用状況により異なります。

※品質向上や生産時期により、商品の仕様変更される場合があります。あらかじめご了承ください。※画像・イラストはイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合があります。ご了承ください。※お客様の操作ミスによる故障は、対応いたしかねます。予めご了承ください。※サポート及びパーツ等の個別販売の他、製品の修理等は一切行っておりません。

発売元 株式会社ハック

〒578-0984  
東大阪市菱江5-9-10

0120-976-089

【お問い合わせ】  
月～金(祝日除く)10:00～16:00