

## 取扱説明書 Android用

HAC5453A  
HAC5454A

# SEARCHTAG

【デュアルOSサーチタグ】

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

※こちらはAndroidスマートフォン用の設定マニュアルです。iPhone用のマニュアルは3ページ目からご参照ください。



注意

- 本製品はiPhoneおよびAndroidスマートフォン両OSで使用できるスマートタグです。ただし、共有機能は同じOS同士のみ対応します。(Androidスマートフォンに登録した場合、iPhoneとのタグの共有はできません。)
- 本製品は、タグが発するBluetooth信号をAndroid端末が受信して位置を確認します。タグが離れた場所にある場合は、近くにある第三者のAndroid端末を経由します。そのため、Android端末が無い(少ない)地域では正しい位置が表示されない可能性があります。(この機能で第三者、もしくは製品使用者の情報が流出することはありません。)
- ※本製品は、Android OS9以上の端末に対応していますが、接続不良などの解消の為に、OSのバージョンは常に最新に更新しておく事を推奨します。
- ※本製品の使用にはGoogleのアプリが必要です。そのため、Android端末でもGoogleのサポートが無い(GMS: Google Mobile Services非搭載)の一部スマートフォンには対応しておりません。


### 商品の注意事項

●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については弊社は一切の責任を負いかねます。また、本製品を使用中に発生した機器の故障などの保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。●OSやアプリのアップデートにより本製品が使用不能になった場合の保証はいたしかねます。●他の製品と併用して使う場合、お互いの製品が干渉し合い正常に機能しなくなる場合があります。その場合は他の製品の接続を解除してお試しください。●本製品は紛失防止など正当な目的でご使用ください。三者の同意なく持ち物に取り付けて位置を追跡するなどの迷惑行為や不正な使用は法律や条例に抵触する可能性があります。●使用環境や電圧状況などにより位置情報が更新されない場合や本来の場所とは違った位置が表示される場合があります。その際は時間を空けて再確認するか、本体及びスマートフォンの再起動(リセット)をお試しください。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●病院内や航空機の中など、高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。また、航空機内の持ち込みについては各航空会社にお問い合わせください。●ペースメーカーなど医療機器を使用している方は医師にご相談の上で使用してください。●本製品は非防水です。水がかかる場所に放置したり水に漬けないでください。●落とす、投げる、ぶつけるなど、本体に強い衝撃を与えないでください。●分解・改造はしないでください。●高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。●使用しない時は本製品の電源をOFFにすることをお勧めします。本製品は他の機器からの接続要求に応答するため常に電力を消費しています。●廃棄の際は各地方自治体の指示に従ってください。



### 電池の注意事項

●内蔵の電池はテスト用です。ご購入時に電池残量が少ないもしくは電池が切れている場合があります。ご購入時に電池が切れている場合は、新しい電池に交換してください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。●+、-を正しくセットしてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は電池を外してください。●電池の容量が少ないと反応しない、音が鳴らないなどの症状が出る場合があります。この様な場合は、新しい電池と交換してください。●電池交換の際、小さなお子様やペットが飲み込まないように十分注意してください。また、万一口み込んだ場合はただちに医師の診断を受けてください。

### 各部名称

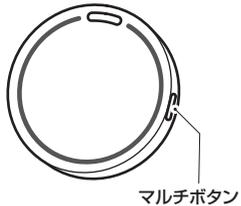

### 電池の交換方法

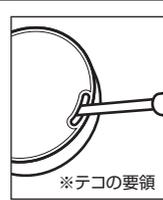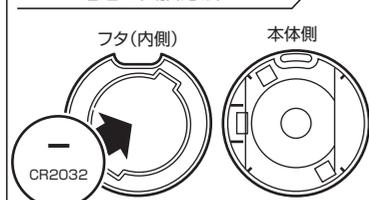

本体裏の“OPEN”刻印部にマイナスドライバーを差し込みテコの要領で開けてください。フタ内側の穴にCR2032電池をマイナスがコチラを向くようにはめ込み、元の状態に戻してください。

※本体を開く際、本体破損に十分気をつけてください。

### アプリ情報



初めて使用する場合は、左図の二次元コードをスキャンして、開いたWebページより専用アプリをインストールします。表示されない場合は、google playストアから“Find Hub”(もしくは“検索ハブ”)を検索してください。

※通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。

※Androidのバージョン、アプリのバージョンアップにより画面表示・機能の名称に違いが出る場合があります。

※Android 9以降のOSに非対応、およびGMS(Google Mobile Services)非搭載のAndroid端末には対応しておりません。



※使用するAndroidスマートフォンによっては、使用できる機能が一部制限・変更される可能性があります。

※本製品のご使用にはこのアプリのインストールが必要です。※類似アプリにご注意ください。

※専用アプリの詳細や利用方法、アプリに関連した製品の不具合などについて、弊社ではご対応はいたしかねます。

### インストール

- ①専用アプリ「検索ハブ」をお手持ちのスマートフォンにインストールしてください。
- ②スマートフォンのBluetooth設定をONにして、インストールしたアプリを起動してください。
- ③アプリが起動すれば完了です。

### 電源ON/OFF方法


電源ON:マルチボタンを短押しして“ピロリーロリ”と音が鳴れば電源がONになります。(※電源ONの音はAndroid端末に登録後、“ピリリリリ…”になります。)

電源OFF:マルチボタンを長押しして“ビッピ”と音が鳴れば電源がOFFになります。

### 本製品の登録方法 (1台の端末に最大20台前後登録可能です。※機種により異なる場合があります。)

- ①製品の電源をONにしてください。
- ②スマートフォンの画面に本製品が表示されますので、接続ボタンをタップしてください。(図A)
- ③利用規定を読み同意された場合は、“同意して続行する”をタップしてください。(図B)
- ④お手持ちのスマートフォンの画面ロック設定を今までに1度もしていない場合は、画面ロックの設定が必要になります。その場合は、画面ロックPIN(パスワード)を設定してください。(図C)
- ⑤“アプリを開く”をタップして起動してください。(図D)
- ⑥アプリの画面が起動し、本製品が表示されます。(図E)
- ⑦“付近のデバイスへのアクセス”をタップし“許可”して完了です。(図F)

※複数登録する場合は同じ操作を行ってください。

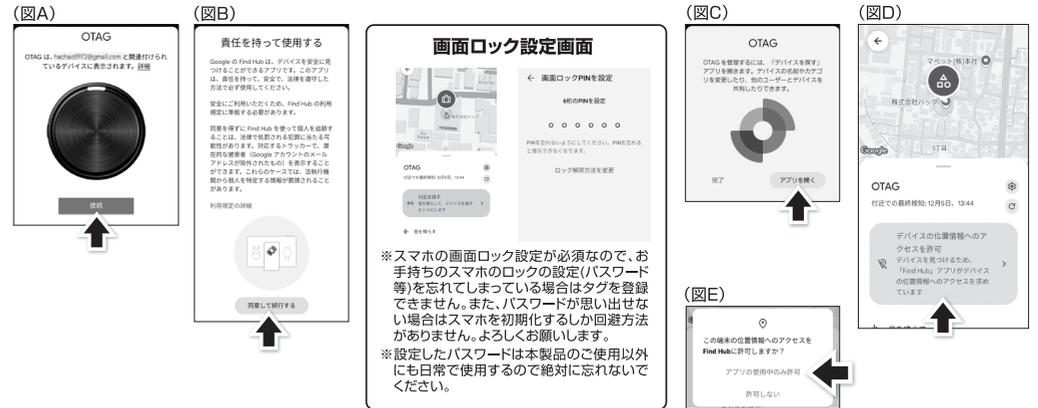

### アプリ起動時に関して

アプリ起動時は、右図のように他の機器が表示されます。その際は、本製品をタップして次の画面に進んでください。



※使用しません。

製品の使い方は本書の次ページをご覧ください。

### 再登録について

本製品を何度も登録・解除していると、スマートフォンに検出されなくなる場合があります。その場合は、本製品をリセットしてから再度登録してください。

(※電池の抜き差しなどで設定はリセットされません。)

### [リセット方法]

マルチボタン4回短押し→5回を長押し【1 2 3 4 5】  
“ピロリーロリ”と音が鳴れば初期化成功です。

### [再登録方法]

①本体をリセット→②本体の電源OFF→③スマートフォンの再起動→④本体の電源ON

### OVERVIEW

Portable finder Work with Android find Device, key finder, item locator for luggage, suitcase, bags, wallet and more; Unlimited range, with replaceable battery.

### Compatibility

Google Find Hub network requires location services and Bluetooth to be turned on, requires cell service or internet connection. Works on Android 9+ and in certain countries for age-eligible users.

Google's Google Find Hub helps you find your belongings quickly and safely - even when your devices are offline or faraway. From your misplaced car keys to the tablet hiding beneath your couch cushions, it's easier than ever to keep track of your items. Plus, all of your location information remains private - even from Google.

対応機種	Android 9以降を搭載したスマートフォン*	発売元:株式会社ハップ
電源	CR2032電池(テスト電池付属)	本社:〒578-0984 東大阪市藤江5-9-10
サイズ	約φ3.3×H0.7cm	TEL:0120-976-089
重量	約7g(本体)	【お問い合わせ】 月~金(祝日除く)10:00~16:00
セット内容	本体	

\*GMS(Google Mobile Services)非搭載のAndroid端末には対応しておりません。

※アプリの画面は更新される場合があります。

### 【地図】

『現在地』と『製品位置』が表示されます。右画像では登録したばかりの場面なので地図上の『現在地』と『製品位置』は同じ位置に表示されています。

製品が移動すると地図上の『製品位置』も移動します。

**注意**  
・第三者のAndroidスマホを経由しますので、Androidスマホが無い(少ない)地域では正しい位置が表示されない可能性があります。  
・製品の位置はリアルタイムには表示されません。数分ごとに位置が更新されます。

**使用例** ・忘れ物探し・落とし物探し  
・各種現在位置の確認

### 【音を鳴らす】

タップすると本製品から『ピーピーピー』と音が鳴ります。もう一度タップで停止します。(音の再生と停止にはタイムラグがあります。)

**注意** 本製品との接続範囲内(遮蔽物のない約10~20m)にある場合のみ使用可能。接続範囲内であっても、ご利用場所の環境により接続に失敗する場合があります。その場合は位置や場所、時間を変えて再度お試しください。

**使用例** ・『探し物の近くに到着した』『部屋のどこかに探し物がある』などの場合。

### 【デバイスを共有】

別のAndroidスマホと製品情報を共有することが可能です。(※共有人数:1人まで)

- ①(図F)の“続行”をタップしてください。
- ②(図G)でお使いのスマホのいずれかの方法で、別のAndroidにURLを送ります。
- ③共有相手のAndroidに送られてきたURLをタップすると(図H)の画面になります。承認する場合は“承認”をタップしてください。
- ④自分のスマホに“共有を承認”ボタンが現れるので、タップしてください。(図I)
- ⑤共有相手のAndroidで操作できれば、共有完了です。



## 【本製品のメイン画面】

スマートフォンの機種により表示内容が異なる場合があります。



### 【ルートを検索する】

タップするとGoogleマップが起動します。(図K) 現在地から本製品までのルートが表示されますのでgoogleマップを使用して本製品に辿り着いてください。 ※googleマップの使用方法は弊社ではご対応致しかねます。 ※運転や歩きながらのスマホ操作は絶対にしないでください。

**注意** 紛失としてマーク ルートを検索する  
本製品とスマートフォンが近すぎると、【紛失としてマーク】・【ルートを検索する】が表示されないことがあります。

### 【設定】




- 本製品の登録名を変更できます。
- 地図に表示されるアイコンを選択できます。
- 本製品の位置情報を確認できるユーザーが表示されます。
- 【デバイスを共有】を参照 ※本紙左下
- 本製品の登録をアプリから削除できます。

### 【電池容量の確認】


本製品が近くにある場合は、電池容量の確認ができます。 → バッテリー OK

本製品とスマートフォンの距離に合わせて、[位置を表す形]がランダムに変化して表示されます。

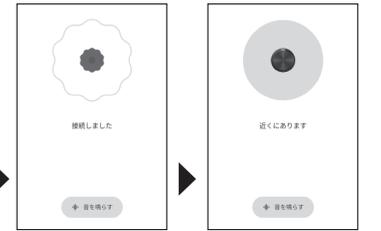


### 【付近を探す】

本製品が近くにある場合は【付近を探す】の枠が表示されます。↓



### 【紛失物としてマーク】

①有効にすると、(Find Hubアプリのある)他のAndroidユーザーが本製品を持った場合、(図J)で登録したあなたの情報を確認し、連絡をとることができます。



※紛失モードの登録には、電話番号またはメールアドレスが必要です。 ※登録した電話番号またはメールアドレスが、他者に知られる可能性があります。 ※スマートフォンの機種やOS、アプリケーションにより対応しない場合があります。

②紛失モード中に登録者自身が本製品に近づくと、スマートフォンに以下(図L)のような通知が届きます。通知後は【付近を探す】に変わるので、地図やアラーム音を使用して本製品を探すことができます。

(図J)



(図K)



(図L)



※通知の内容や表示方法は、ご使用のスマートフォンの機種やOS/バージョンにより異なる場合があります。

**注意** 登録したスマートフォンとは別のスマートフォンと一緒に移動した場合、その別のスマートフォンに「不明なタグ」として通知されます。またタグから音が鳴る場合もあります。これは「不明な追跡防止機能」によるもので、この機能をOFFにすることはできません。

### 取扱説明書

iOS (iPhone) 用

HAC5453A  
HAC5454A

# SEARCH TAG

【デュアルOS サーチタグ】

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

※こちらは iOS iPhone用の設定マニュアルです。Android用のマニュアルは 1～2 ページをご参照ください。



注意


- 本製品はiPhoneおよびAndroidスマートフォン両OSで使用できるスマートタグです。ただし、共有機能は同じOS同士のみ対応します。(iPhoneに登録した場合、Androidスマートフォンとのタグの共有はできません。)
- 本製品の使用により、必ず紛失物が見つかることを確約する訳ではありません。予めご了承ください。
- 本製品は、タグが発するBluetooth信号をiPhoneが受信して位置を確認します。タグが離れた場所にある場合は、近くにある第三者のiPhoneが信号を検出し、Apple社のサーバーを通じて位置情報が更新されます。そのため、タグの周囲にiPhoneがない場所では、位置情報が更新されない場合があります。
- ※上記理由により、山間部や海上などでの災害や遭難などの緊急時には対応できませんのでご注意ください。
- ※第三者のiPhoneに検出された情報は暗号化されるため、所有者のiPhone内の情報が漏れることはありません。

●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については弊社は一切の責任を負いかねます。また、本製品を使用中に発生した機器の故障などの保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。●OSやアプリのアップデートにより本製品が使用不能になった場合の保証はいたしかねます。●他の製品と併用して使う場合、お互いの製品が干渉し合い正常に機能しなくなる場合があります。その場合は他の製品の接続を解除してお試しください。●本製品は紛失防止など正当な目的でご使用ください。三者の同意なく持ち物に取り付けて位置を追跡するなどの迷惑行為や不正な使用は法律や条例に抵触する可能性があります。●使用環境や電波状況などにより位置情報が更新されない場合や本来の場所とは違った位置が表示される場合があります。その際は時間を空けて再確認するか、本体及びスマートフォンの再起動(リセット)をお試しください。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●病院内や航空機の中など、高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。また、航空機内の持ち込みについては各航空会社にお問い合わせください。●ペースメーカーなど医療機器を使用している方は医師にご相談の上で使用してください。●本製品は非防水です。水がかかる場所に放置したり水に漬けないでください。●落とす、投げる、ぶつけるなど、本体に強い衝撃を与えないでください。●分解・改造はしないでください。●高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。●使用しない時は本製品の電源をOFFにすることをお勧めします。本製品は他の機器からの接続要求に応答するため常に電力を消費しています。●廃棄の際は各地方自治体の指示に従ってください。

●内蔵の電池はテスト用です。ご購入時に電池残量が少ないもしくは電池が切れている場合があります。ご購入時に電池が切れている場合は、新しい電池に交換してください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。●+、-を正しくセットしてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は電池を外してください。●電池の容量が少ないと反応しない、音が鳴らないなどの症状が出る場合があります。この様な場合は、新しい電池と交換してください。●電池交換の際、小さなお子様やペットが飲み込まないように十分注意してください。また、万一飲み込んだ場合はただちに医師の診断を受けてください。

### 各部名称

#### 電池の交換方法

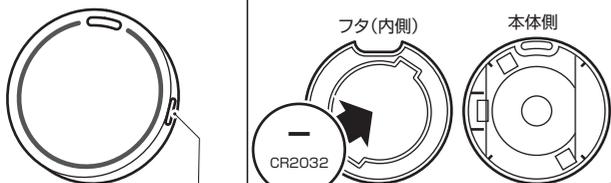

マルチボタン



※本体を開く際、本体破損に十分気をつけてください。

本体裏の“OPEN”刻印部にマイナスドライバーを差込みテコの要領で開けてください。フタ内側の穴にCR2032電池をマイナスがコチラを向くようにはめ込み、元の状態に戻してください。

### アプリインストール



お手持ちのiPhoneに「探す」アプリが無い場合や、初めて使用する場合は左図の二次元コードをスキャンして、開いたWebページより専用アプリをインストールします。表示されない場合は、Appleストアから「探す」(もしくは「Apple Find My」)を検索してください。

※通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。

※iPhoneやiOSのバージョン、アプリのバージョンアップにより画面表示・機能の名称に違いが出る場合があります。



### 探す (Apple Find My) | 対応機種: iOS 14.5以降を搭載したiPhone

※使用するiPhoneによっては、使用できる機能が一部制限・変更される可能性があります。

※本製品のご使用にはこのアプリのインストールが必要ですが、※類似アプリにご注意ください。

※専用アプリの詳細や利用方法、アプリに関連した製品の不具合などについて弊社ではご対応 およびご回答はいたしかねます。

### 電源ON/OFF方法

マルチボタンを短押しして“ピロリーロリ”と音が鳴れば電源がONに、電源ONの状態でもマルチボタンを長押しして、“ピピピ”と音が鳴れば電源がOFFになります。※電源ONの音は登録後、“ピリリリ…”になります。


### 初期設定

- ① iPhoneのBluetooth設定をONにして、インストールしたアプリを起動してください。
- ② 「位置情報の許可(図A)」 「通知を有効にする(図B)」 「通知の送信の許可(図C)」 を行ってください。
- ③ アプリの基本画面になれば初期設定は完了です。

(図A)



(図B)

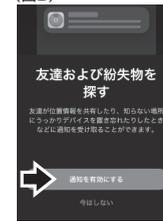

(図C)



### 本製品の登録方法 (1台の端末に最大20台前後登録可能です。※機種により異なる場合があります。)

- ① 基本画面下部の「持ち物を探す」をタップし、その上の「持ち物を追加」をタップする。(図D)
- ② 「その他の対応している持ち物」をタップする。(図E)
- ③ 「持ち物を検索中」の後、本製品が検出されたら「接続」をタップする。(図F)
- ④ 「持ち物の名称」を決めて「絵文字」を選択する。(図G)
- ⑤ 「AppleIDへの関連付け」に同意し、登録を完了する。(図H)

※(図E)→(図F)の段階で製品が検出されなくなる場合があります。その場合は本体をリセットしてください。

#### リセット方法: マルチボタン4回短押し

→5回目を長押し【1・2・3・4・5】

“ピロリーロリ”と音が鳴れば初期化成功です。※上記でも接続できない場合は、iPhoneを再起動して再度お試しください。

(図D)



(図E)



(図F)



(図G)



(図H)



### 製品の使用方法

- ① 登録完了した製品を使用・設定するには登録した製品をタップしてください。(図I)
- ※製品を複数登録している場合は、利用したい製品をリストからタップしてください。
- ② 製品の機能が表示されます。全機能を表示させるには指で上にスワイプしてください。(図J)

#### 全機能に関しては裏面をご覧ください。

(図I)



(図J)



※すでに登録している場合は複数リスト表示されます。

### 「本製品の登録方法」に関して

すでに1個以上本製品(または他社製品)を登録している場合、上記(図D) (図E)の表記は下記ようになります。

- ① 基本画面下部の「持ち物を探す」をタップし、その右上の「+」をタップしてください。(図D)
- ② 「その他の対応している持ち物」をタップしてください。(図E)

(図D)



(図E)



### 本製品では使用しないアプリの機能に関して

- アプリ下部の「人を探す」「デバイスを探す」「自分」は本製品では使用しません。アプリ詳細に関するお問い合わせは受け付けておりませんのでご了承ください。
- 本アプリは、様々な他社製品でも使用されているため、本製品では使用しない機能がありますのでご了承ください。



※アプリの画面は更新される場合があります。

### 【地図】

『現在地』と『製品位置』が表示されます。右画像では『自分が所持中』(図K)と表示され、地図上の『現在地』と『製品位置』は同じ位置に表示されています。製品が移動すると地図上の『製品位置』も移動します。(図L)



・第三者のiPhoneを経由しますので、iPhoneが無い(少ない)地域では正しい位置が表示されない可能性があります。  
・製品の位置はリアルタイムには表示されません。数分ごとに位置が更新されます。

※『現在地』から『製品位置』までのルート検索に関しては後述の【経路】を参照ください。

【使用例】 ・忘れ物探し ・落とし物探し ・お子様の現在位置の確認

### 【サウンドを再生】

タップすると本製品から『ピーピーピーピーピー』と音が鳴ります。(もう一度タップで停止)



本製品との接続範囲内(遮蔽物のない約10~20m)にある場合のみ使用可能。

【使用例】 ・『探し物の近くに到着した』『部屋のどこかに探し物がある』などの場合。

### 【持ち物を共有】

※本機能は、iOS17から使用できる機能で、iOS17以前の機種は「持ち物を共有」の項目が表示されません。

本製品の「位置情報」と一部の機能を他者と共有することができます。  
【人を追加】をタップして共有したいユーザーのApple IDを入力すると、相手の「探す」アプリに共有申請のメッセージが届きます。相手が承諾すると共有が開始されます。共有の解除は本製品の登録者(あなた)と共有相手本人が行えます。



共有設定後、共有者の「サウンドを再生」などの一部機能が正常に動作しない場合があります。その場合は本体の電源をオフにして再度オンにしてください。

### 【通知】

#### 【検出時に通知】

- ①本製品との距離が離れた際に設定をONにできます。  
※タグの位置が「自分が所持中」(図K)の状態では距離が近すぎるため、設定ができません。ご注意ください。
- ②設定をONにした状態で本製品に近づくと、約数十m~数百メートルの距離で本製品が検出され、iPhoneに通知が来ます。  
※製品検出にタイムラグがある為、通知にもタイムラグが発生します。その為、通知される距離には大きな差が発生します。また、通知されるまでに手元付近まで近づくと通知されないことがあります。



即時通知 サンプル  
この持ち物はこの周辺で見つかりました。

使用例  
・探し物の付近まで到着した際の通知に  
・荷物を置き忘れた際の通知に

#### 【手元から離れたときに通知】

設定をONにすると本製品との距離が離れた際に検出され、iPhoneに通知が来ます。(通知される距離:数百メートル~1km前後)



即時通知 サンプル2  
この持ち物は豊江5丁目9-7の周辺で見つかりました。

※製品検出にタイムラグがある為、通知にもタイムラグが発生します。その為、通知される距離には大きな差が発生します。



登録者のiPhoneとタグの位置が一定時間(8~24時間以上)離れたままでいると、タグから通知音が鳴る場合があります。これは「迷惑な追跡防止機能」によるもので、OFFにすることはできません。※タグが近くにある状態で鳴る場合は、一時的にBluetooth信号が途切れた可能性があります。

### 【本製品のメイン画面】



(図K)

(図M)

(図N)

(図O)

### 【製品情報】

製造元 BMOVOR  
 シリアル番号 NE22F2990030362  
 モデル OTag Dual  
 ファームウェア 1.7.0

持ち物の名称変更  
 持ち物を削除

### 【経路】

※本機能は、iPhoneのマップアプリを使用します。



②移動手段を選択すると、移動の候補一覧が表示されます。(図M)  
一覧をタップ(出発ボタン以外)すると、そのルートの詳細が表示されます。(図N)

(図M)



(図N)



③移動手段ごとに『利用しない道路』『今すぐ出発(移動開始時間の選択)』などのオプション設定の選択が可能です。(図Oは利用しない道路のオプション設定)



④ルートを確定したら『出発』をタップしてください。移動手段に合わせた案内が開始されます。(図P)



※出発時、到着時および経路途中で音声アナウンスが発せられる場合があります。  
※歩きながらの操作は絶対にしないでください。

### 【紛失モード】

有効にすると他者(iPhoneユーザー)が本製品を拾った場合、登録者(あなた)の情報を確認することができます。  
※紛失モードの登録には電話番号またはメールアドレスが必要になります。※登録した電話番号またはメールアドレスが他者に知られる可能性があります。



他者が本製品から登録者(あなた)の情報を確認するために、本製品の近くで「探す」アプリを起動して「見つかった持ち物を識別」をタップする必要があります。



【持ち物の名称変更】  
登録時に決めた「持ち物の名称」と「絵文字」が変更可能です。

【持ち物を削除】  
登録した製品を削除します。

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find My app on Apple Watch. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS. Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

対応機種	iOS14.5以降を搭載したiPhone		
電源	CR2032電池(テスト電池付属)		
サイズ	約6.3×H0.7cm		
重量	約7g(本体)	主材質	ABS
セット内容	本体		

発売元:株式会社ハック  
 本社:〒578-0984  
 東大阪市豊江5-9-10  
 ☎0120-976-089  
 【お問い合わせ】  
 月~金(祝日除く)10:00~16:00