

取扱説明書

HAC5463

プラズマボールライト

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。またお読みいただいた後も大切に保管してください。



- 本製品を使用中に発生した、機器の故障などの補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 長時間、光源を見つめたり人や動物に向けないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。
- 本製品は対象年齢6歳以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。

製品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上の都合により、多少の汚れ・バリ・キズが残る場合があります。ご使用前に状態をご確認ください。●本製品を本来の目的以外では使用しないでください。●本製品は一般家庭用です。業務用やその他の用途では使用しないでください。●製品に変形・破損・ひび割れなどがある場合は使用しないでください。●使用中に異常(煙・異臭・過度な発熱など)が見られた場合は、ただちに使用を中止してください。●製品の特性上、光の色味や明るさに多少の個体差が生じる場合がありますのでご了承ください。

使用環境に関する注意事項

●本製品は防水・防滴仕様ではありません。●車内など高温になる場所や、直射日光が当たる場所に放置しないでください。●高温多湿・ほこりの多い場所での保管は避けてください。●密閉された空間で長時間使用する場合は、周囲の温度上昇や熱こもりに注意し、換気を行ってください。●平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用・保管は、転倒・落下・破損の原因となります。●本製品の底面にはすべり止めが付いています。設置面の材質や状態によっては、跡残り・変色・色移り・張り付きが発生する場合があります。塗装面、コーティング家具、天然木無垢材、樹脂素材などでは特にご注意ください。必ず目立たない場所で試してからご使用いただき、長時間同じ場所に置かないでください。

使用時の注意事項

●使用中に本体が温くなる場合がありますが異常ではありません。ただし、触れないほど熱くなった場合は使用を中止してください。●指や手を長時間ガラス面に当て続けしないでください。ガラスが発熱し、やけどのおそれがあります。●使用中にガラス面が熱く感じられる場合は、すぐに触れるのをやめ、本体の電源を切ってください。●使用中に肌に刺激・違和感・痛みなどの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。●小さなお子様が、長時間触れ続けよう十分ご注意ください。●調光機能はありません。無理にスイッチ操作を繰り返さないでください。●落とす・投げつける・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。故障や破損の原因となります。●長時間連続で点灯させたままにしないでください。●USBプラグは根元までしっかり差し込んでください。損傷したプラグやケーブルは絶対に使用しないでください。●USBプラグを抜く際は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。ケーブルを引っ張ると断線やショート、発火の原因となります。●使用中にUSBプラグや給電ケーブルが異常に熱くなる、煙が出る、異音・異臭がするなどの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。●使用していないときは、USBプラグを差したままにしないでください。絶縁劣化により感電・漏電・火災のおそれがあります。

お手入れ・メンテナンスに関する注意事項


●本体が汚れた場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。●漂白剤、シンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。変色や劣化の原因となります。●分解・改造は絶対にしないでください。●お手入れや収納を行う際は、必ずUSBプラグを抜いてください。感電ややけどの原因となります。●USBプラグ周辺のホコリは定期的に取り除いてください。湿気により絶縁不良が起きると、火災の原因となります。

保管・廃棄に関する注意事項

●長期間使用しない場合は、給電ケーブルを取り外した状態で保管してください。●高温多湿・直射日光を避け、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。●乳幼児の手の届かぬ場所に置かないでください。誤って点灯・分解・飲み込みなどの危険があります。●廃棄の際は、お住まいの自治体(市町村)の指示に従ってください。

※品質向上や生産時期により、製品の仕様変更される場合があります。あらかじめご了承ください。※画像はイメージです。実際の製品と画像は多少異なる場合があります。※お客様の操作ミスによる故障は、対応いたしかねます。予めご了承ください。※サポート及びパーツ等の個別販売の他、製品の修理等は一切行っておりません。

各部名称

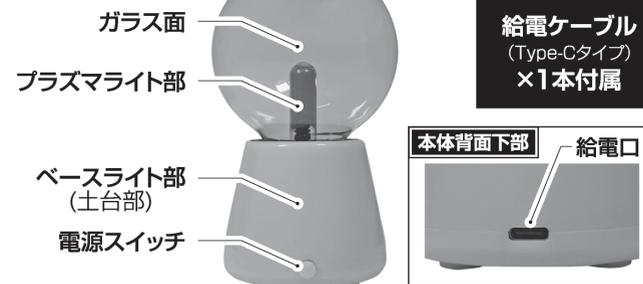

給電方法

- ①本体背面下部にある給電口に、付属の給電ケーブルのType-Cコネクタを差し込んでください。
 - ②逆側のUSB Aコネクタを、電源供給が可能なUSBポートに接続してください。給電が開始されてもライトは自動では点灯しません。電源スイッチを押すとライトが点灯します。(使用方法参照)
- ※給電が停止すると、使用中でもライトが消灯します。
※パソコンのUSBポートから給電する場合は、パソコンの電源を入れた状態で接続してください。パソコン側のUSBポートの使用状況によっては、安定して給電されない場合があります。その際は、1.0A以上の出力が可能なUSB外部電源(USBアダプターなど)をご使用ください。

接続機器のデータ及びプログラムは定期的にバックアップを行ってから接続してください。

本製品を接続したUSB機器の故障やデータおよびプログラムの消失など、いかなる損失も補償対象外となりますので、ご注意ください。

●使用時は、必ずパソコンのUSBポート、または5V1A出力のUSB電源アダプターを使用してください。USB Type-C to Type-Cケーブルでは、給電が正常に行えない場合があります。●パソコンから給電する際、ごまれにパソコンが誤動作を起こす場合があります。その場合は、ただちに給電を中止してください。●本製品が異常に発熱・膨張している場合や、異臭・煙が発生している場合は、故障の可能性があります。使用中にこれらの症状が確認された場合は、ただちに給電ケーブルを本体から抜いてください。●給電しても点灯しない場合や、使用中に動作が不安定な場合は、製品寿命の可能性がります。

使用方法

■電源オン(プラズマライトモード)

電源スイッチを1回押すと、プラズマライトが点灯します。
指先や手のひらをガラス面に近づけると、プラズマが触れた方向へ反応して動きます。

■ベースライトモード

プラズマライト点灯中に、電源スイッチをもう1回押すと、ベースライトのグラデーションライトが点灯します。
スイッチを押すごとに、ベースライトのカラーが順番に切り替わります。

■電源オフ

電源スイッチを長押しすると、ライトがすべて消灯します。※プラズマライトのみを個別に消灯することはできません。



※海外輸入製品のため、生産時期により本体の一部仕様(ライトの点灯色や点灯順など)が異なる場合があります。これらは製品仕様の範囲内であり、不良品ではございませんので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ(発売元)

株式会社ハック 0120-976-089

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10
月～金(祝日除く) 10:00～16:00