

### 取扱説明書

HAC3933(N)



このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくためご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

### ⚠ 注意 取り扱いを誤ると「負傷または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示します。

- 本製品の使用によって生じた直接、間接の損害について弊社はその責を負わないものとします。予めご了承ください。
- 本製品は食器洗浄機や食器乾燥機を絶対に使用しないでください。

### セット内容／各部名称

#### 使用前の準備

●製造の際、内面に細かい汚れが付着していることがあります。ご購入後初めて使用される際は、柔らかい布かスポンジに食器用洗剤をつけて優しく洗い水気を十分に取り、乾かしてからご使用ください。●ご使用する度にハンドルの緩みがないか、ハンドルや製品内部に破損などがないか確認してください。

#### 削り刃・針について


●削り刃や針の先端は大変鋭利になっておりますので、直接触れないよう十分ご注意ください。●削り刃や針の取り外しや調整はできません。●削り刃や針にはステンレスを使用しておりますが、長い間濡れたままにすると表面に錆が浮くことがあります。よく乾かしてから保管してください。●削り刃や針が破損した場合は、使用しないでください。

#### お手入れ方法

使用後は柔らかい布かスポンジに洗剤を付けてよく洗い、乾いた布で水分を拭き取ってから乾燥したところに保管してください。保管の際は、よく乾かしてから保管してください。

#### お手入れ時の注意事項

●磨き粉や金属たわし、漂白剤を使用すると傷や変色の原因になりますので、使用しないでください。●硬いスポンジなどを入れて洗わないでください。傷がついたり、破損の原因になります。●食器洗浄機や食器乾燥機は使用しないでください。

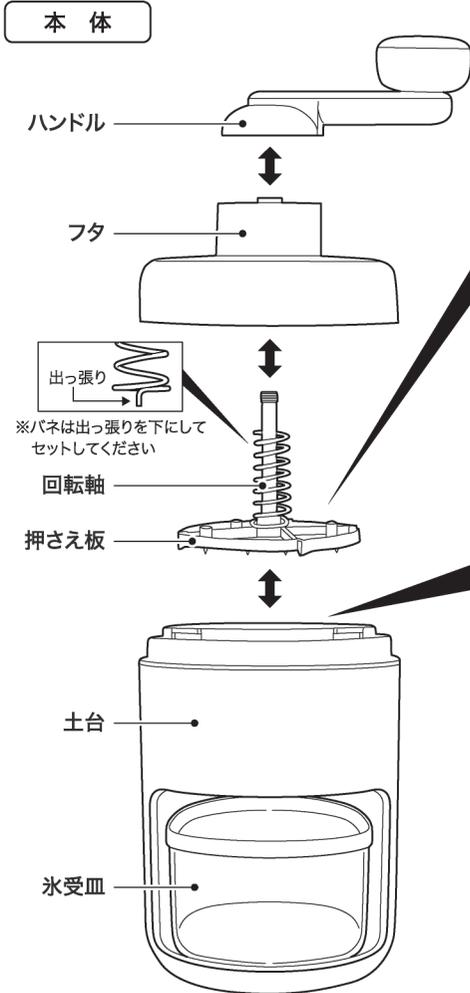

本体

ハンドル

フタ

回転軸

押さえ板


土台

氷受皿

### ⚠ 注意

押さえ板裏には鋭い針(4カ所)が付いています。取り扱いや保管には十分ご注意ください。


押さえ板裏 針

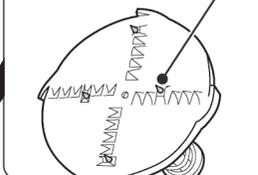


### ⚠ 注意

削り刃は鋭利な刃物ですので取り扱いや保管には十分ご注意ください。

土台内側底 削り刃

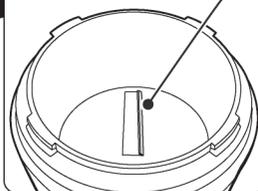


### 製氷カップ

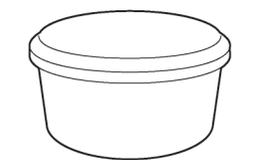

### 使用方法 ※本製品はバラ氷は使用できません。


①土台に氷を入れ、フタを時計回りにまわしてしっかり土台に取り付けてください。

※土台内側の底にはまっているフィルムは、使用前に抜き取ってください。  
※組み立て時に髪や指を挟まないようご注意ください。  
※削り刃や針を触らないでください。

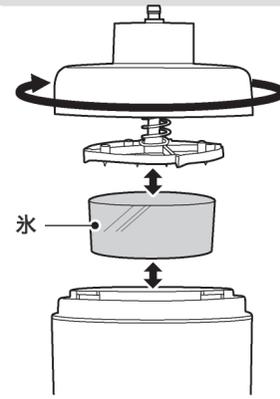

②ハンドルを時計回りにまわしてフタに取り付け、しっかりフタを手で押さえながらハンドルをまわして氷を削ってください。

※初めは氷の量が多いため、フタが浮きやすくなります。必ずフタを手で押さえながらまわしてください。

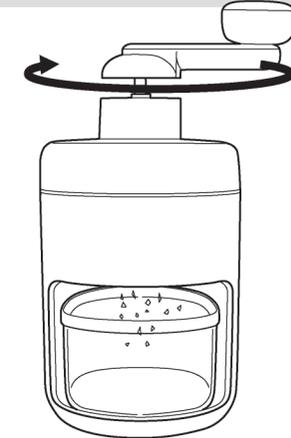

③氷受皿がかけ氷でいっぱいになりましたら、本体から外してフラップ皿などに取り分け、好きなシロップやフルーツをかけてお召上がりください。

※レモン等柑きつ類の皮に含まれるテルペン又は油脂によって変質することがありますので、柑きつ類を使用する場合は氷受皿に掛けず、フラップ皿などにかき氷を移してご使用してください。

### うまく削れない場合

- 氷の位置や表裏を変えてみてください。
- 氷を少し濡らしてみてください。
- 氷の厚みが薄いと削りにくくなります。新しい氷に変えてください。
- ハンドルを少し逆向きに回してから、再度時計回りにまわしてみてください。

### ⚠ 製品取り扱いに関する注意事項

●氷受皿で氷を作らないでください。●ご使用の際は、本体が正しくセットされているか確認してください。●本製品はバラ氷はご使用できません。●氷は必ずフタで押さえてください。絶対に指で押さえないでください。●フタは必要以上に強く押し付けしないでください。●持ち運びの際は、必ずフタをしっかりと土台に取り付けて、氷受皿は持ってください。●氷以外のものは削らないでください。●火のそばに置かないでください。●本製品の都合上やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。●本製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は家庭用です。業務用として使わないでください。●本製品を加熱したり、傷つけたり、硬いものにぶつけたりしないでください。●本製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。(ヒビが入っている、破損している箇所がある場合) ●高温・多湿な場所を避けて保管してください。●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●子どもだけで使わせたりしないでください。●ご使用の際は、テーブルなどの平らで安定した場所で使用してください。●不安定な場所での使用は避けてください。●本製品に強い衝撃を与えないでください。破損や変形する場合があります。●たわしや硬いブラシ、アルコール、ガソリン、ベンジンなどを使用しないでください。変質・変形などの原因になります。●ご使用になる洗剤(食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤)によっては腐食や変色の原因になります。●お手入れが不十分な場合、白い粉状のものが付着する場合がありますが、水道水の微量成分が固まったものです。●廃棄の際は各地方自治体の指示に従ってください。

製品仕様	本体	約W13×D16×H26cm(組立時) ※ハンドル含む
	製氷カップ	約φ9.7×H5.7cm
	重量	本体/約590g、製氷カップ/約55g
	主材質	ABS、PS、亜鉛メッキ、マルテンサイト系ステンレス鋼、ステンレス、TPE

耐熱・耐冷温度箇所		耐熱温度	耐冷温度
土台・ハンドル・フタ・押さえ板		80℃	-20℃
氷受皿		60℃	-30℃
回転軸		180℃	-40℃

※イラストはイメージです。実際の製品とは多少異なりますがご了承ください。  
※品質向上や生産時期により、製品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ 発売元：株式会社ハック  0120-976-089 〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10 月～金(祝日除く)10:00～16:00