

取扱説明書

HAC4172A

CALL FUNCTION SMART WATCH VOICELINK

通話機能付きスマートウォッチ ヴォイスリンク

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

▲ 注意

●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については弊社は一切の責任を負いかねます。また、本製品を使用中に発生した機器の故障などの保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。●本製品は医療機器ではありません。測定は簡易センサー式ですので、実際の数値と異なる場合があります。あくまで参考値としてご利用ください。●OSやアプリのアップデートにより本製品が使用不能になった場合の保証はいたしかねます。●本製品は海外製品の為、操作方法や仕様が販売時期によって説明書と異なる場合がございます。また詳細な使用方法につきましてもお答えする事が出来ませんのであらかじめご了承ください。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむを得ず汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●自転車やバイク、車などの運転中は操作をしないでください。交通事故の原因になります。また、歩行中に操作する場合は周囲の交通に十分注意してください。●病院内や航空機の中など、高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。また、航空機内の持ち込みについては各航空会社にお問い合わせください。●本製品は精密な電子機器です。高温・多湿の場所や長時間直射日光の当たる場所での使用や保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。●本製品は非防水です。(端子に水が触れない程度的小雨程度まで)着用したままの入浴やシャワー、水泳など水に浸す可能性がある場合は取り外してください。●本体の充電用端子に水や液体が触れないようにご注意ください。●ペースメーカーなど医療機器を使用している方は医師にご相談の上で使用してください。●落とす、投げける、ぶつけるなど、本体に強い衝撃を与えないでください。●本製品の充電電池の取り外しおよび電池交換はできません。●分解・改造はしないでください。故障や感電事故の原因になります。●使用しない時は本製品の電源をOFFにすることをお勧めします。本製品は他のBluetooth機器からの接続要求にตอบสนองするため常に電力を消費しています。

▲ 安全にご使用いただくために

●使用中、異臭や煙が出た時はただちに使用を中止し電源を切り、充電中の場合はUSBコネクタから抜いてください。●内部に可燃性のあるものや水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。●濡れた手で本製品を扱き差ししないでください。感電の原因になります。●本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

トラブルシューティング(困った時は)



●ペアリング機器のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。●ペアリングの際は、本体とペアリング機器が5m以内にあり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないか確認してください。●OSによって機能の名称に違いが出る場合がございます。

各部名称

本体 (ベルトセット時)



※ご使用前に、ディスプレイの保護フィルムを剥がしてください。

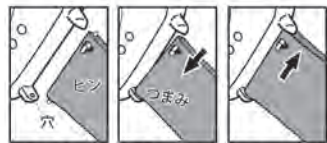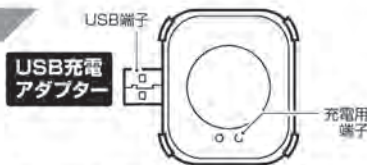

[ベルトのセット方法]ベルトのピンを片側を本体の接続部にある穴に差し込みながらつまみを引き、残りのピンも穴にセットしてください。


製品の特長

- 通話機能、時計、歩数、心拍数・血圧の測定などの機能を兼ね備えたスマートウォッチです。専用アプリを使用することでデータの蓄積が可能です。
- ※本製品はBluetooth対応のすべてのスマホとの接続動作を保証したものではありません。機種によっては対応していないものもございますので、あらかじめご了承ください。
- ※本製品とアプリは日本語に対応していますが、一部文字化けや表記が異なる場合があります。
- ※本製品は医療機器ではありません。測定は簡易センサー式ですので、体質や測定面所によっては数値が違ったり反応しない場合があります。

充電方法

●付属のUSB充電アダプターはUSB規格です。パソコンもしくは5V1Aの変換アダプターを使用して充電をしてください。

(1) 付属のUSB充電アダプターと本体を充電用端子同士が合わさるようにセットしてください。

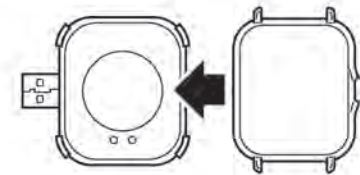

(2) 本体と接続したUSB充電端子を、パソコンのUSBコネクタもしくは5V1A出力の変換アダプターへ接続し、充電します。充電中はディスプレイに電池アイコンがアニメーション表示されます。充電が完了するとアニメーションは停止状態になります。



※充電アニメーション表示は5秒程度で消灯します。充電状態を確認する場合は、マルチボタンを一度押してください。



スマートフォンの機能上で、本製品の充電状態表示をする場合のご注意

スマートフォンの種類によっては、Bluetooth接続した製品の充電残量を表示する機能がある場合があります。本製品の仕様上、100%充電してもスマートフォン上での表示は100%表示にならないことがありますのでご了承ください。

アプリインストール



初めて使用する場合は、QRコードをスキャンして開いたWebページよりGoogle play または、App Storeを選択し、表示されたアプリをインストールします。表示されない場合は各ストアから「FitPro」を検索してください。

- ※警告文が表示される場合がありますが、そのままダウンロードを進めてください。
- ※通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様の負担になります。
- ※本製品はライセンス商品ではありません。記載されている全ての商標は各社の商標及び登録商標です。
- ※[QRコード]はデンソーウェーブの登録商標です。
- ※iPhoneやAndroid、またはOSやアプリのバージョンにより画面表示・機能の名称に違いが出る場合があります。



FitPro | 対応OS : Android 6.0以上/iOS 10.0以上

- ※使用するスマートフォンによっては、使用できる機能が一部制限される可能性があります。
- ※データの蓄積には専用アプリ「FitPro」のインストールが必要です。 ※アプリ使用の際、広告が表示されることがあります。
- ※Android、iOSともにアプリ名が「FitPro」となっています。類似アプリにご注意ください。
- ※専用アプリの詳細や利用方法、アプリに関連した製品の不具合などについて弊社ではご対応 およびご回答はいたしかねます。

ペアリング方法(機器への登録作業)

本製品の充電後、電源OFFの場合はマルチボタンを1回長押しすると本体の電源がオンになり、本体液晶ディスプレイに時刻が表示され、ペアリングが可能になります。お手持ちのスマートフォンと本製品をできるだけ近くに置き、スマートフォンのBluetooth接続を有効にし、専用アプリ「FitPro」を起動します。会員登録画面が表示されますが、ここでは画面右上の「スキップする」をタップします。画面下の「設定もしくはセット」をタップ(右図A参照)。画面上部の「より多くの機能を体験するためにデバイスをバインドする」をタップ(右図B参照)。「BT4172」を選択します。デバイスを接続し、本機とお使いのスマートフォンをBluetoothで接続してください。同期が成功するとアプリ内に「BT4172」と表示され(右図C参照)、本機も自動で日時が現在時刻に更新されます。データをリセットしたい場合は「デバイスをリセット」(右図D参照)、スマートフォンとの連携を解除したい場合は「バインド解除」(右図E参照)を選択してください。

※右図はiPhoneで表示されるアプリの画面です。ご使用の機種により表示や名称に違いが出る場合があります。

※1…着信・SNS通知については裏面の「通話・使用方法」をご確認ください。



ペアリング方法 ※通話・音楽機能を使用するには必ずこの設定を行ってください。

お手持ちのスマートフォンのBluetooth設定画面を開いてください。FitProで接続完了している場合は1点[BT4172]の名称で接続済みになっており(右図F参照)、未接続の状態では同じ名称の[BT4172]が表示されます。(右図G参照)
未接続の[G]をタップして接続状態にしてください。
同じ[BT4172]の名称が2点接続されれば通話や音楽機能を使用することが可能になります。(右図H参照)




お使いになるスマートフォンの機種やOSによっては、FitProで接続した[F]が見えない場合があります。その場合は、[G]のみをBluetooth接続してください。

通話方法

【発信】

Dialerの項目(マニュアル右ページ参照)をタップするとプッシュダイヤルが表示されます。電話番号をタップしてから発信ボタンをタップしてください。番号を押し間違えた場合は削除ボタンを押してください。


通話後は電話を切るボタンをタップしてください。

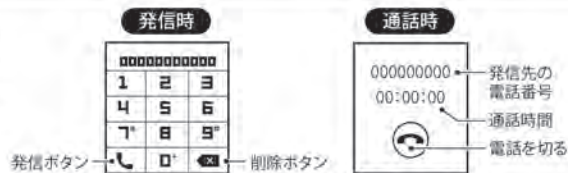

【着信】

着信時に右図を参考に電話を受けると本製品のスピーカーとマイクを使用して通話することが可能です。着信中に着信画面が消えた場合はマルチボタンを単押ししてください。

※通話時に一時的にスマートフォンと本製品のペアリングが解除されることがあります。その場合通話後しばらくお待ちいただくとうペアリングされます。

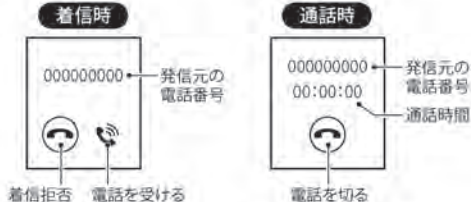

使用方法

画面消灯時にマルチボタンを押すと待受画面が表示されます。

待受画面が表示されている間に画面をフリックすると画面が切り替わります。

待受画面が表示されている間に画面をタップするとメニュー画面に切り替わります。

- ・メニュー表示が見にくい場合は[Menu Style]で好みのメニュー表示に変更してください。
- ・メニュー画面もしくはそれより先に進んだ際に、前の画面に戻りたい場合は画面を左右どちらかにフリックしてください。

※以降の説明は、[Style2]でのメニュー表示順になります。

左右にフリック
待受画面の変更

画面ごとに電池残量・日時・歩数などの表示箇所・表示有無が異なります。

左右にフリック
通知の確認

※本製品は日本語対応しておりません。各種通知は英数字と一部の漢字のみ表示されます。

上にフリック
よく使う項目の表示

1 Dialer
2 Phonebook
3 Menu style
4 Music
5 Steps
6 QR code ※各説明項目をご参照ください。

●Steps

1日の総歩数、歩いた距離、消費カロリーが表示されます。

●Heart rate

- ①本体が手首側になるように装着します。(右図参照)
- ②bpmアイコンが表示された状態でマルチボタンを2秒以上長押しすると測定を開始します。
- ③センサーが緑色に点滅するのでそのまま約20秒待ちます。
- ④測定が完了すると液晶ディスプレイに測定結果が表示されます。
- ⑤アプリとデータ同期すると数値が蓄積されていきます。



本製品は医療機器ではありません。心拍数測定は簡易センサー式ですので、実際の数値と異なる場合があります。あくまで参考値としてご利用ください。

●Phonebook

FitPro内の【お気に入りの連絡先(下図F参照)】をタップし、右上のプラスボタン(下図G参照)を押して名前と電話番号を入力し、OKボタンを押してください。本製品と正しく連動していれば、Phonebook内にリスト表示されます。リストから電話を掛けたい相手を選んでタップすると電話発信が可能です。



※本製品は日本語対応しておりません。英数字と一部の漢字のみ表示されますので対応していない文字は空欄になります。(上画像参照) その場合は英数字または表示可能な漢字に変更してください。

●Message

スマートフォンの通知履歴が本製品にも連動している場合は確認できます。

※ご利用の機器によっては履歴が残らない・通知表示が出ない・通知表示が文字化けする場合があります。

着信・SNS 通知設定 FitProアプリ下段のアイコン“設定”▶“通知設定”▶通知を連動したいアプリをオン

※上記はiPhoneで表示される名称です。Androidの場合は文言が異なる場合があります。

通知が来ない場合…お使いのスマートフォンの設定から、通知を受け取りたいアプリの「通知許可」がオンになっているかをご確認ください。

- Dialer プッシュダイヤルを使用して電話をかけることが可能です。(マニュアル左ページの【通話方法→発信】の項目を参考)
- Running ランニングの時間・消費カロリーが測定可能です。
- Situp 腹筋の時間・消費カロリーが測定可能です。
- Jumping jack ジャンピングジャック(又は縄跳びなどの連続ジャンプ運動)の時間・消費カロリーが測定可能です。
- Weather 天気と気温が表示できます。※簡易的な機能になります。
- Sleep 睡眠が測定可能です。※簡易的な機能になります。あくまで参考値としてご利用ください。

●Looking for

接続中のスマートフォンを鳴らす(バイブさせる)事でスマートフォンを探ることが可能です。(検索距離約5mまで)

※ナーモード・消音にしている場合はスマートフォンが振動します。

※ミュートに設定している場合はスマートフォンが振動しない・音が鳴らない場合があります。

※スマートフォンから本製品を検索する場合、FitProアプリ内の「設定」▶「ウォッチを探す」を1回押してください。本製品が振動して現在置いている位置をお知らせします。

※FitProのアプリを終了していると、各検索機能が使用できません。アプリを起動中またはバックグラウンドでアプリを実行中のみ可能です。

●Music

右図を参考にタップして音楽操作をしてください。

※スマートフォンの機種によっては最初に音楽アプリの立ち上げが必要な場合があります。



●Reset

[Yes]をタップすると、本製品の設定がリセットされます。

●Menu style

メニュー画面を3パターンの中から選べるので、タップして選択してください。



●Camera

①アプリ【Fit Pro】を起動させてください。

②"①"を起動した状態でタップしてください。アプリの画面がカメラモードに切り替わります。

③【start】をタップすると、アプリ側で3カウントダウンが始まり0になるとシャッターが切られます。



●Stopwatch

ストップウォッチ機能が使えます。

【Reset】【Start】ボタンをタップして操作してください。



●QR code

表示されたQRコードをスマートフォンで読み取るとアプリ【Fit pro】のリンクを表示可能です。アプリインストールの際にご使用ください。

●More

タップすると下記項目が表示されます。

①Siri..... iPhoneの場合Siriが起動するので本製品に向けて話してください。

②About..... 電源マークをタップすると本体の電源がOFFになります。

③Set language..... 言語を選択可能です。

④Set time..... 時間を変更することが可能です。

※通常はスマートフォンとペアリングした際に時計は正しい表示になります。

●Facebook

※本製品は日本語対応しておりません。各種通知は英数字と一部の漢字のみ表示されます。

Facebookからの通知が表示されます。

●Twitter

Twitterからの通知が表示されます。

●WhatsApp

WhatsAppからの通知が表示されます。

| | | | |
|--------|---------------------------|---------|-----------------------------------|
| フルートース | Ver 5.3 | バッテリー容量 | 160mAh |
| 対応機種 | Android 6.0以上 / iOS10.0以上 | 充電可能回数 | 約300回 ※A |
| 通信距離 | 約10m ※A | 防水仕様 | 生活防水(ベルトセット時) ※B |
| 連続動作時間 | 約1~2日 | 本体重量 | 約47g |
| 連続待受時間 | 約3日 ※ペアリングしての待受状態 | 本体サイズ | 約W4xD1.3xH25.5cm |
| 充電時間 | 約1.5時間 ※A | 腕周りサイズ | 最小約15cm / 最大約22cm |
| 使用電源 | USB充電(入カDC5V1A) | 巻き径サイズ | 約1.44インチ |
| 内蔵電池 | リチウムイオン電池3.7V | 主材料 | 本体:ABS、TPU、ステンレス ベルト:ABS、ステンレス |

発売元:株式会社ハック
 本社:〒578-0984
 東大阪市東江5-9-10
0120-976-089
【お問い合わせ】
 月~金(祝日除く)10:00~16:00

(※A) ...使用環境により異なる
 (※B) ...完全防水ではありません