

取扱説明書

HAC4868

どこでも貼れる両面ナノテープ付き 100LEDソーラーセンサーライト

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



●絶対に光を直接覗いたり、他人に向けないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。●本製品は動きを感知しライトを点灯させる機能を持っていますが、侵入・盗難を確実に阻止する商品ではありません。万一、犯罪・事故が発生した場合の損害について、弊社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。●本製品の設置（取り外し）などにより生じた建物への損傷やその他の損害について、弊社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

製品取扱に関する注意事項

●人以外のもの（小動物・光）にセンサーが反応し点灯する場合があります。●センサー反応距離・角度や各種点灯時間はあくまでも目安です。使用状況によって異なります。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。●本製品は完全防水ではありません。本体に大量の水をかけた後、完全に水に浸けた状態にしないでください。●ご使用前に、本体裏面・設置面の汚れ・油分・埃を落とし、乾燥させてください。●本製品を設置する際は、設置場所の壁紙や壁材の状況を確認してから行ってください。●取り付け具に緩みがないか定期的に点検を行い、落下による破損やケガなどに注意してください。●製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがある場合がありますのでご了承ください。●ライト内部充電電池の交換はできません。●布や紙などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。●加熱・分解・改造・水中や火の中での使用はおやめください。●車中など高温となる場所に放置しないでください。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●本体が熱くなる場合がありますが異常ではありません。ただし、触れない程度の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●本製品に付いた埃などは、定期的に柔らかい布などで乾拭きしてください。●漂白剤やサンナー・ペンキなどの化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。●長期間使用しない場合は小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄の際は各地方自治体（市町村）の指示に従ってください。

感知センサーに関する注意事項

●本製品は、明るい場所ではセンサーが反応しません。センサーを使う際は周囲が真っ暗な状態でご使用ください。●本体に向かって人が直進した場合は感知センサーの感度が鈍くなります。左右に横切る場所に設置してください。●センサーの感度調節はできません。●電波器具の近くに設置しないでください。誤作動の原因となります。●感知エリアは目安です。使用環境によってセンサーの感度は大きく変化します。●センサーライト点灯保持時間は約20秒ですが、センサーの感知によって通常より長く点灯する場合があります。●電池の容量が少ないとセンサーの感度が鈍くなったり、点灯しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は、日中に再充電してください。

太陽光充電に関する注意事項


●充電電池に充電される量は、日照時間や太陽の強さ・使用頻度などによって異なります。そのため使用可能な時間も大きく変化しますのでご了承ください。●梅雨時期や冬場は日照時間が短くなるので、十分に充電できない場合があります。また、冬場は気温が低いためバッテリーの消耗が早くなり、点灯時間が短くなる場合があります。●十分に太陽光で充電できるように、日当たりの良い場所に設置してください。●太陽光を遮る障害物がある場合、日中に十分に充電できません。●ソーラーパネルが汚れていると十分に充電できませんので、定期的にお手入れしてください。●故障の原因になりますので、大雨や強風時など、本体が大量に濡れる場合はご使用を控えてください。（通常の雨は問題ありません）●近くに街灯や灯りがある場所に設置すると、点灯しない場合があります。

両面ナノテープに関する注意事項

●両面ナノテープを使用した場合、設置面にテープが跡残りしてしまう可能性がございます。剥がした時に跡が残っても差し支えない所にご使用ください。また、火や熱源のそばで使用しないでください。貼り直した場合、粘着力が弱くなりますのでご注意ください。●油分や湿った場所、凹凸やザラザラした表面には使用できません。●皮膚には直接貼らないでください。●設置する場所や環境により粘着力や耐久性が異なるため、その都度接着状況を確認しながら使用してください。●粘着面に触れたり、貼り直しを繰り返すと粘着力が低下します。●壁紙などは、剥がす際に壁紙が剥がれる恐れがありますので、ご使用はお避けください。●長時間貼った状態のテープを剥がす際、対象物を傷める恐れがあります。

セット内容 ※ソーラーパネルに貼られている保護フィルムは剥がしてからご使用ください。

●本体×1個

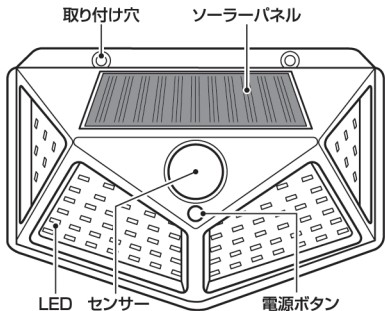

●両面ナノテープシート（6枚入）×1枚



●壁固定ネジ×2本



●コンクリートアンカー×2本


【製品仕様】

サイズ/重量	約W13.5×D5.5×H9.5cm/約125g
充電時間	夏季晴天時に約8時間 ※季節・天候により大きく異なります。
連続点灯時間	満充電時に、常時点灯：約1～1.5時間 ※点灯時にセンサーライトが反応すると連続点灯時間は短くなります。
明るさ	強点灯：約240lm/中点灯：約125lm/弱点灯：約60lm
防水性	IPX4 ※国内防水試験済
センサー	角度：センサーから全方位に約120° 距離：約3m以内
センサー点灯時間	1回点灯あたり：約20秒 ※暗闇でのみ点灯 ※センサー感知が継続と点灯時間はのびます。
材質	PP・PS・シリコン（本体）

※イラストはイメージです。実際の商品とイラストは多少異なる場合があります。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様変更される場合があります。あらかじめご了承ください。


使用方法

昼間

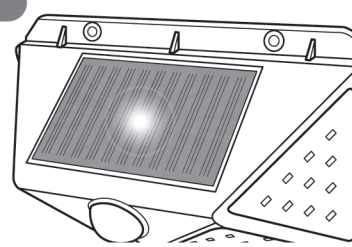

日中、ソーラーパネルに十分に太陽光を当てて充電してください。


夜間

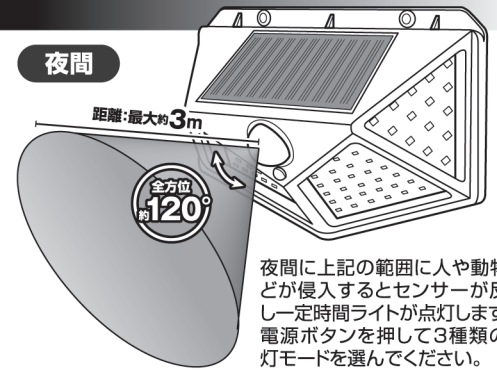

夜間に上記の範囲に人や動物などが侵入するとセンサーが反応し一定時間ライトが点灯します。電源ボタンを押して3種類の点灯モードを選んでください。

3種類の点灯モード詳細

※電源ボタンを押すたびに繰り返します。※センサーは暗闇でのみ反応します。




※日中に点灯の確認をする場合は、暗所で試すかソーラーパネルを手で塞いで確認してください。

取り付け方法

本製品は付属の壁用固定ネジを使用して設置してください。
設置場所によっては両面ナノテープを使用することで工具不要で設置（貼り付け）することもできます。

両面ナノテープを使用する場合 ※穴を開けず、様々な壁面に本体を取り付けることができます。

- ①設置面の汚れ・油分・埃を落とし、乾燥させてください。
- ②両面ナノテープを右図のように貼ってください。※A
- ③両面ナノテープが貼り付けられている本体を設置面に貼ってください。

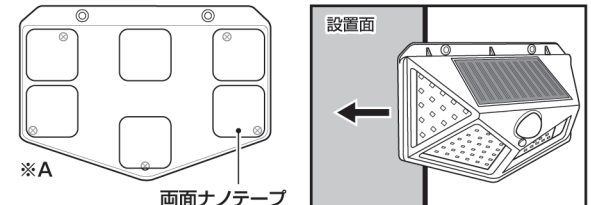

接着に適する素材


・ガラス ・タイル ・大理石 ・プラスチック ・金属 ・木材 など
（毛羽立ち、特殊なコーティングのものは不可）

接着に適さない素材

・布 ・粉面 ・油面 ・湿気のある面 ・球面 ・壁紙 ・レンガなど、凹凸が大きいもの（その他、コーティングされているもの）

壁固定ネジを使用する場合 ※硬質な壁面に本体を取り付けることができます。

壁固定ネジ2本を使い、本体の取り付け穴を通して壁面などの設置面にしっかりと固定してください。

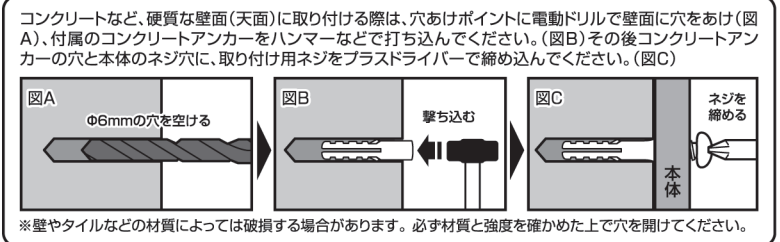

※壁やタイルなどの材質によっては破損する場合があります。必ず材質と強度を確かめた上で穴を開けてください。

お問い合わせ

発売元：株式会社ハック
〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089
【お問い合わせ】月～金（祝日除く）10:00～16:00