

取扱説明書

HAC4977A

Rechargeable Portable Air Foot Care

充電式ポータブルエアーフットケア


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

警告 必ずご確認ください

本製品の使用によって生じた事故や直接・間接の損害について、弊社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。

各部名称

※本製品は加圧のレベルに関わらず、動作開始から約15分で自動的に終了します。

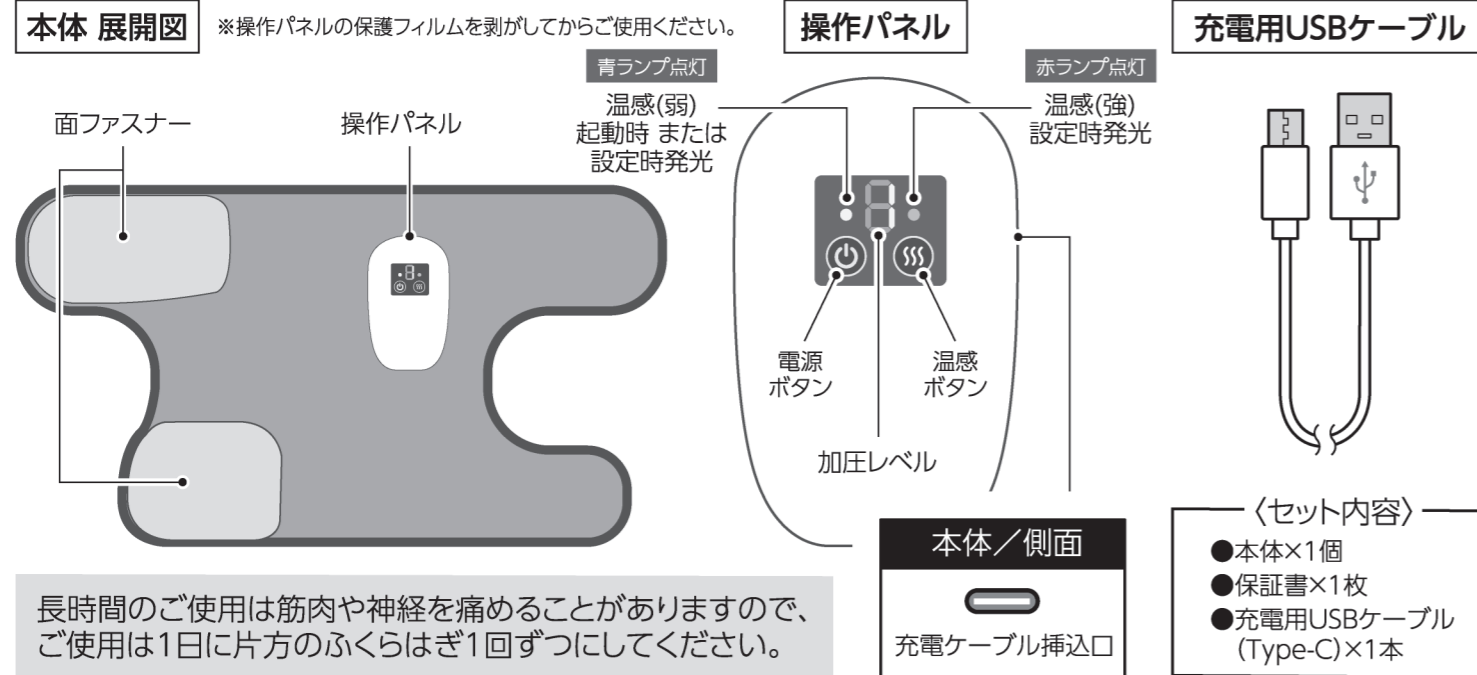

長時間のご使用は筋肉や神経を痛めることがありますので、ご使用は1日に片方のふくらはぎ1回ずつにしてください。

使用方法


※パッケージのイメージ画像では素肌にご使用しておりますが、実際にご使用の際は必ず衣服の上から装着してください。
※発熱温度・加圧の感じ方には個人差があります。

- ①ふくらはぎに本製品を巻き付けてください。※きつく巻き付けしないでください。
- ②電源ボタンを長押しすると、電源がオンになります。確認ランプが「1」と点灯し、温感弱設定で起動します。
- ③電源ボタンを短く押しごとに、加圧設定を1～6に切り替えることが可能です。お好みの加圧設定でご使用ください。
 - ・温感ボタンを押すと、温感を強に切り替えることができます。(温感: 強は赤ランプが点灯します)
 - ・温感ボタンをもう一度押し、温感機能をオフにできます。
- ④動作開始から約15分で自動的に終了します。(途中で使用をやめる場合は、電源ボタンを長押しすると電源がオフになり、ランプが消灯します。)使用後は、膨張したまま停止します。保管時・折りたたみ時は、膨張箇所をゆっくり手で押しつぶしながら空気を抜いてください。空気が抜けたら、折りたたんで保管してください。


温度設定&実際の温度について

※設定された温度は上限値であり、使用環境や使用方法によっては設定温度に達しない場合があります。※各温度範囲は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度とは異なります。※使用環境や距離などにより、体感温度は異なります。

ふくらはぎへの
アプローチ
例A

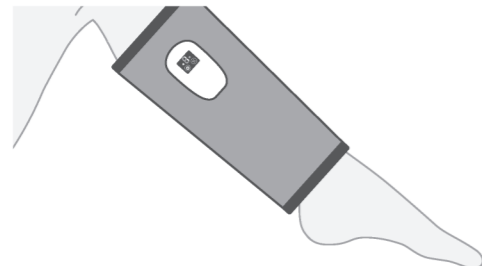


ふくらはぎへの
アプローチ
例B

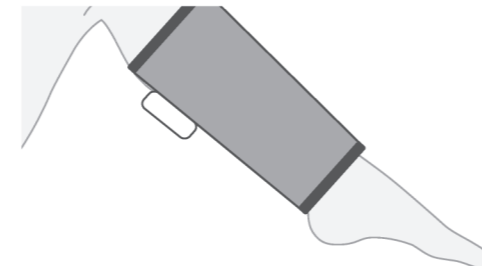

充電方法

付属の充電用USBケーブルで、操作パネル側面の充電口に付属の充電用USBケーブルを差し込み、パソコンなどに接続し充電してください。充電が開始されると操作パネル内数字部分のランプが点滅し、点灯すると充電完了です。

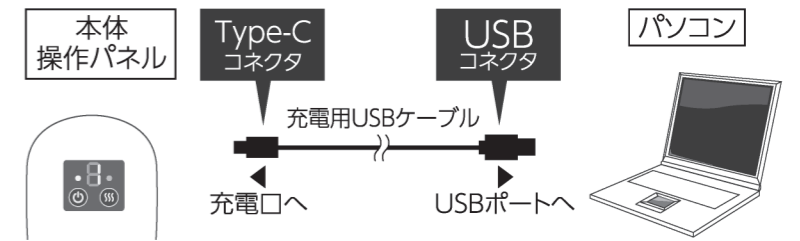

充電時間: 約4時間 ※使用環境により異なります。

※充電中は電源をオンにすることはできません。※製品を充電する際は必ずパソコンのUSBソケットか、5V1A出力の変換アダプタを使用してください。※本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。※充電完了後は充電用USBケーブルを取り外してください。充電用USBケーブルを接続したままにしないでください。※USB-CtoCケーブルの場合、USB充電が反応しない場合があります。

低温やけどについて

低温やけどは、心地よく感じる程度(体温より少し高い温度)でも、同じ部分の皮膚が長時間接触することで発生するやけどです。万が一、低温やけど(皮膚の変色や痛み)が生じた場合は、速やかに専門医の診察を受けてください。

◎温感設定で使用する際は、衣類などの上から装着し、熱源が直接肌に触れないようにしてください。◎熱すぎると感じた場合は、すぐに使用を中止してください。◎使用後は、肌の状態に異常がないか確認してください。◎こたつや電気カーペットなど、その他の暖房器具との併用は避けてください。◎就寝時には使用しないでください。◎乳幼児・高齢者・身体の不自由な方・眠気を誘う薬(風邪薬・睡眠薬など)を服用した方・深酒をした方・病中病後や極度の疲労がある方は、特にご注意ください。

製品取り扱いに関する注意事項

●ペースメーカーなどの体内埋込型医療用電子機器を使用されている方/人口心肺などの生命維持用医療用電子機器を使用されている方/心電計などの装着型の医療用電子機器を使用されている方/病中・病後・療養中の方/心臓に障害または弱い方/貧血ぎみの方/生理中または妊娠されている方/皮膚感覚障害または皮膚に異常のある方/熱がある場合など、体に異常を感じている方は絶対に使用しないでください。●万一使用中に気分が悪くなった時は、すぐに使用を中止してください。●皮膚疾患の場所には使用しないでください。

●製品には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズ・ほつれが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は業務用ではありません。●ボタンが正常に動作することを確認してから使用してください。事故やけがの恐れがあります。●使用前に必ず布カバーが破れていないか確認してください。破れた状態での使用は、感電やけがの恐れがあり、大変危険なため、絶対にしないでください。●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。故障や破損の原因となる恐れがあります。●肌に異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。●糖尿病など血行に障害のある方は、使用しないでください。●身体をほぐす以外の目的では使用しないでください。●本製品を充電する際は、USBからの電源供給が必要です。●充電用USBケーブルやコネクタにホコリやゴミが付着している状態で使用しないでください。●充電用USBケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。また、接続する際は正しい向きでまっすぐ接続してください。火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。●充電用USBケーブルが傷んだり、差し込みが緩い場合は使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。●濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。●本体や充電用USBケーブルが持てないほど異常発熱した場合は、直ちに使用を中止してください。●使用中に肌に刺激を感じたり、かゆみ・不快感などを覚えた場合は、直ちに使用を中止してください。●本製品を本来の使用目的以外には使用しないでください。●使用の際は、衣類などの上から装着し、熱源が直接肌に触れないようにしてください。●本製品には防水機能がありません。雨や水に濡れる場所では使用しないでください。●水に浸したり、沈めたりしないでください。●本製品を使用したまま眠らないでください。●こたつや電気カーペットなど、その他の暖房器具との併用は避けてください。●十分に充電しても使用時間が著しく短くなったり、使用できない場合は、内蔵充電電池の寿命です。新しい製品をお買い求めください。●アイロンをかけないでください。生地を傷める恐れがあります。●本製品は洗濯できません。汚れがひどい場合は、柔らかい乾いた布などで拭き取ってください。●消臭剤などを振りかけないでください。●使用後は必ず電源をオフにし、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

製品仕様	サイズ	約W54×D5.5×H31cm(展開時) 約W15.5×D6.5×H31cm(収納時)	充電時間	約4時間(充電可能回数:約400回)
	重量	約300g	内蔵電池	リチウムイオン電池 1200mAh
	主材質	ふくらはぎ周長 約39cm以下 リネン、ABS、PC、グラフェン、LED	発熱温度	約40℃(弱)/約60℃(強)
	電源	USB充電式(入力:DC5V1A)	連続使用時間	約60分(15分後自動停止機能付)
			空気圧	約90kpa~140kpa

※使用時間・使用回数は使用環境により異なります。※本製品は専用の充電電池を使用しています。電池の交換はできません。※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。予めご了承ください。※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がありますがご了承ください。

お問い合わせ 発売元:株式会社ハック ☎ 0120-976-089

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10
月~金(祝日除く) 10:00~16:00